

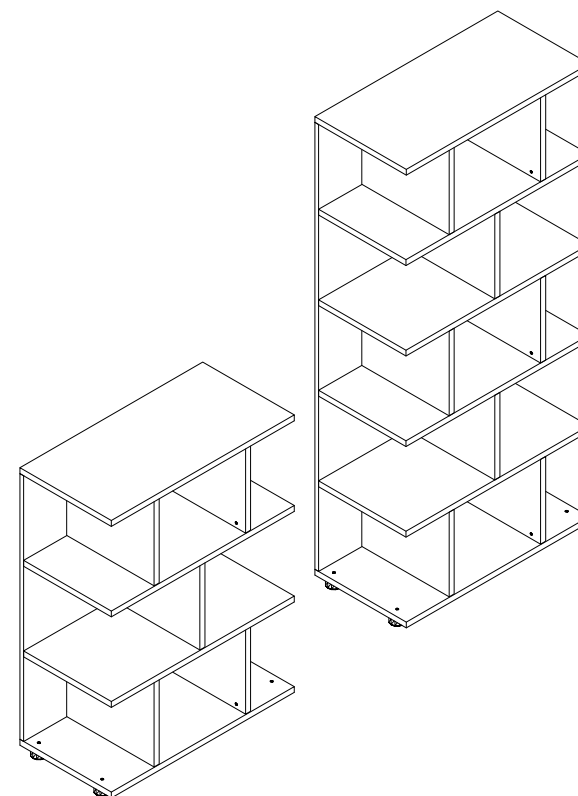


SCHEMA DI MONTAGGIO :
SERIE FORMA-CUBO-PLANO-LIFE ETAGERE MEDIO-ALTO
FA118-FA119

Sequenza di montaggio numerata

FERRAMENTA:

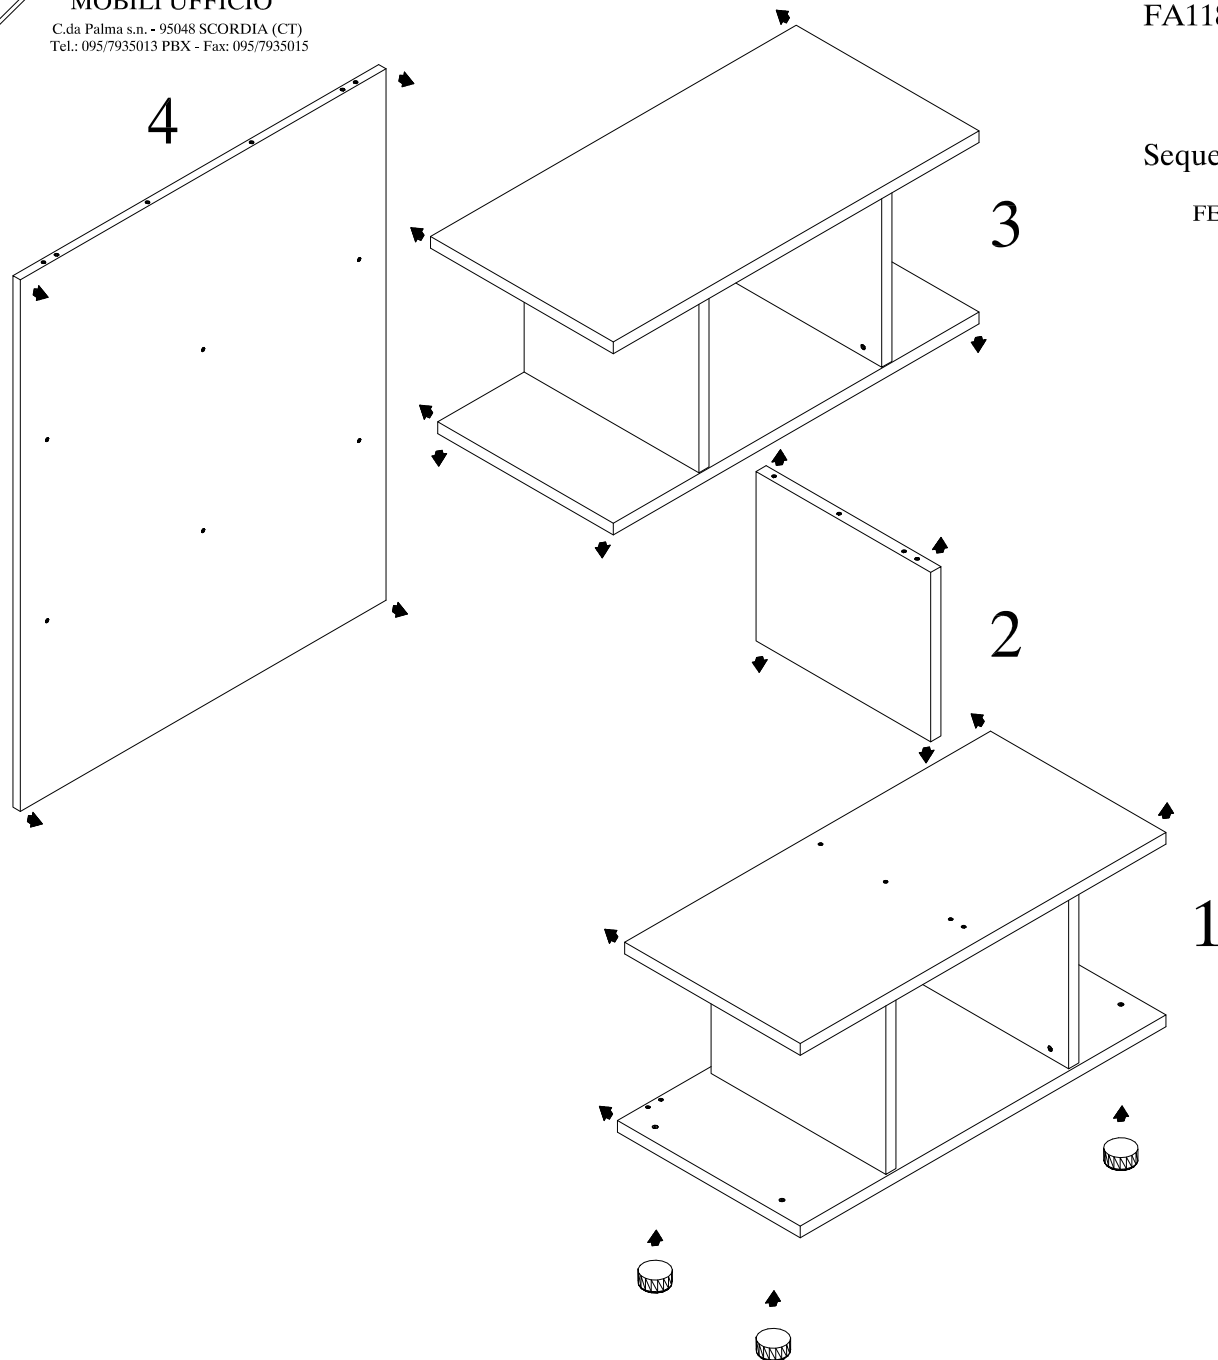

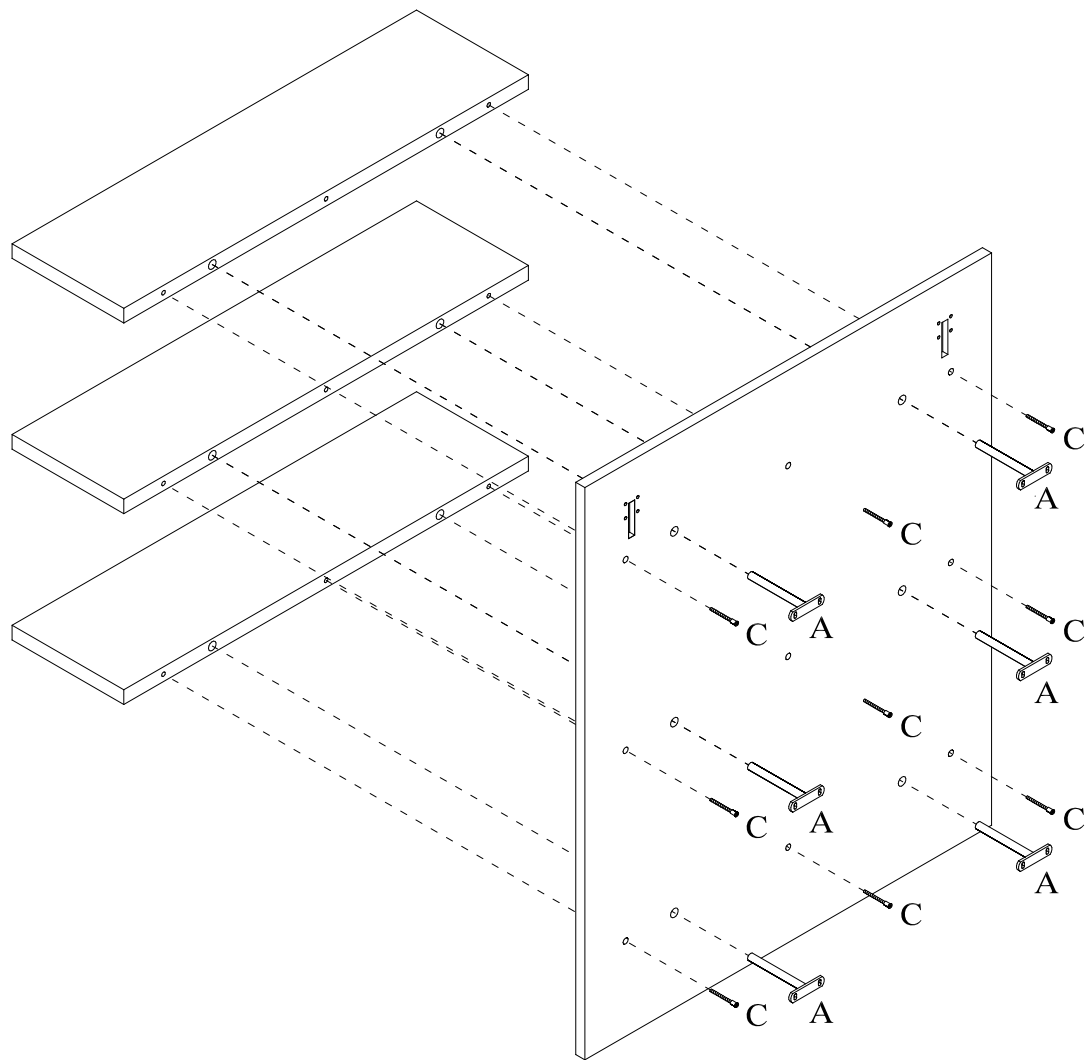

Ferramenta:

A - Staffe reggimensola da 11 cm

B - Vite autof. 5,5x20 per staffa




C - Vite testa esagonale 6,3x50

D - Piastrina per retro (per tasselli muro non forniti)

E - Vite autof. 3,5x16 per piastrina

SCHEMA DI MONTAGGIO :
SERIE FRONT OFFICE ART. FO153
FO154
FO155
FO156

FLYCOM
MOBILI UFFICIO
 C.da Palma s.n. - 95048 SCORDIA (CT)
 Tel.: 095/7935013 PBX - Fax: 095/7935015

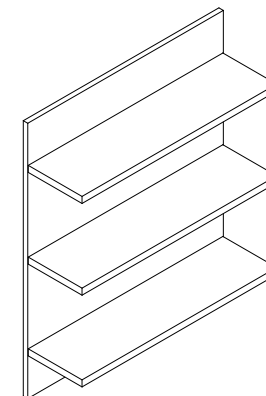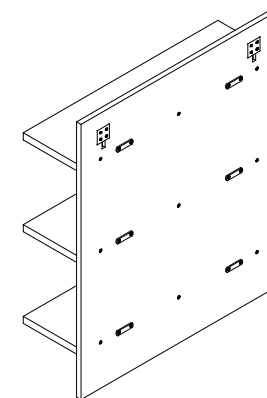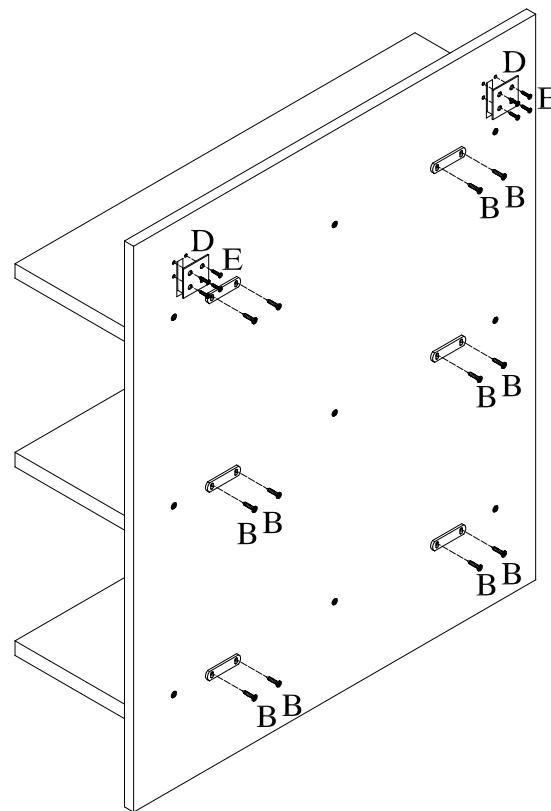



SCHEMA DI MONTAGGIO :

SERIE STRATOS ETAGERE SU RUOTE
ST242-ST243-ST244

Sequenza di montaggio numerata


Ferramenta

- A  n.14 BARILOTTI DA 14X12,5+GRANI
- B  n.20 BARILOTTI DA 14X9+GRANI
- C  n. 34 TIRANTI 7X35
- D  n.18 SPINE LEGNO
- E  n. 2 VITI TBL 6MAX30
- F  n. 16 VITI AUTOFILETTATE 3,5X16
- G  n. 4 VITI 4MAX25
- H  n. 8 CERNIERE LEGNO
- I  n. 4 PIEDINI

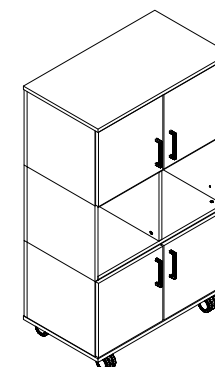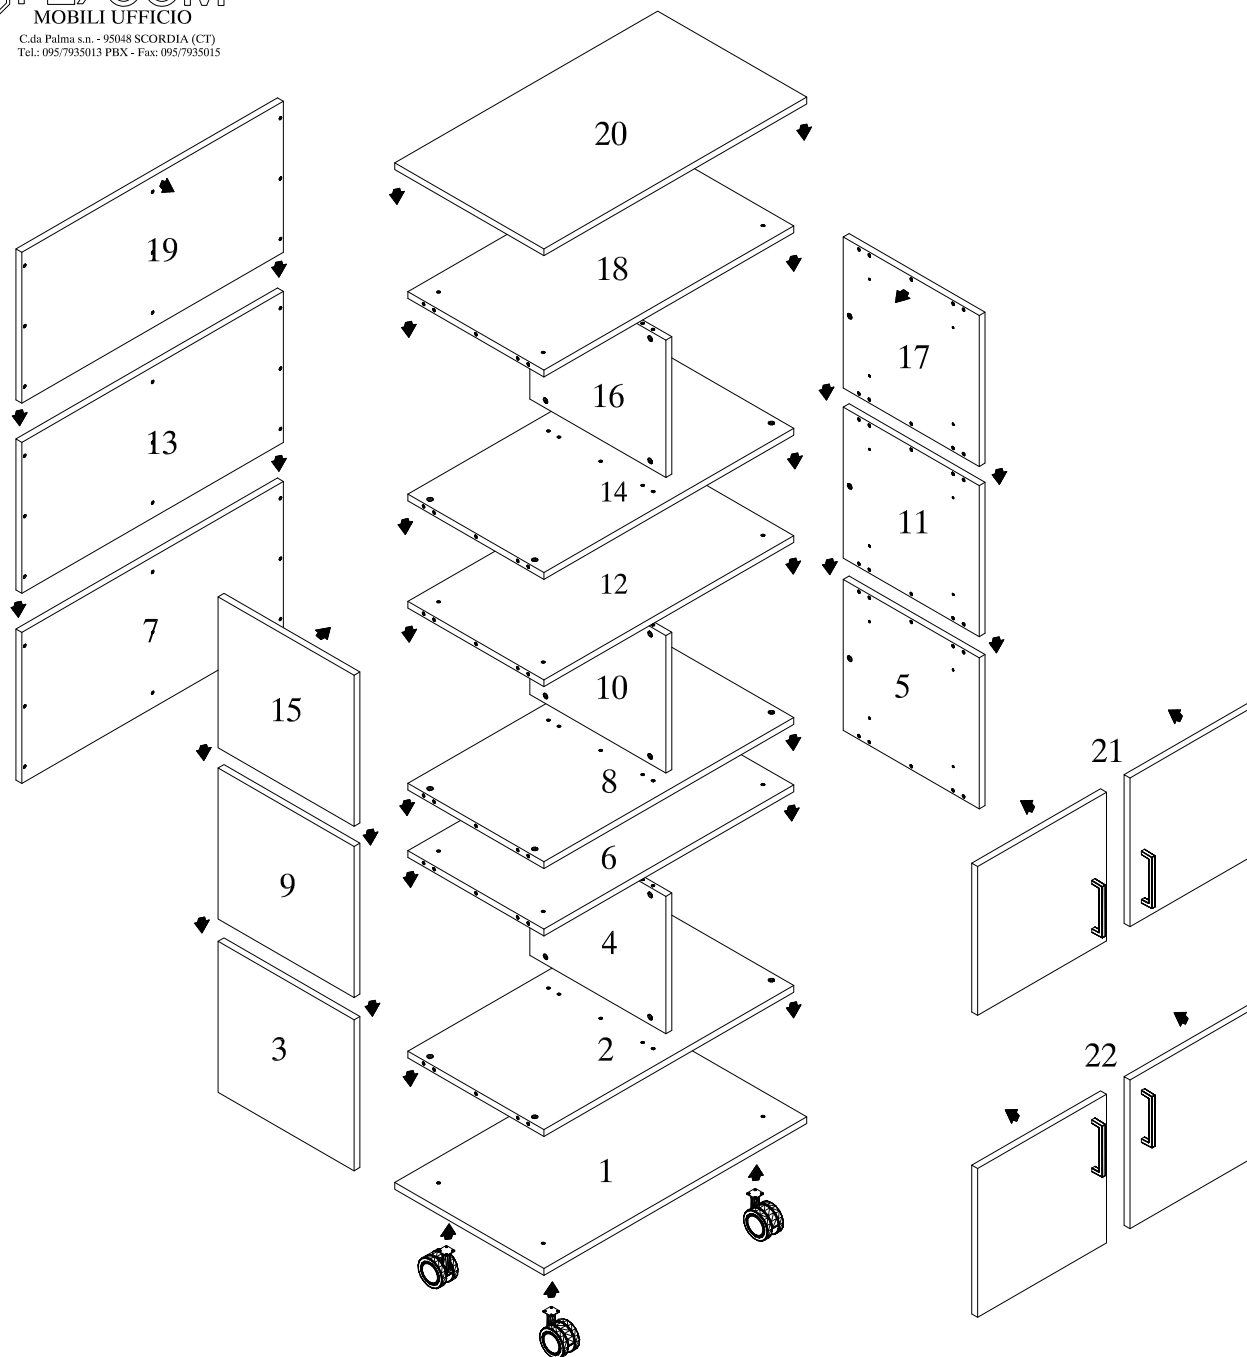

Libreria Centrostanza ES118-ES119-ES120


Nello schema è raffigurato ES120
Nelle librerie ES118-ES119 varia il numero di ripiani e fianchi centrali

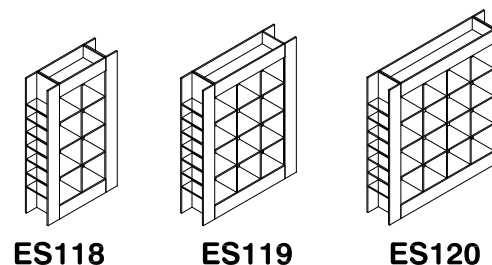


ES118

ES119


ES120

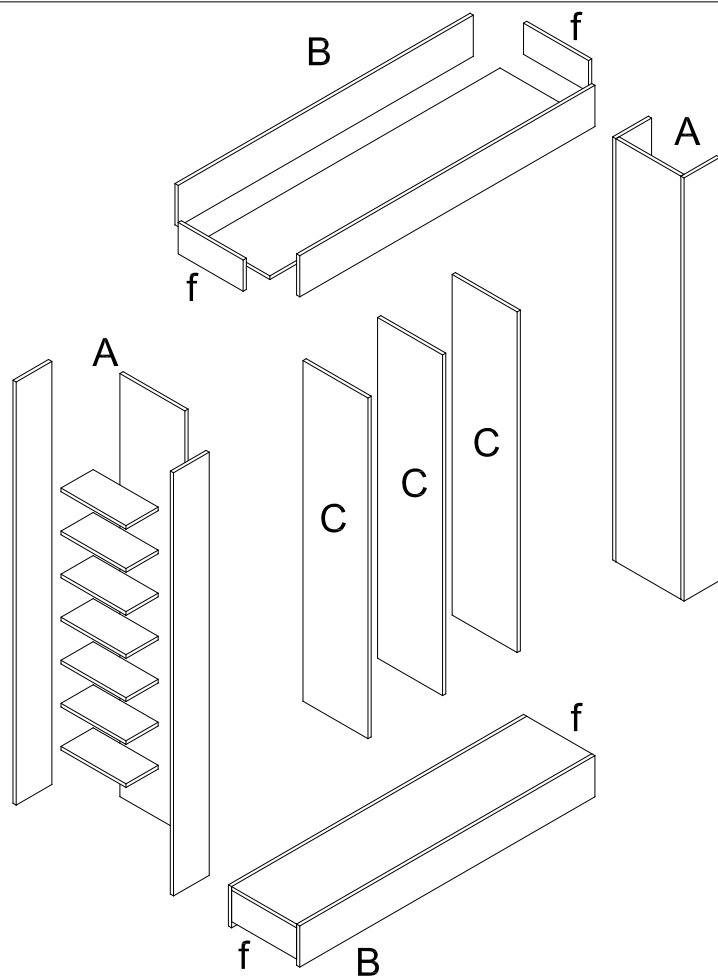


1. Montare i due moduli esterni con pianetti (A) con tiranti, barilotti e spine e mettere piedini sotto.
2. Montare i due basamenti inferiore e superiore (B) con tiranti, barilotti e spine e mettere piedini in quello inferiore

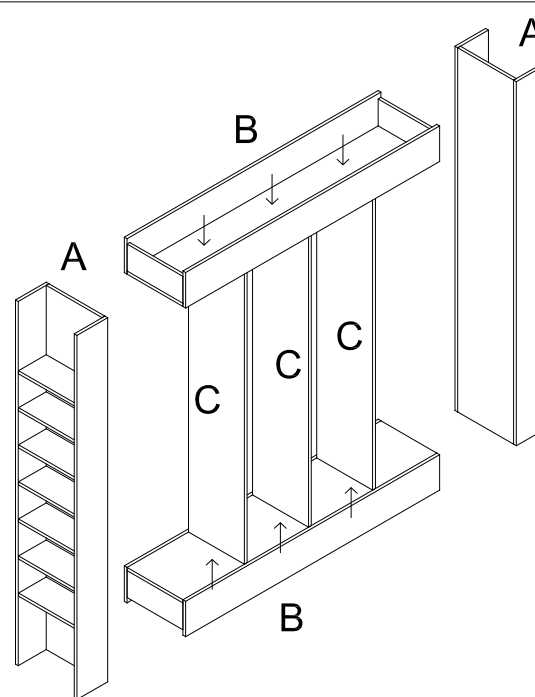



3. Fissare i fianchi centrali (C) ai basamenti (B) con le viti da 5 cm testa esagonale e spine

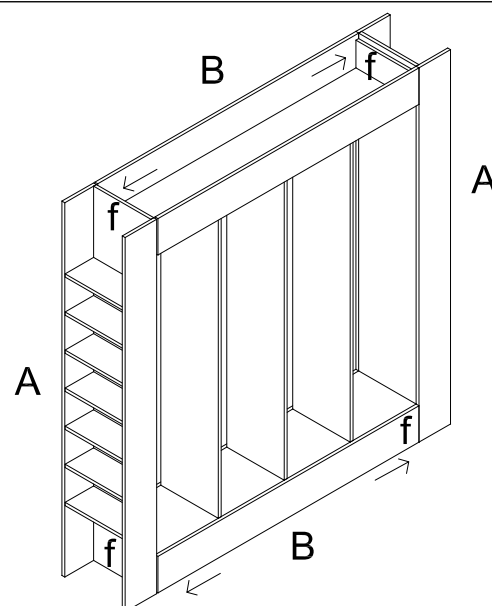





4. Fissare i moduli esterni (A) ai basamenti (B) con le viti TBL tramite fori passanti nei fianchetti (f)

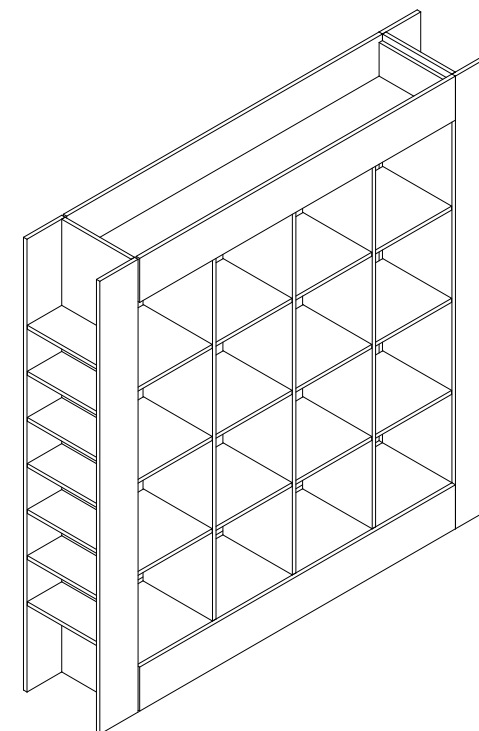

5. Fissare i reggipiano ai fianchi centrali e laterali e inserire i ripiani centrali

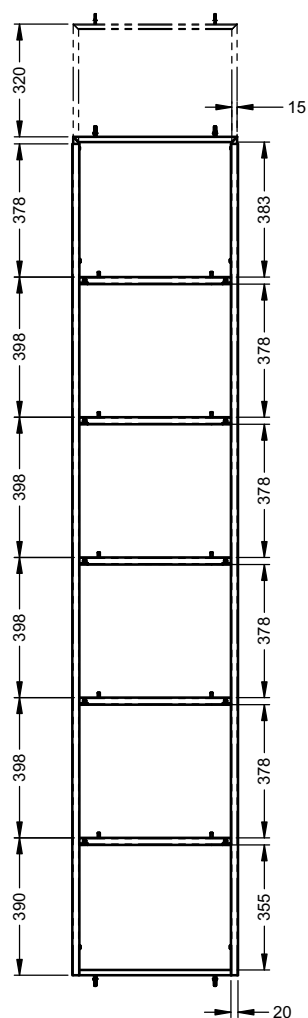

Non forniamo tasselli e viti per fissare la struttura a pavimento e soffitto in quanto quelli dipendono da dove viene installata

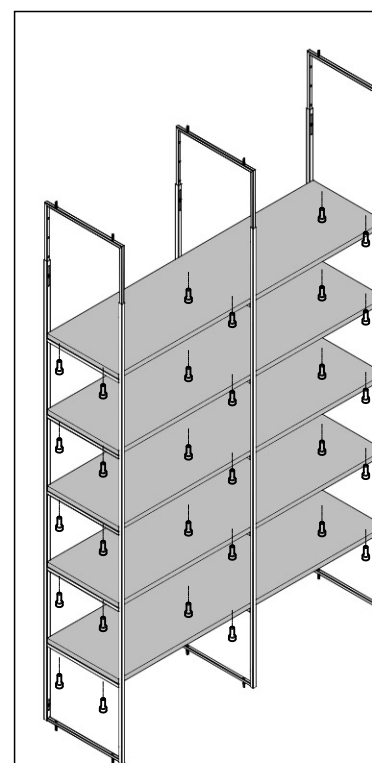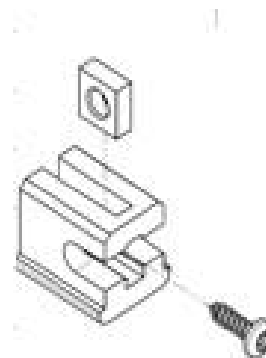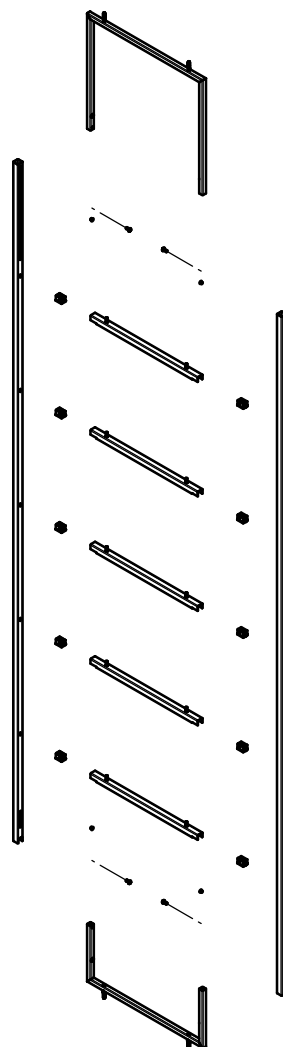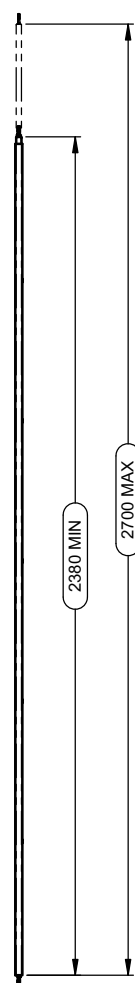


FISSAGGIO MENSOLE ALLA STRUTTURA

In dotazione 10 viti per spalla TCEI M6x16 per fissare i ripiani alla stessa.

(I lockers H158 hanno
un ripiano strutturale in più)

Ferramenta:

- A - n°16 Tiranti
- B - n°16 Barilotti
- C - n°16 Grani da 8
- D - n°24 Spine legno
- F - n°4 Piedini a vite
- G - n°4 Copriforo da 8

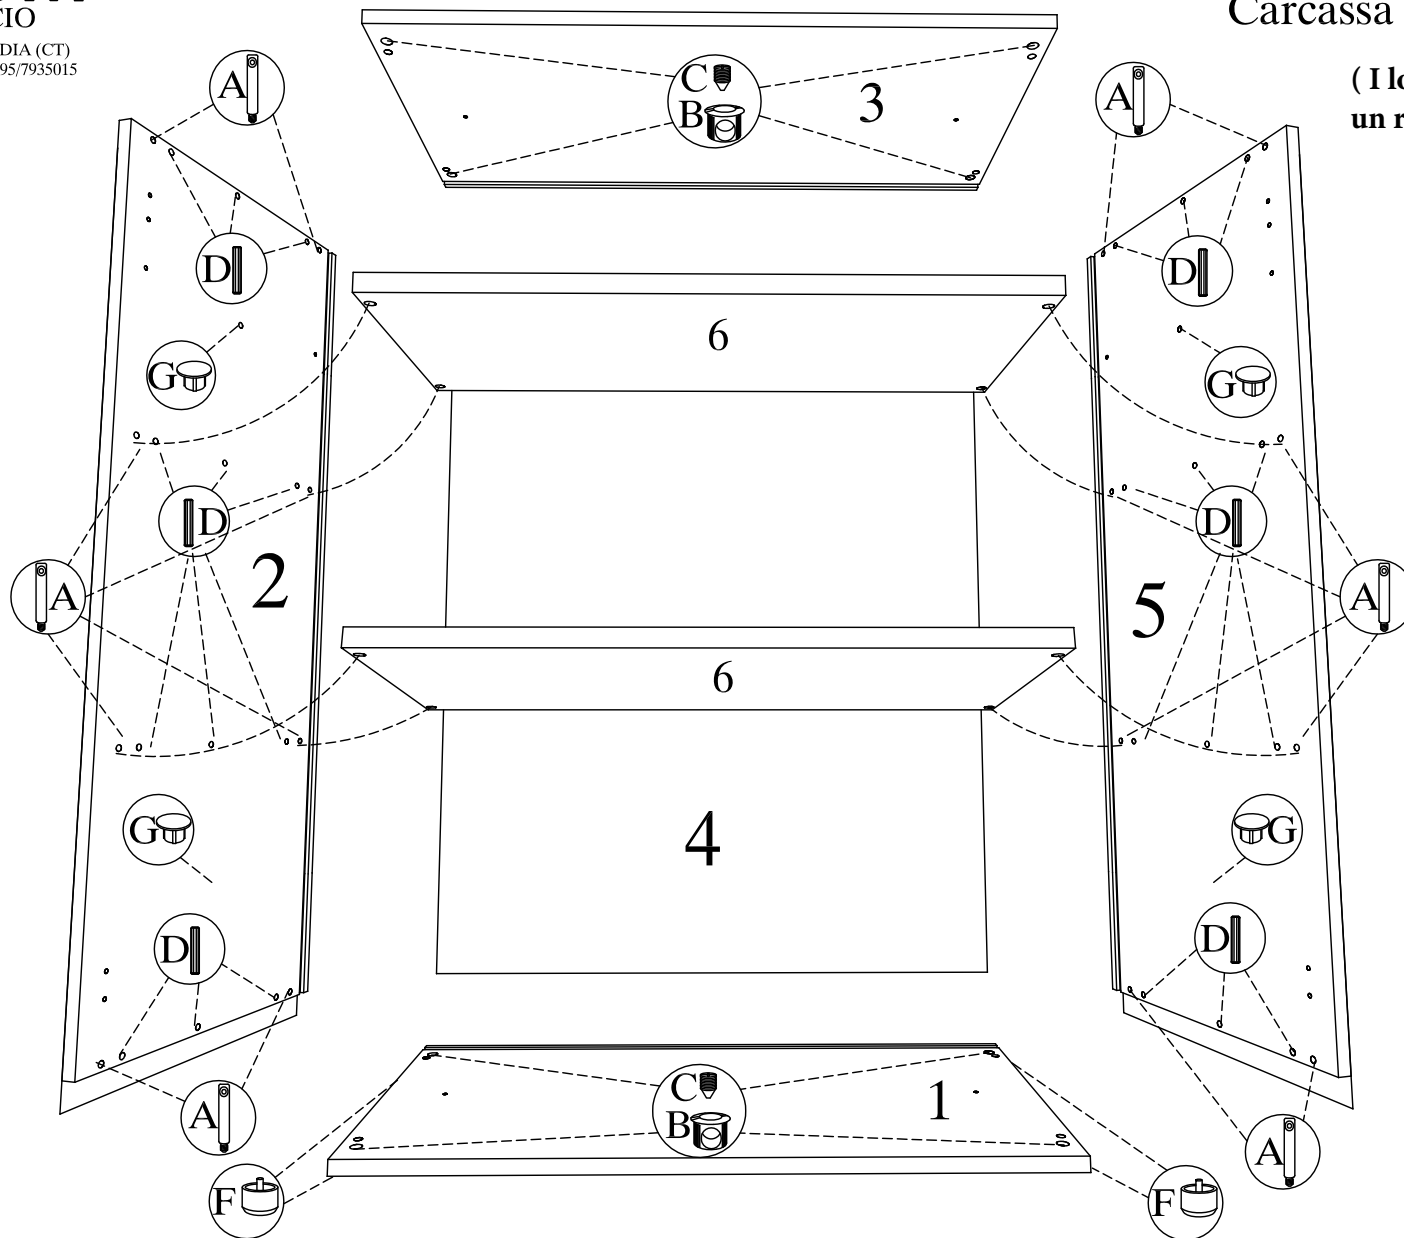


Sequenza di montaggio numerata

Denominazione art.:	Codice schema: Carcassa mobile medio	Disegnato da:	Approvazione:
Schema di montaggio: Carcassa mobile medio Lockers h119		Data emissione: 28/02/2024	Revisione: 01

(Nei lockers h 158 le ante sono 4)

Ferramenta:
 A - n°6 Basette per cerniere
 B - n°6 Cerniere

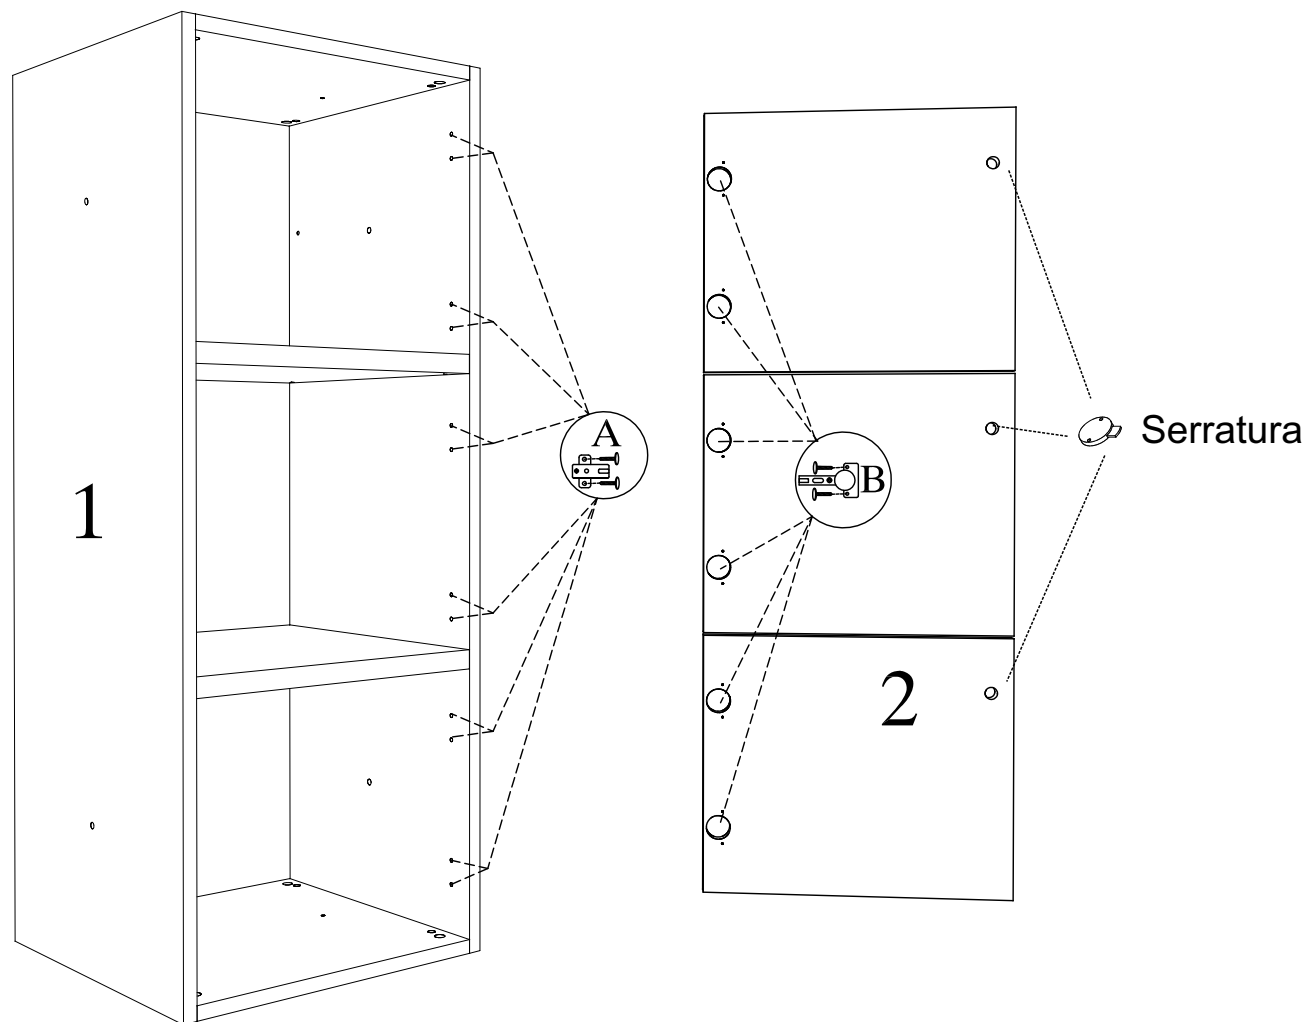


Sequenza di montaggio numerata

Denominazione art.:	Codice schema:	Disegnato da:	Approvazione:	 C.da Palma s.n. - 95048 SCORDIA (CT) Tel.: 095/7935013 PBX - Fax: 095/7935015
Schema di montaggio		Data emissione:	Revisione:	
			00	

Schema di montaggio: Carcassa mobile basso

Ferramenta:
A - n°8 Tiranti
B - n°8 Barilotti
C - n°8 Grani da 8
D - n°12 Spine legno
E - n°4 Reggimensola
F - n°4 Piedini a vite
G - n°4 Copriforo da 8

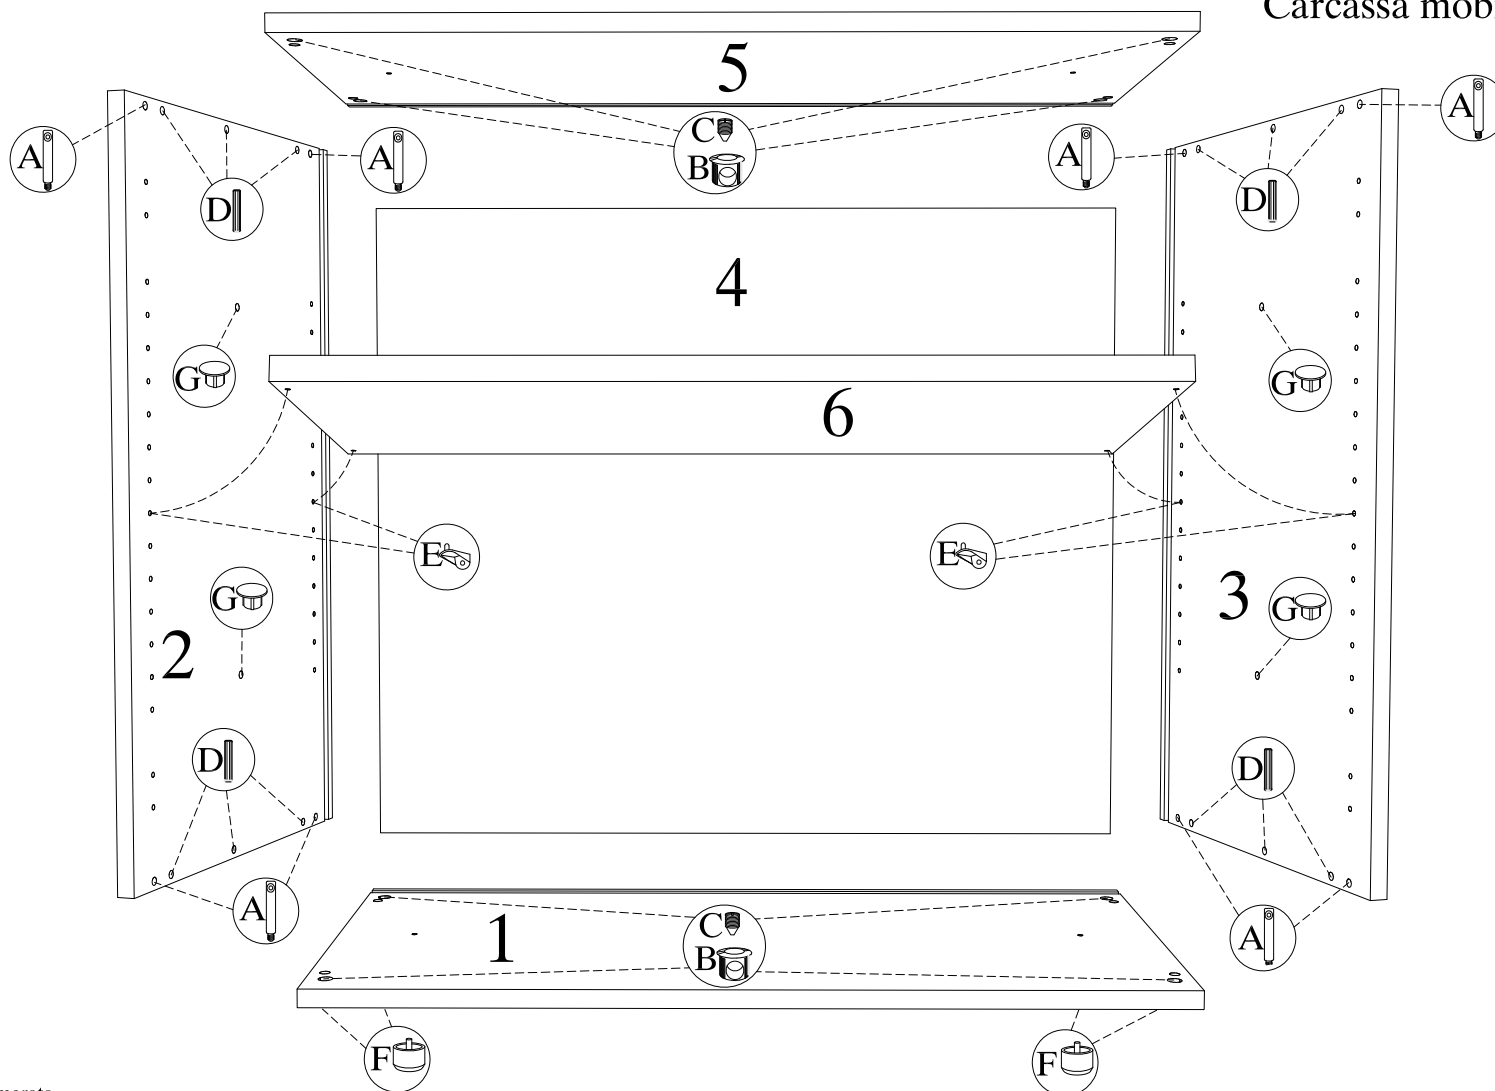


Sequenza di montaggio numerata

Schema di montaggio: Carcassa mobile medio

Ferramenta:


- A - n°8 Tiranti
- B - n°8 Barilotti
- C - n°8 Grani da 8
- D - n°12 Spine legno
- E - n°8 Reggimensola
- F - n°4 Piedini a vite
- G - n°4 Copriforo da 8

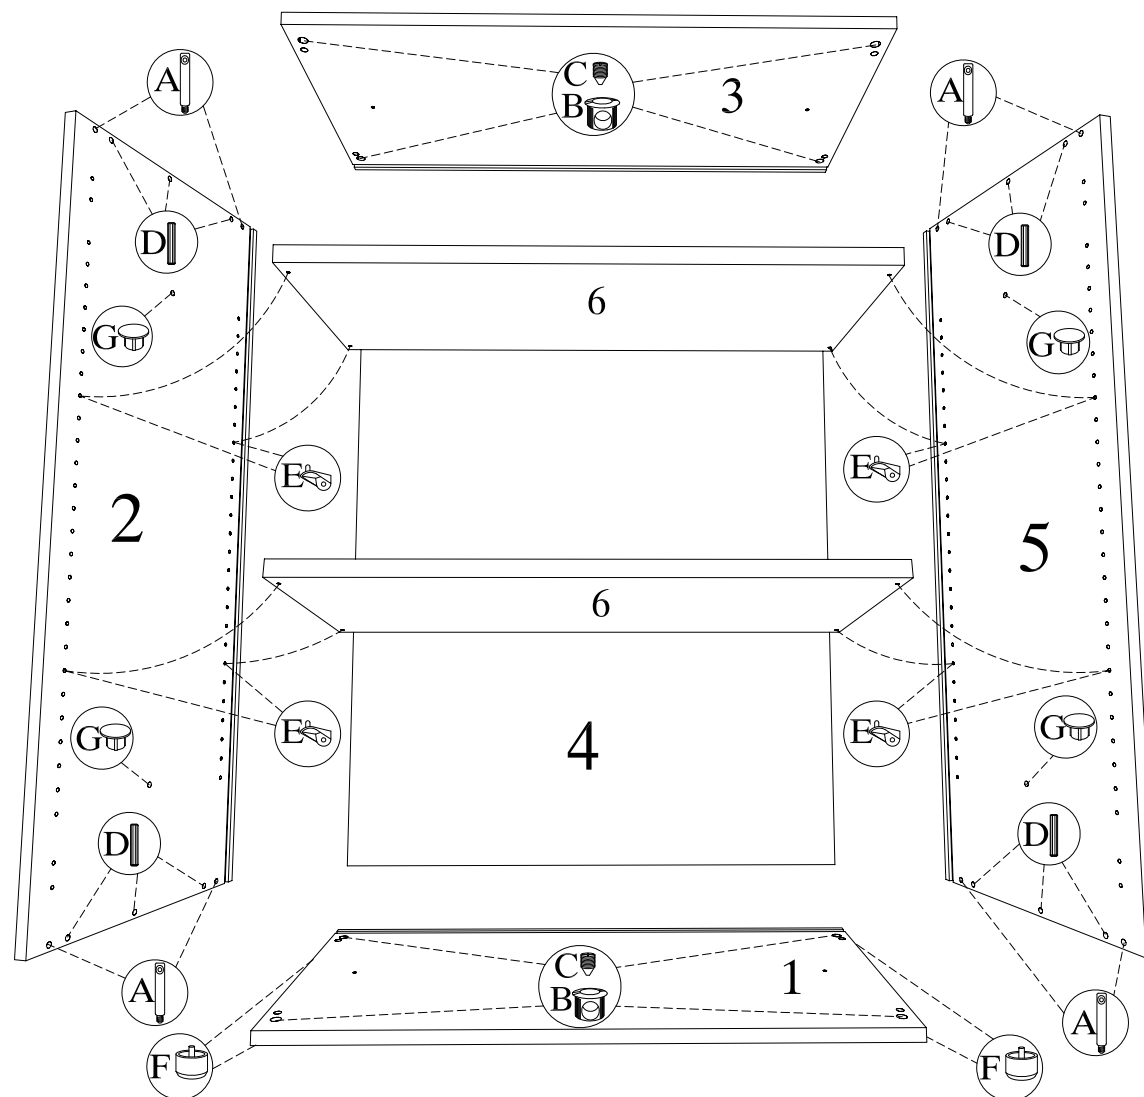

Sequenza di montaggio numerata

Ferramenta:


- A - n°12 Tirante
- B - n°8 Barilotto piccolo
- C - n°8 Grano piccolo
- D - n°4 Barilotto grande
- E - n°4 Grano grande
- F - n°18 Spina legno
- G - n°12 Reggimensola
- H - n°4 Piedini

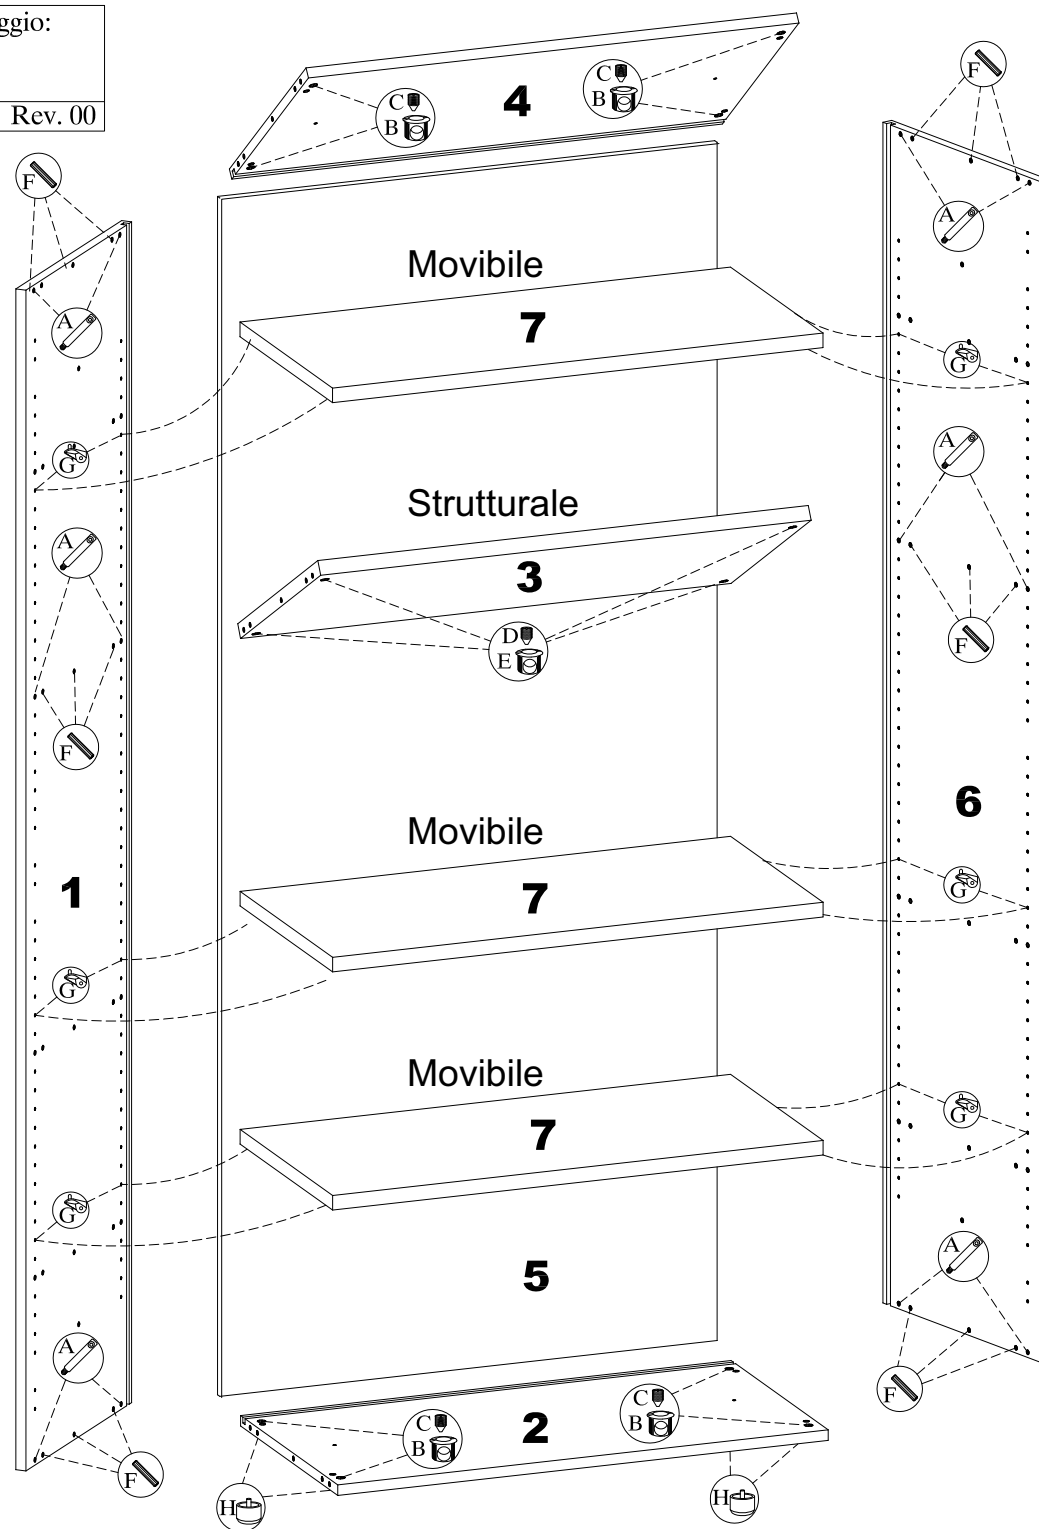

Sequenza di montaggio numerata


Ferramenta:

- A - n°12 Tirante
- B - n°8 Barilotto piccolo
- C - n°8 Grano piccolo
- D - n°4 Barilotto grande
- E - n°4 Grano grande
- F - n°18 Spina legno
- G - n°12 Reggimensola
- H - n°4 Piedini

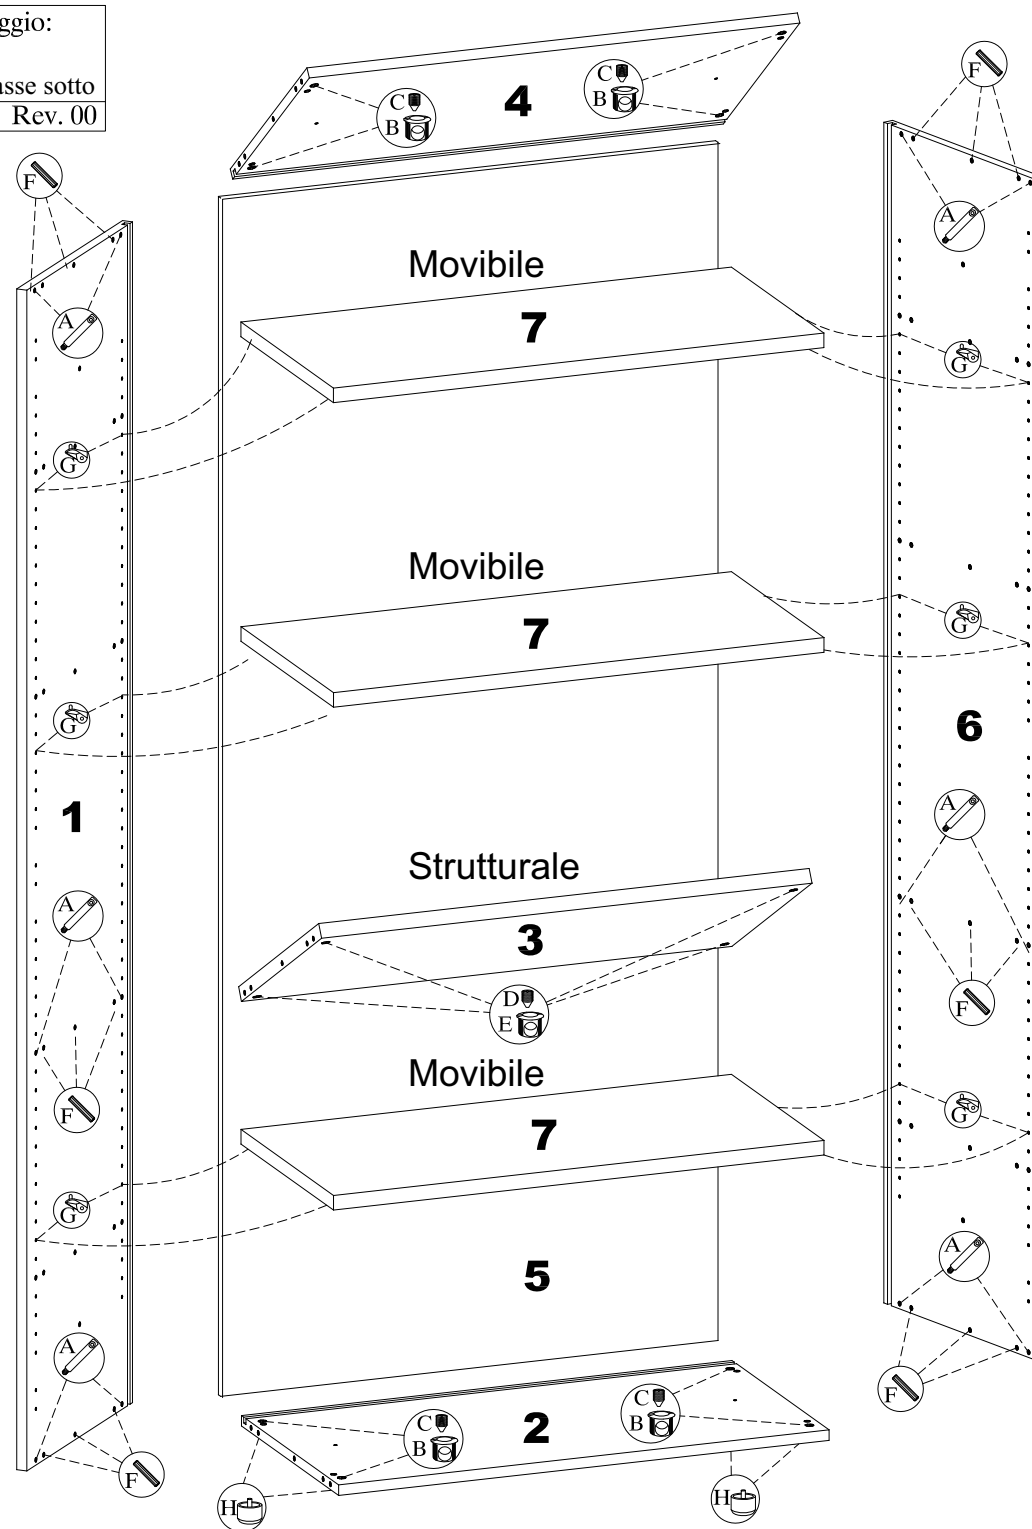


Ferramenta:

- A - n°12 Tirante
- B - n°8 Barilotto piccolo
- C - n°8 Grano piccolo
- D - n°4 Barilotto grande
- E - n°4 Grano grande
- F - n°18 Spina legno
- G - n°16 Reggimensola
- H - n°4 Piedini

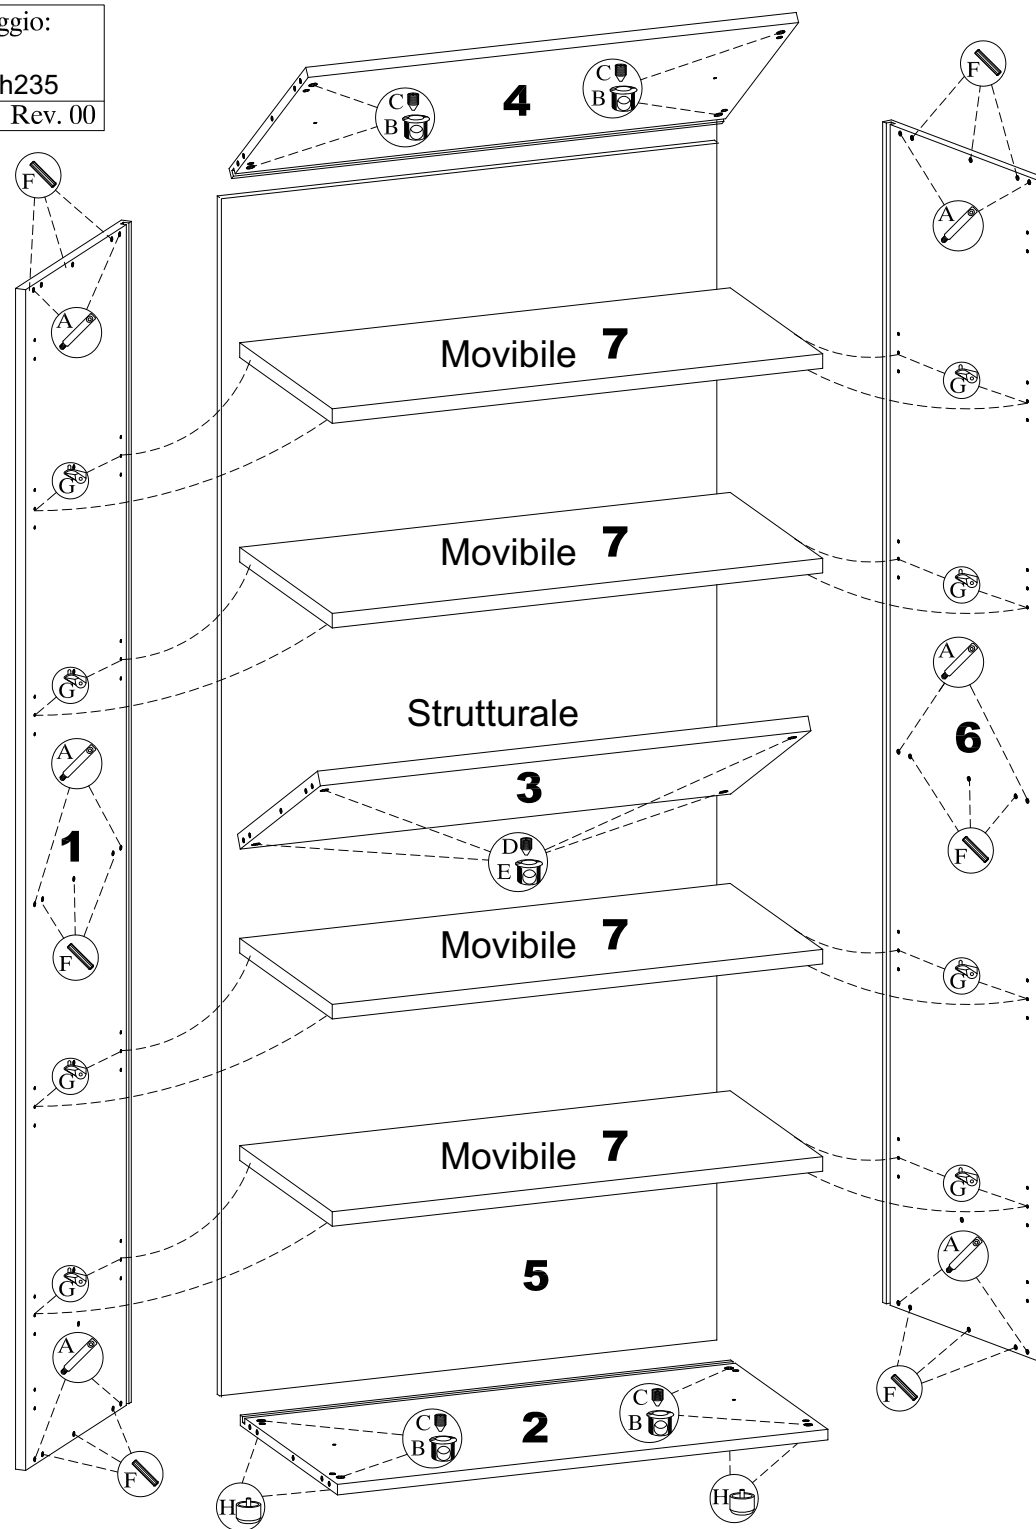


Schema di montaggio: Anta bassa

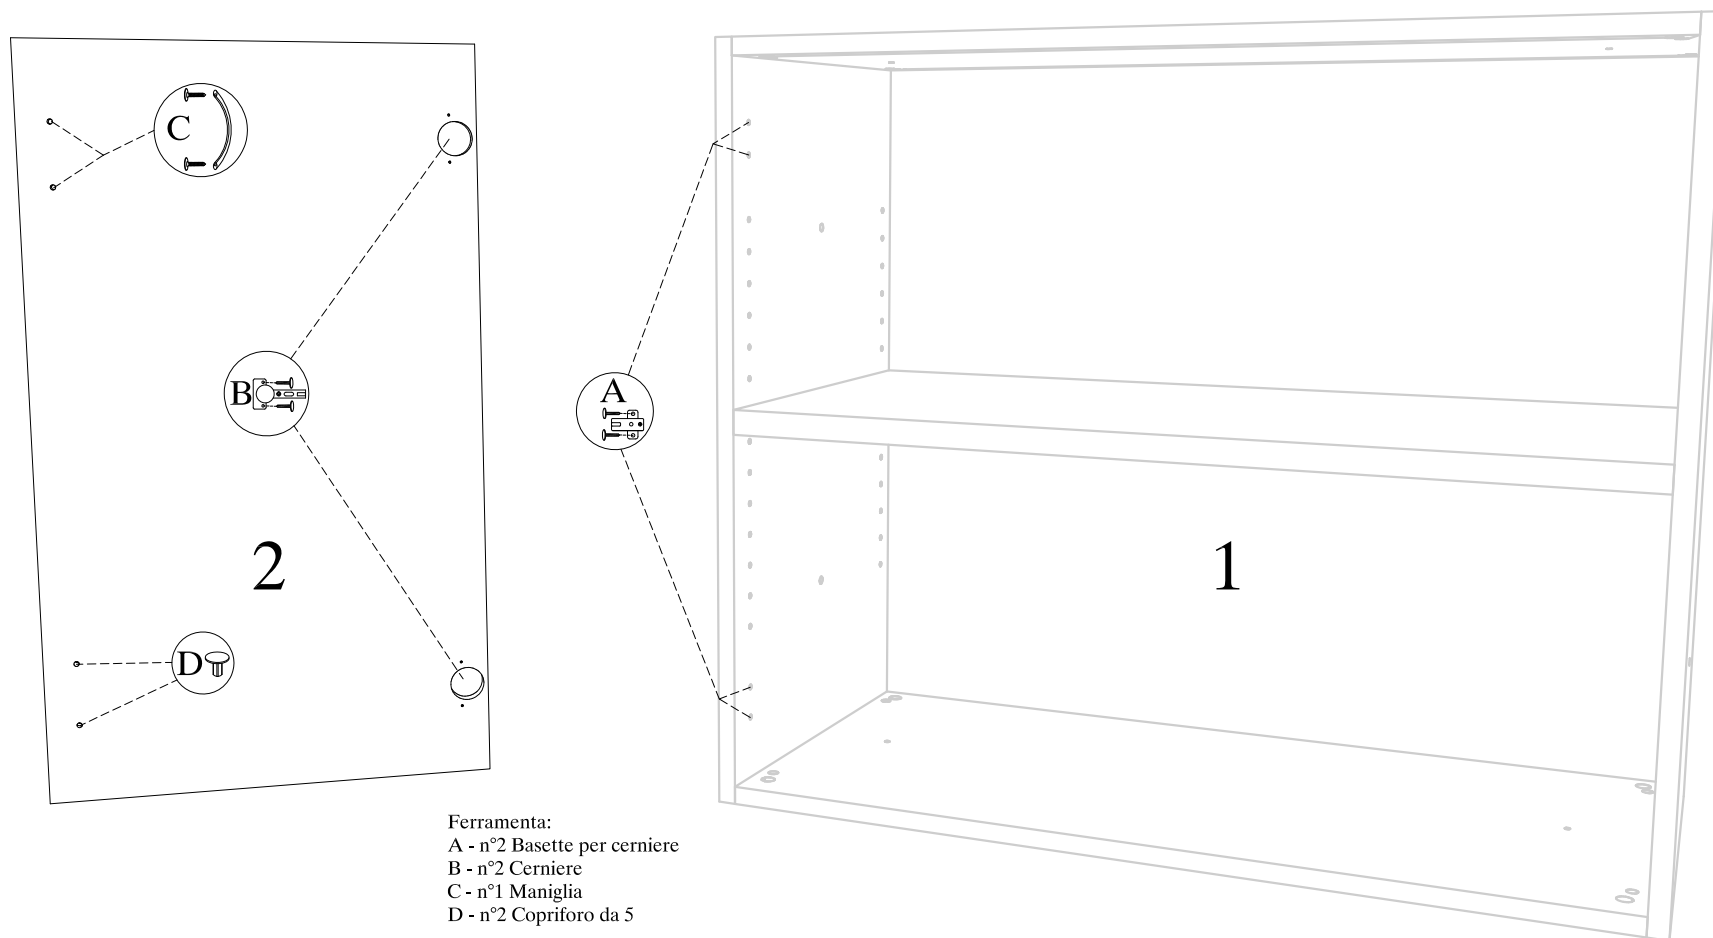


Ferramenta:
A - n°2 Basette per cerniere
B - n°2 Cerniere
C - n°1 Maniglia
D - n°2 Copriforo da 5

Sequenza di montaggio numerata



Schema di montaggio: Anta media



Ferramenta:
A - n°2 Basette per cerniere
B - n°2 Cerniere
C - n°1 Maniglia
D - n°2 Copriforo da 5

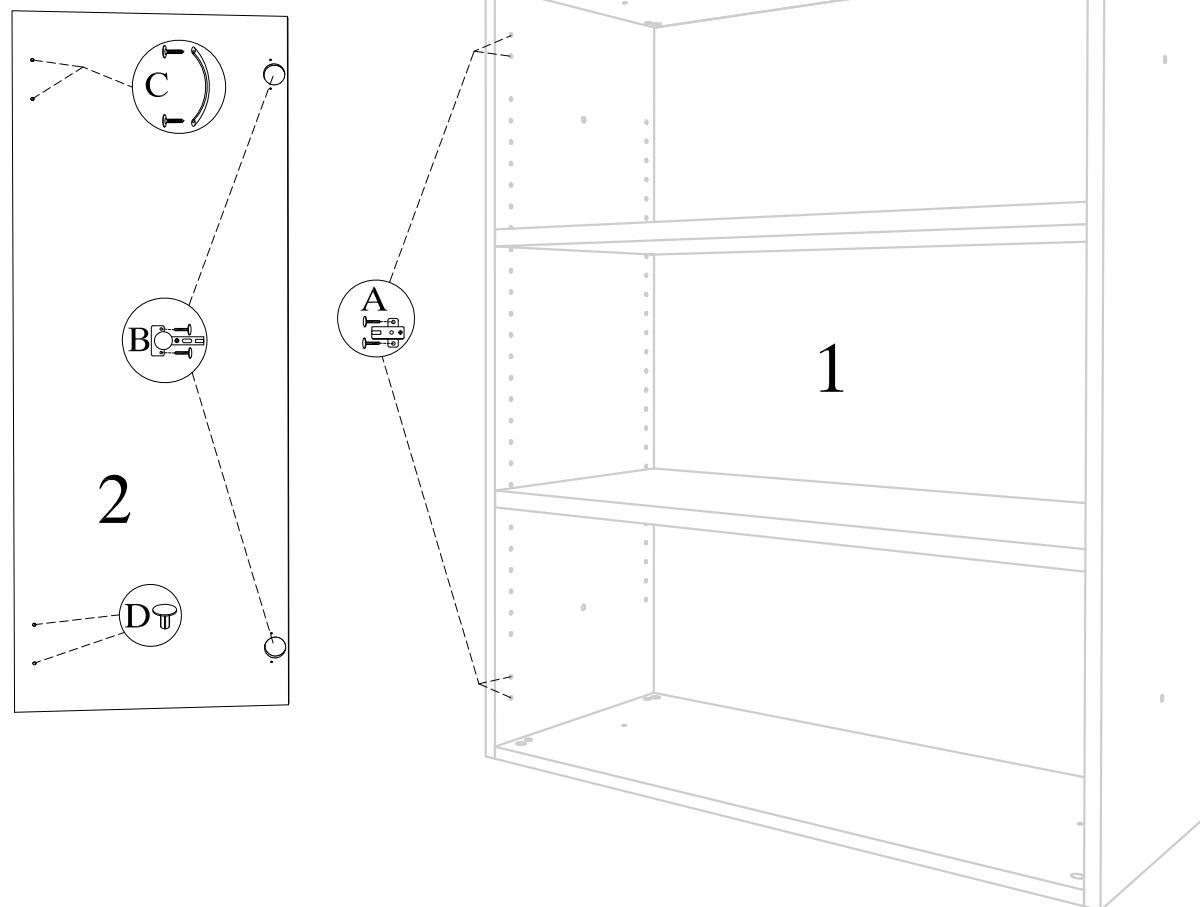

Sequenza di montaggio numerata


Sequenza di montaggio numerata

- Ferramenta:
A - n°4 Basette per cerniere
B - n°4 Cerniere
C - n°1 Maniglia

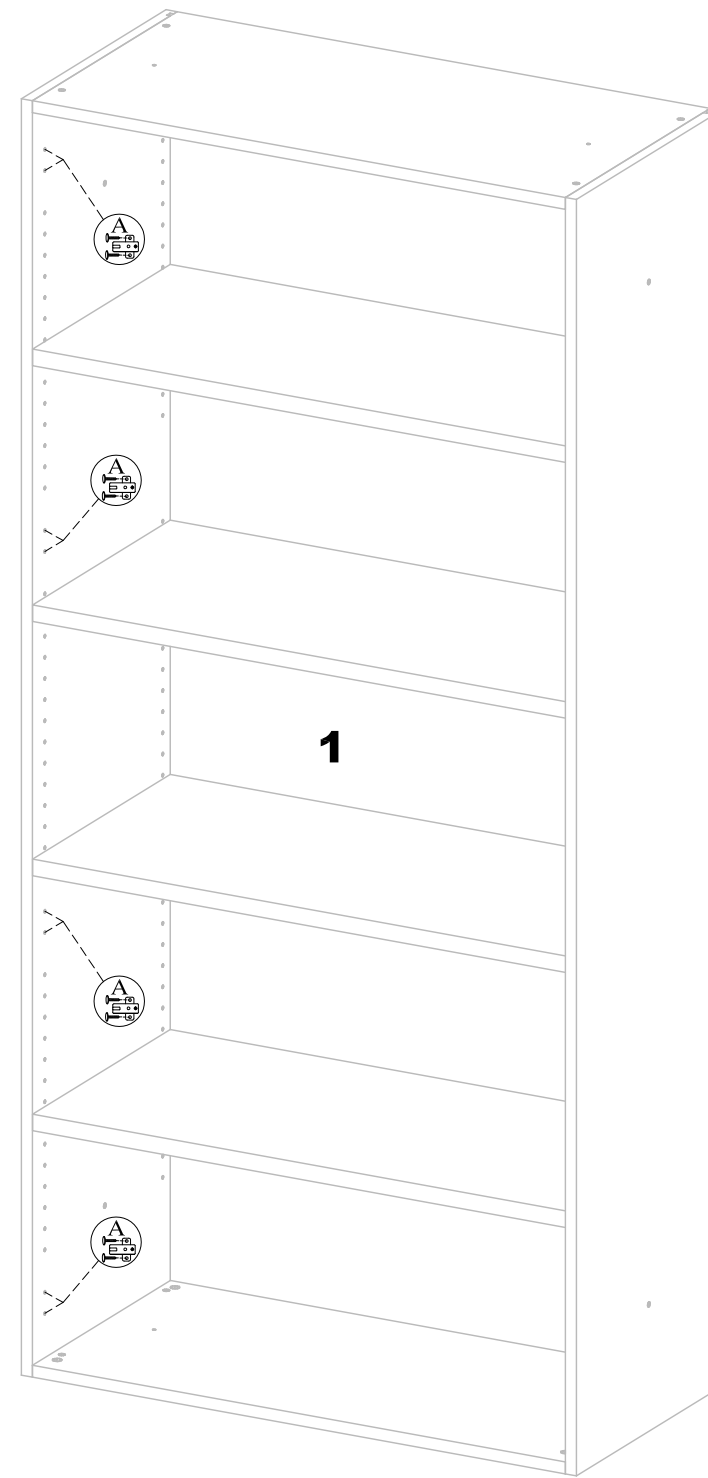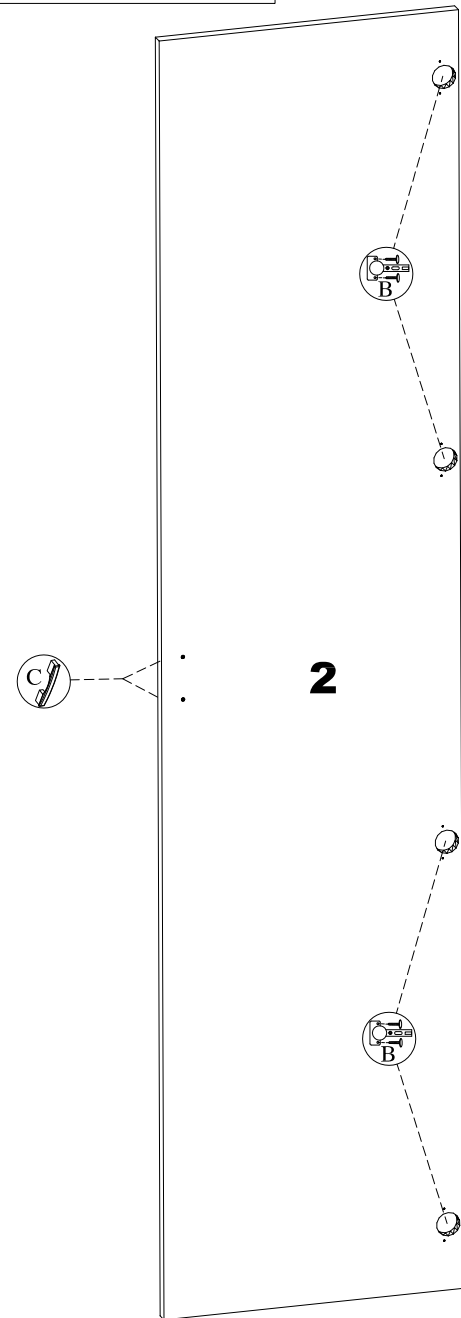


SCHEMA DI MONTAGGIO : SERRATURA SE01

Sequenza di montaggio numerata

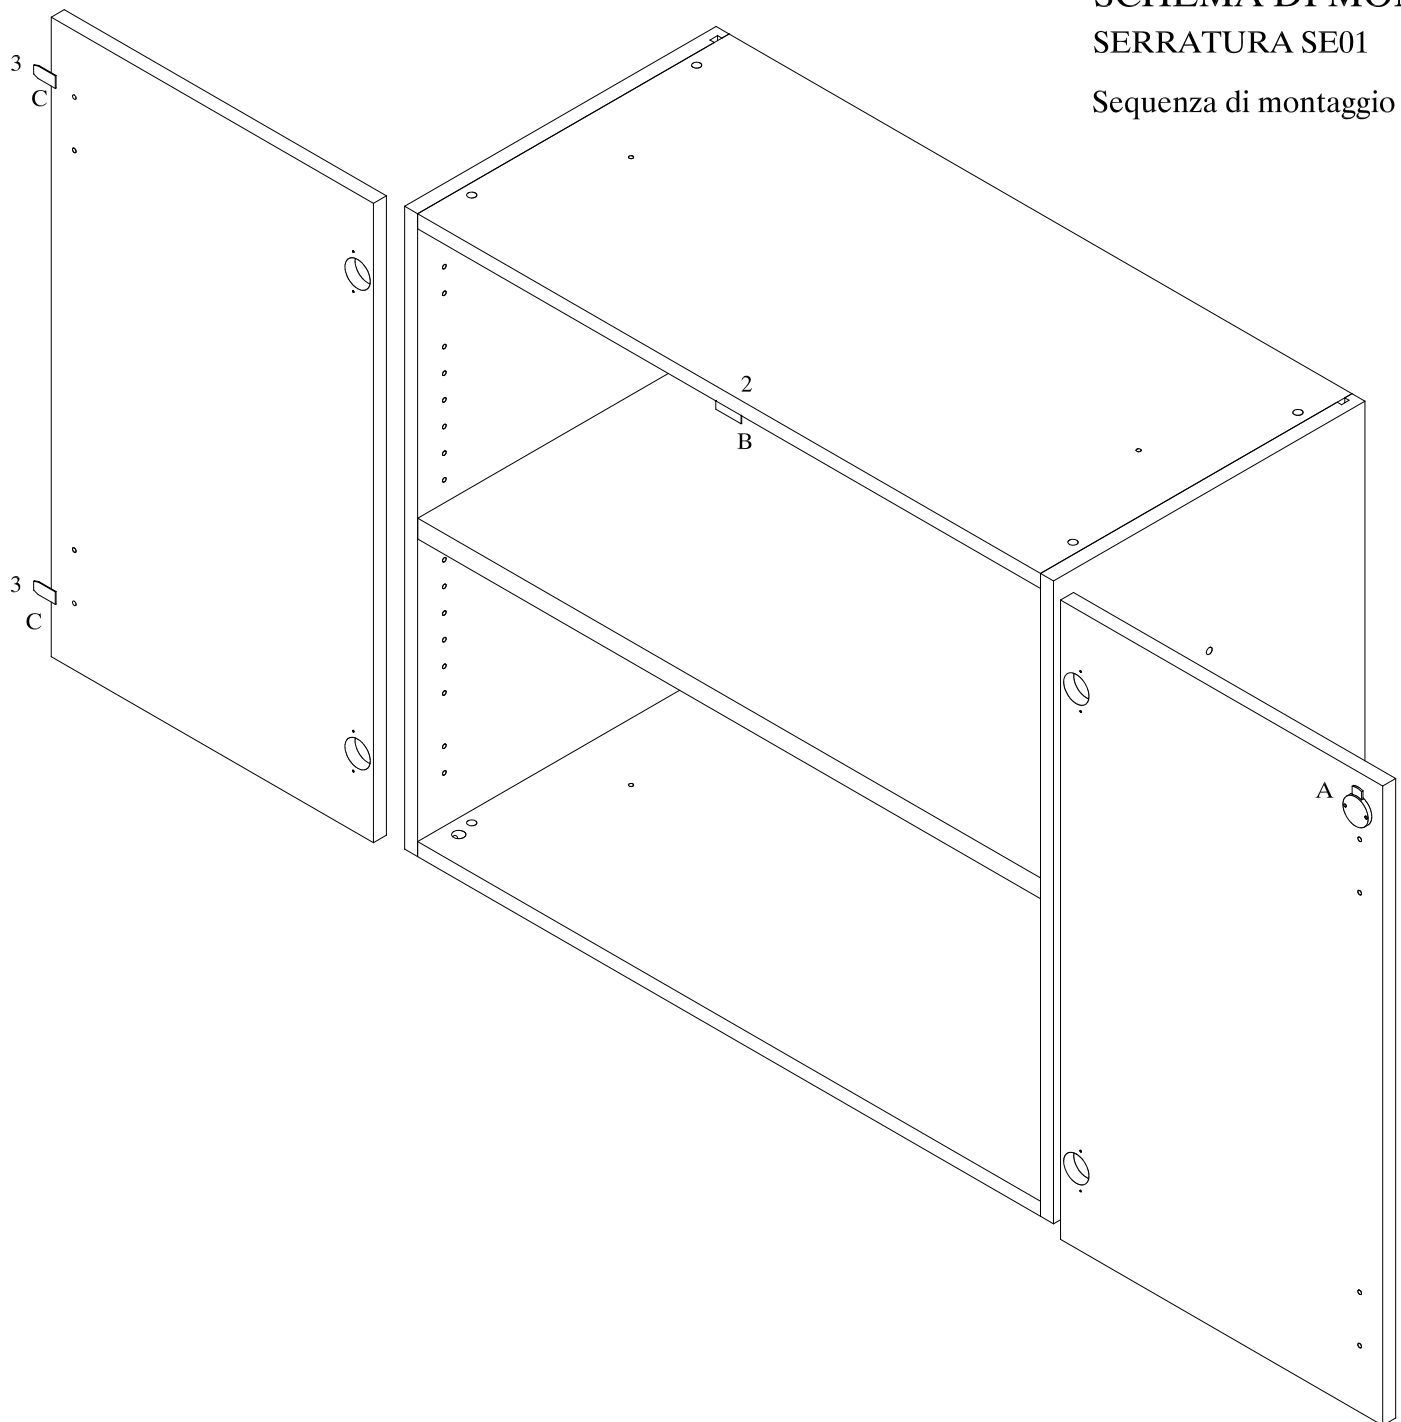


- A** SERRATURA SE01
- B** PIASTRINA A "L"
- C** FERMA ANTA

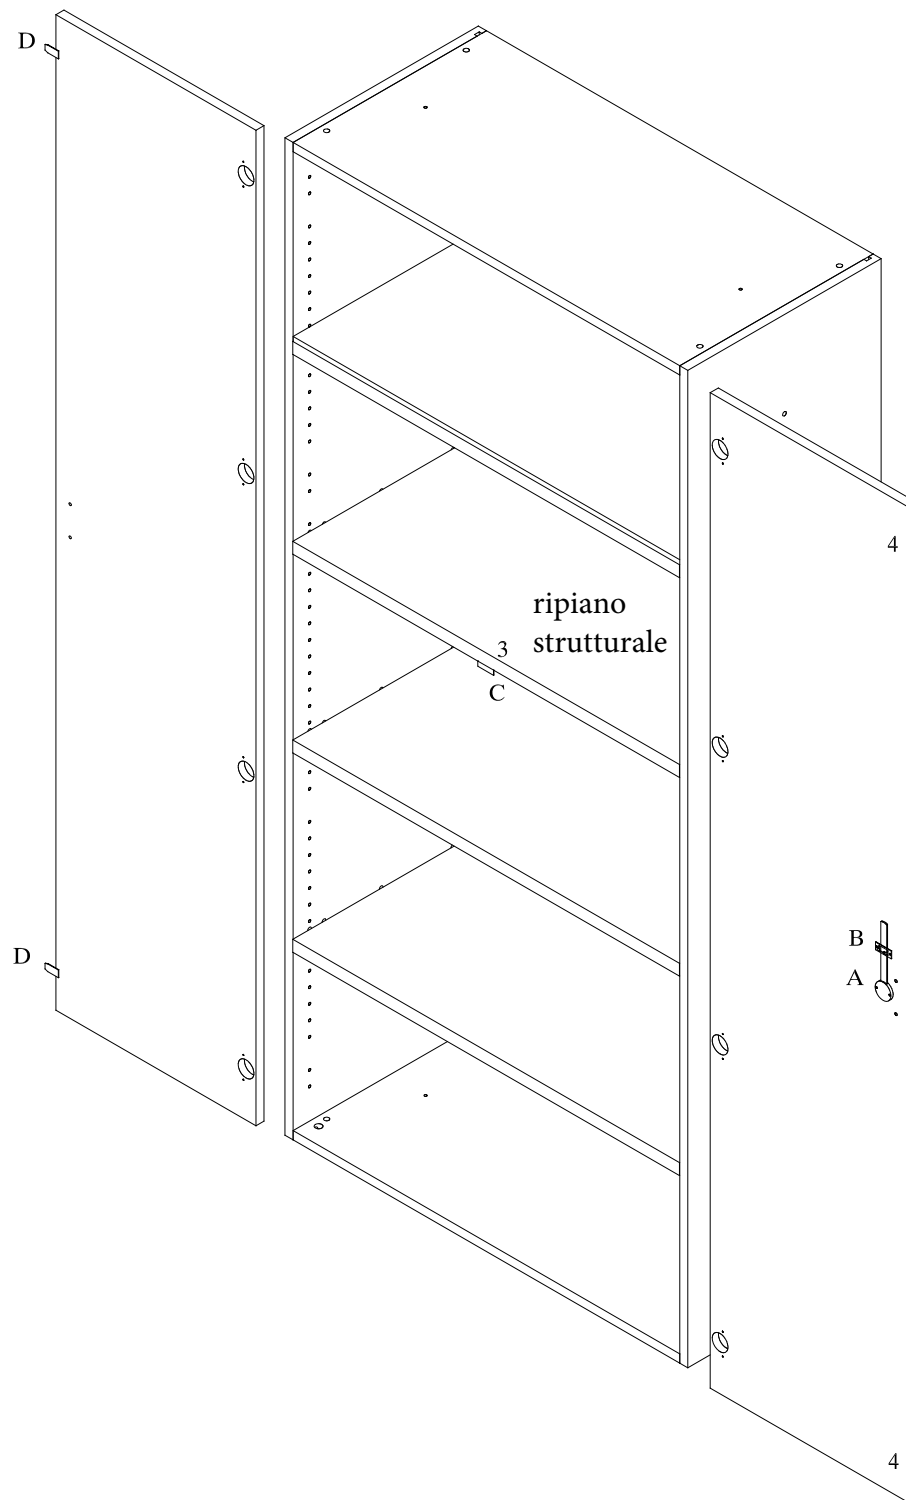

SCHEMA DI MONTAGGIO : SERRATURA SE05

Sequenza di montaggio numerata


- A** SERRATURA SE05
- B** GUIDE SERRATURA
- C** PIASTRINA A "L"
- D** FERMA ANTA

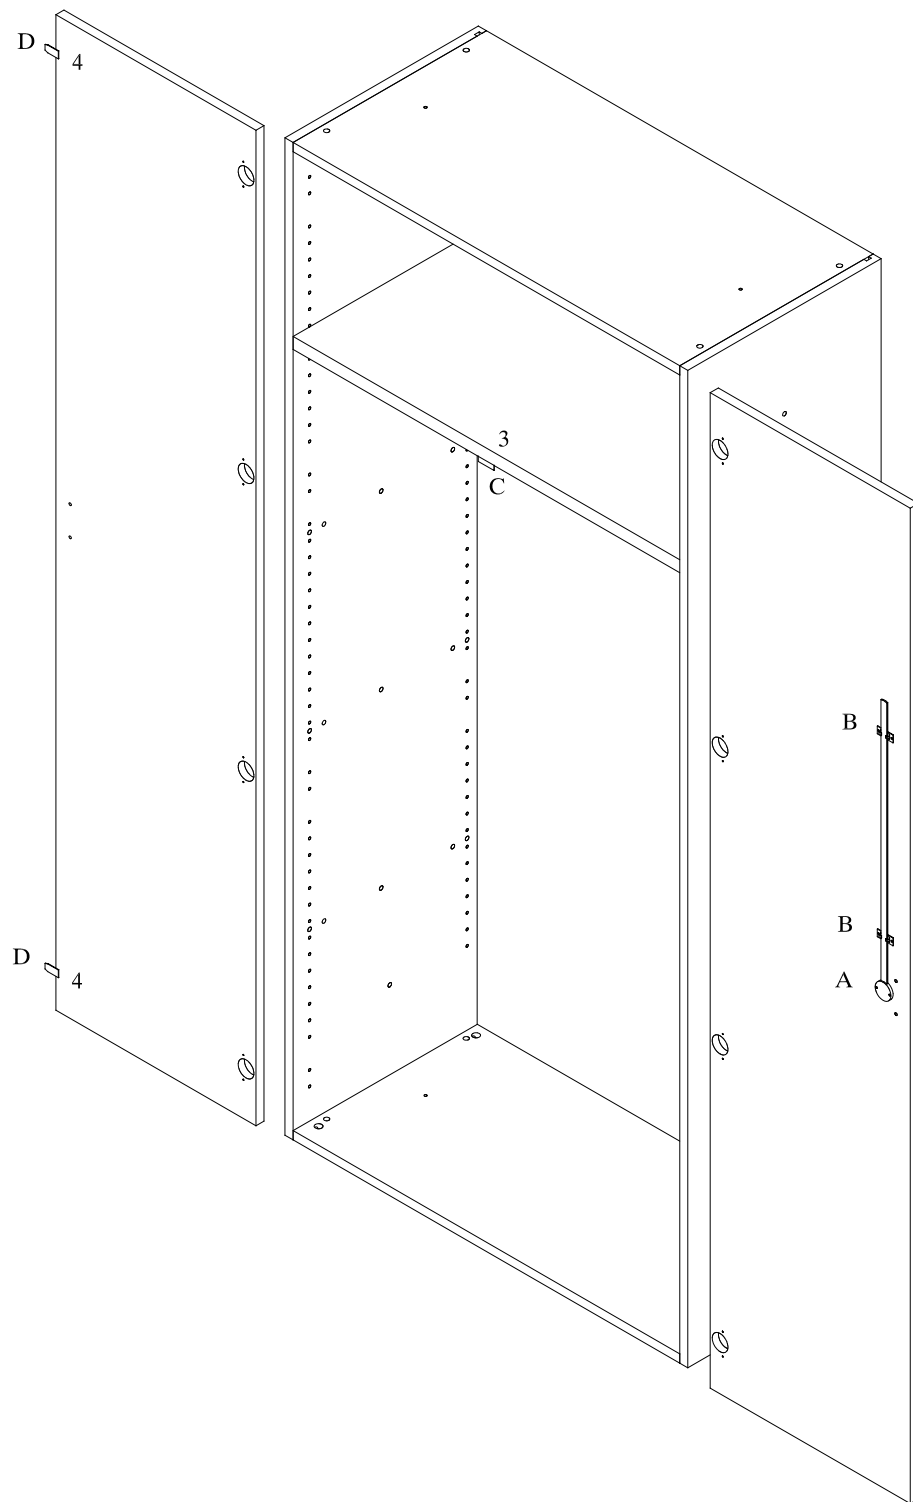

SCHEMA DI MONTAGGIO : SERRATURA SE07

Sequenza di montaggio numerata

- A** SERRATURA SE07
- B** GUIDE SERRATURA
- C** PIASTRINA A "L"
- D** FERMA ANTA

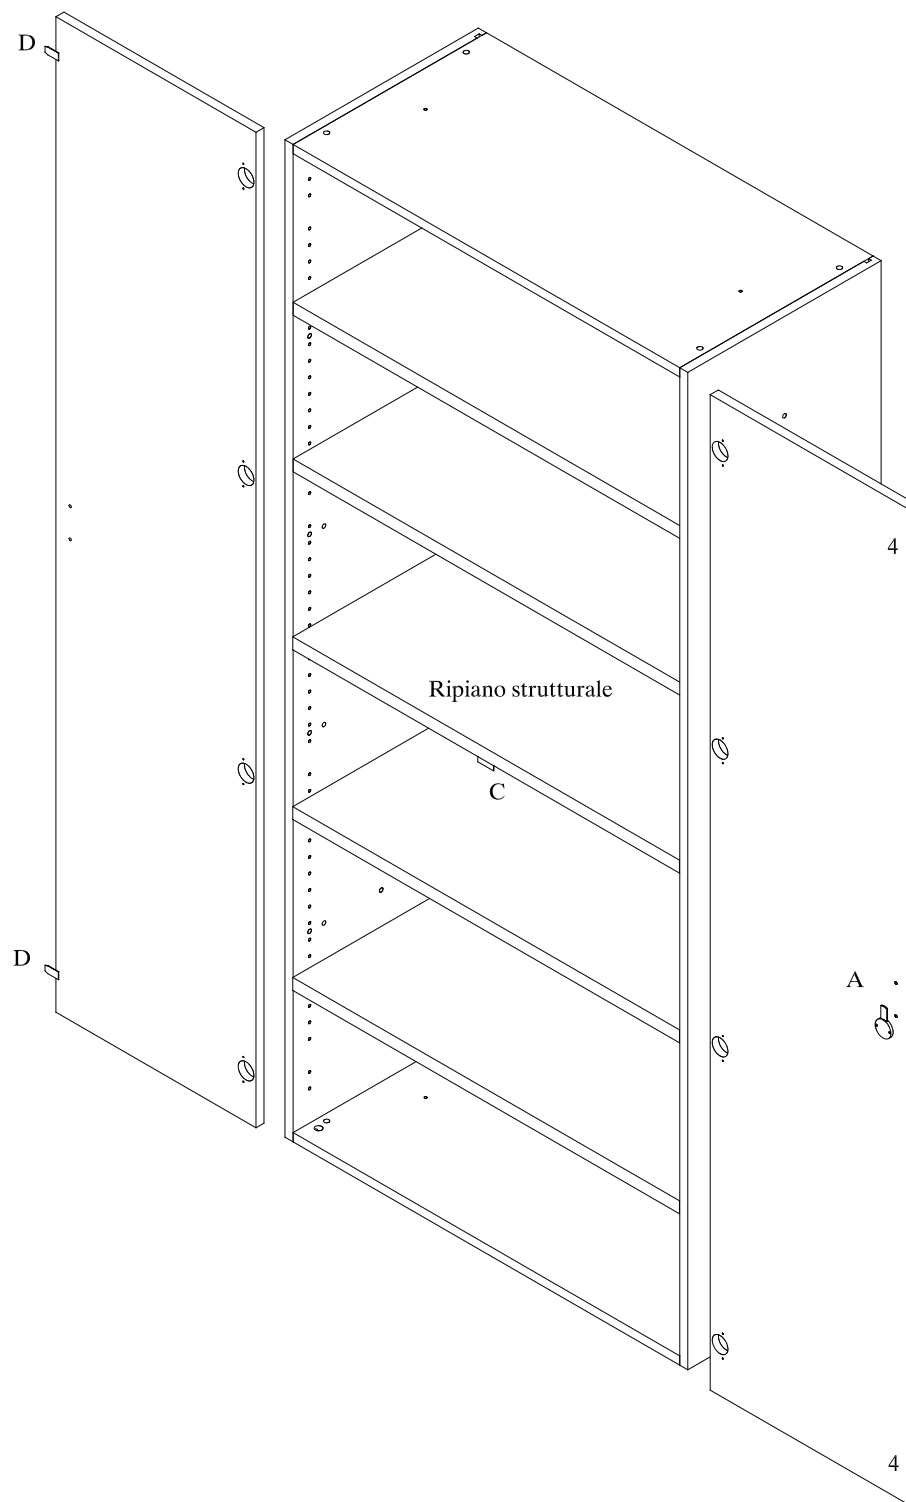

SCHEMA DI MONTAGGIO :
SERRATURA SE01 su mobile h 235
Sequenza di montaggio numerata

A SERRATURA SE01

C PIASTRINA A "L"

D FERMA ANTA

Ferramenta fianchi:


A - n° 4 Vite 6MAX30

Ferramenta top da 45 e 90:

B - n° 4 Vite 6MAX30


Ferramenta top da 135-180-225-270:

B - n° 12 Vite 6MAX30

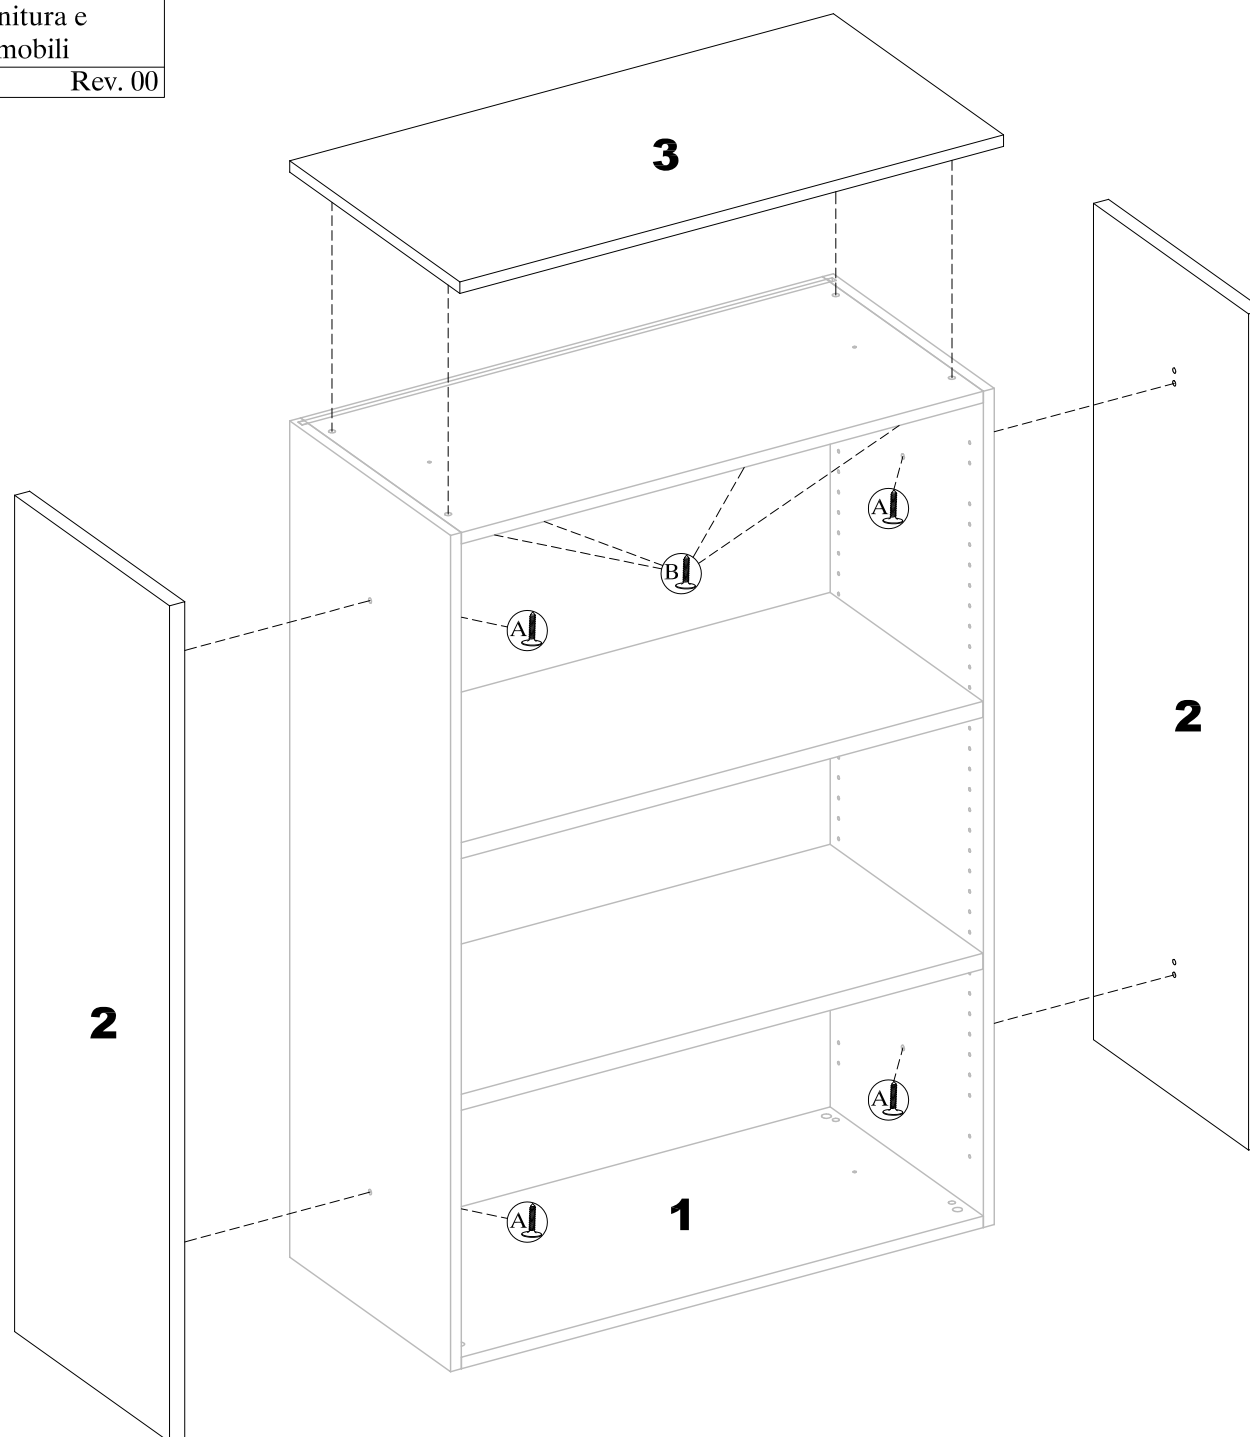


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Armadio/Wardrobe
L/W. 120

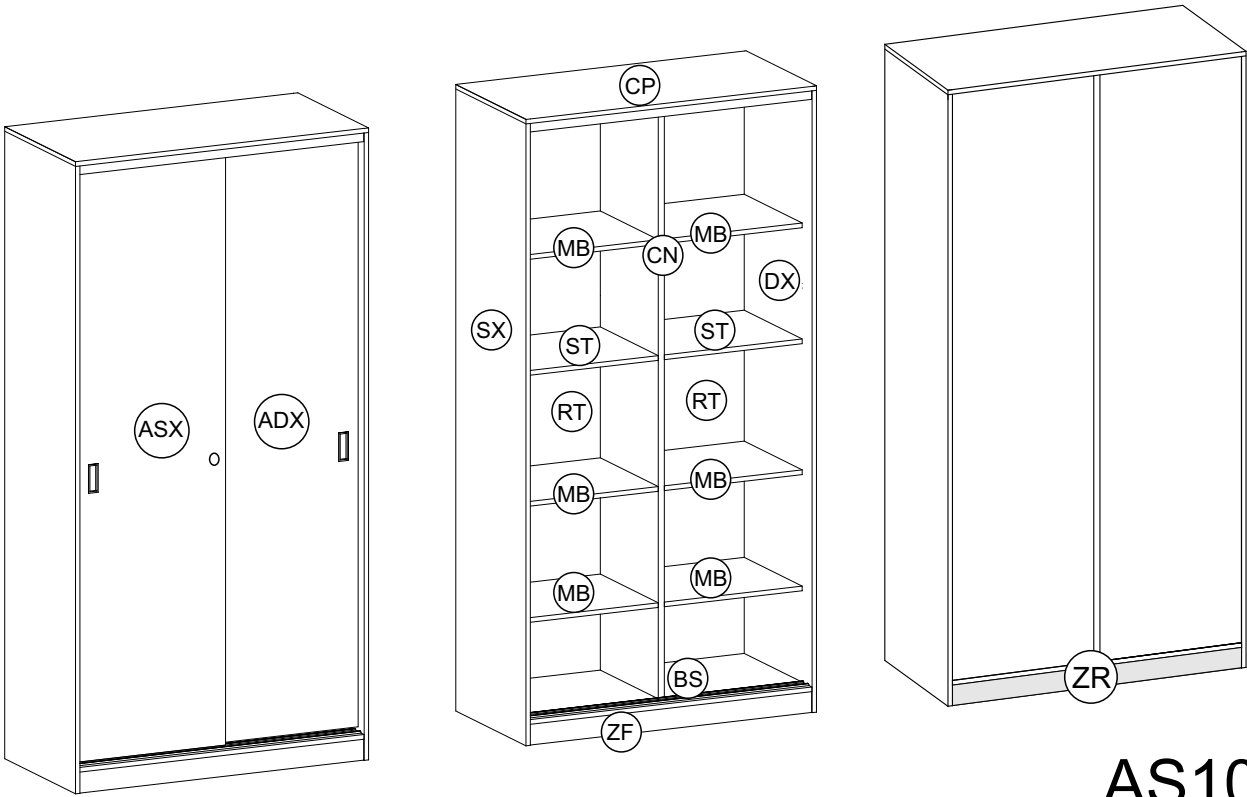

AS102





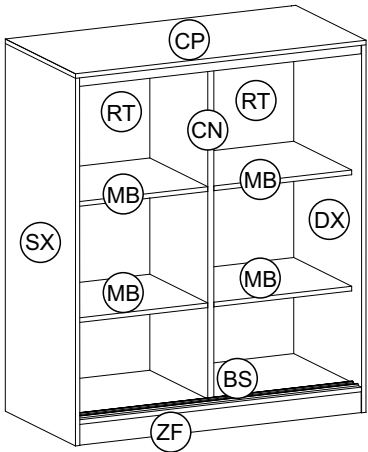


AS101

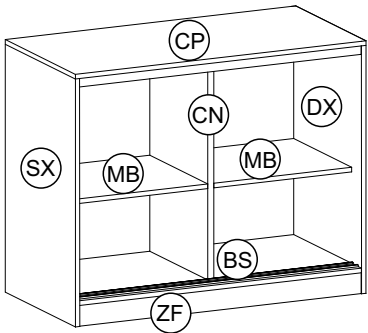


AS100


ASSEMBLY COMPONENTS LIST

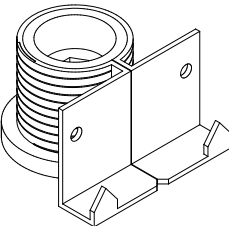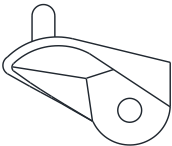 TR	 BR	 GR	 SP
 PD	 VP	 BR	 BR
 ST	 MN	 VM	 PR
 KT			


1

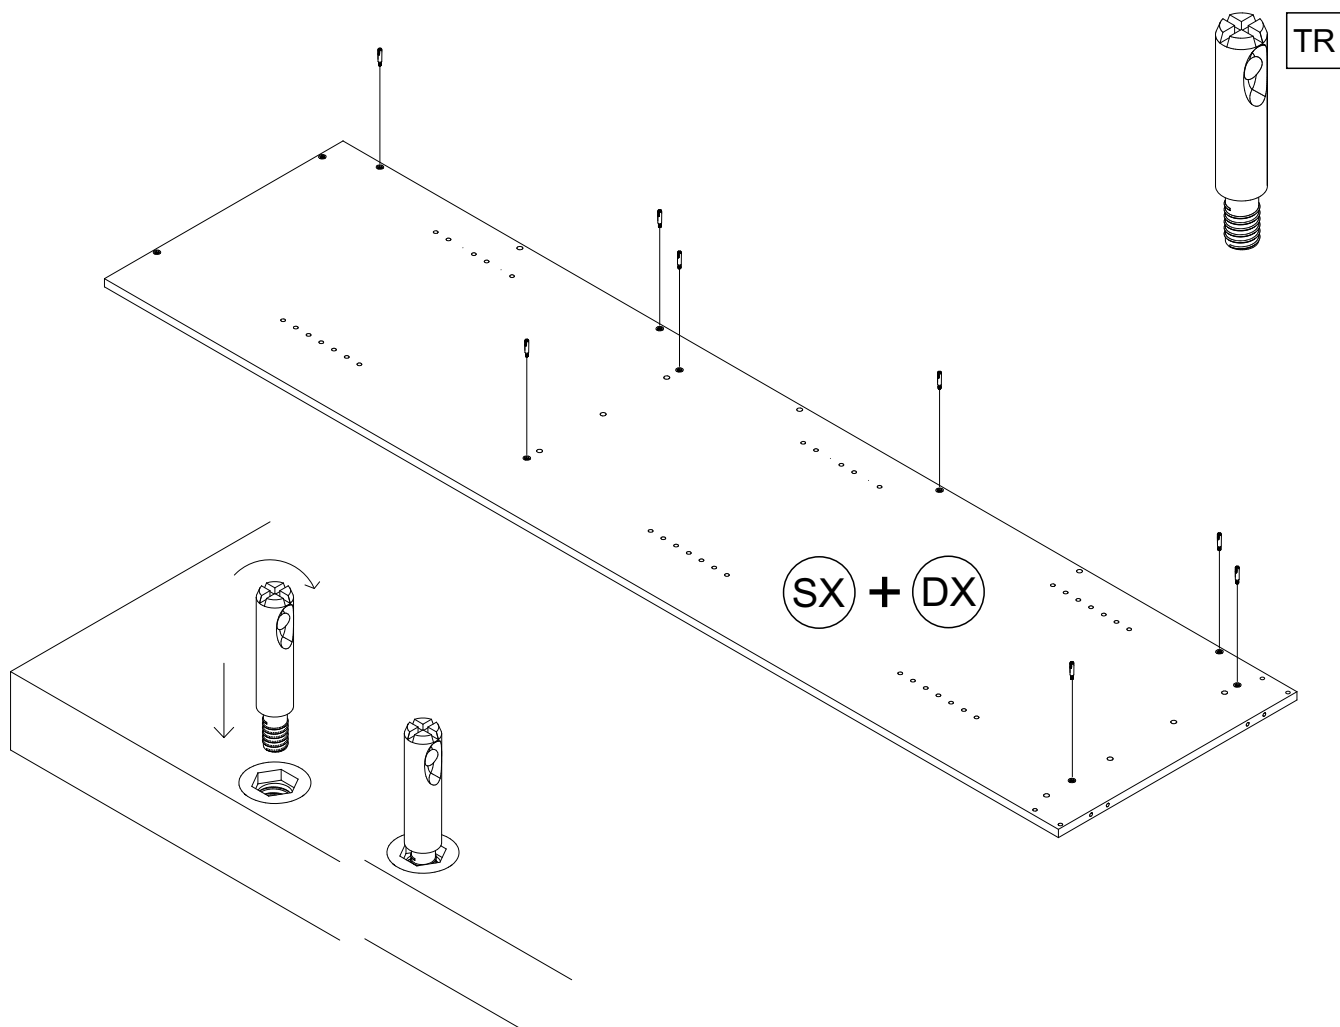


2

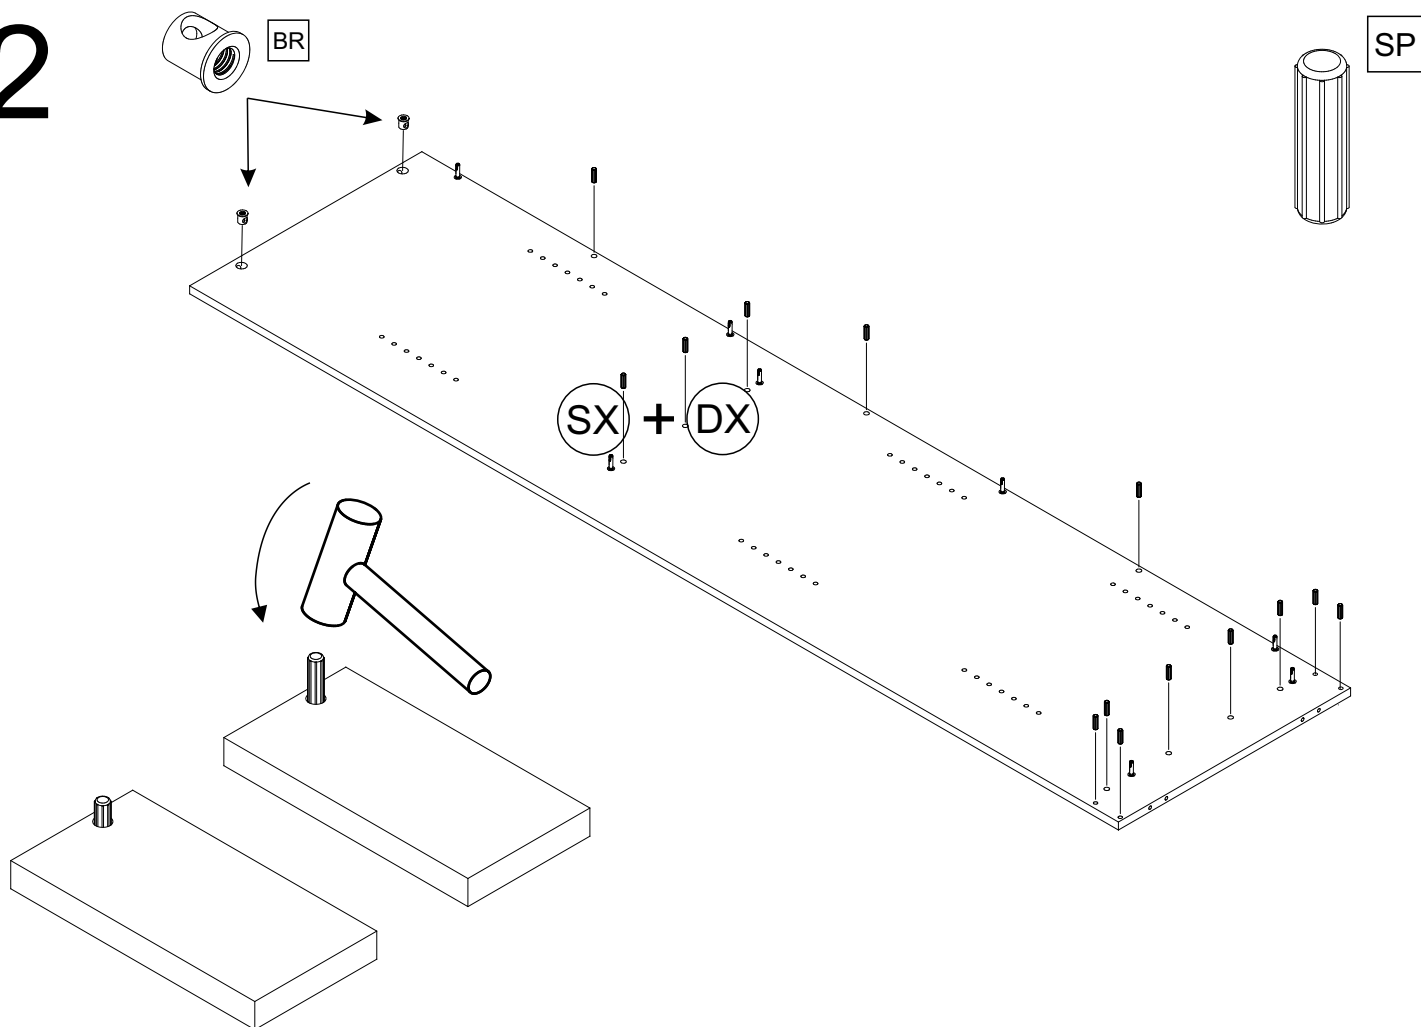


3

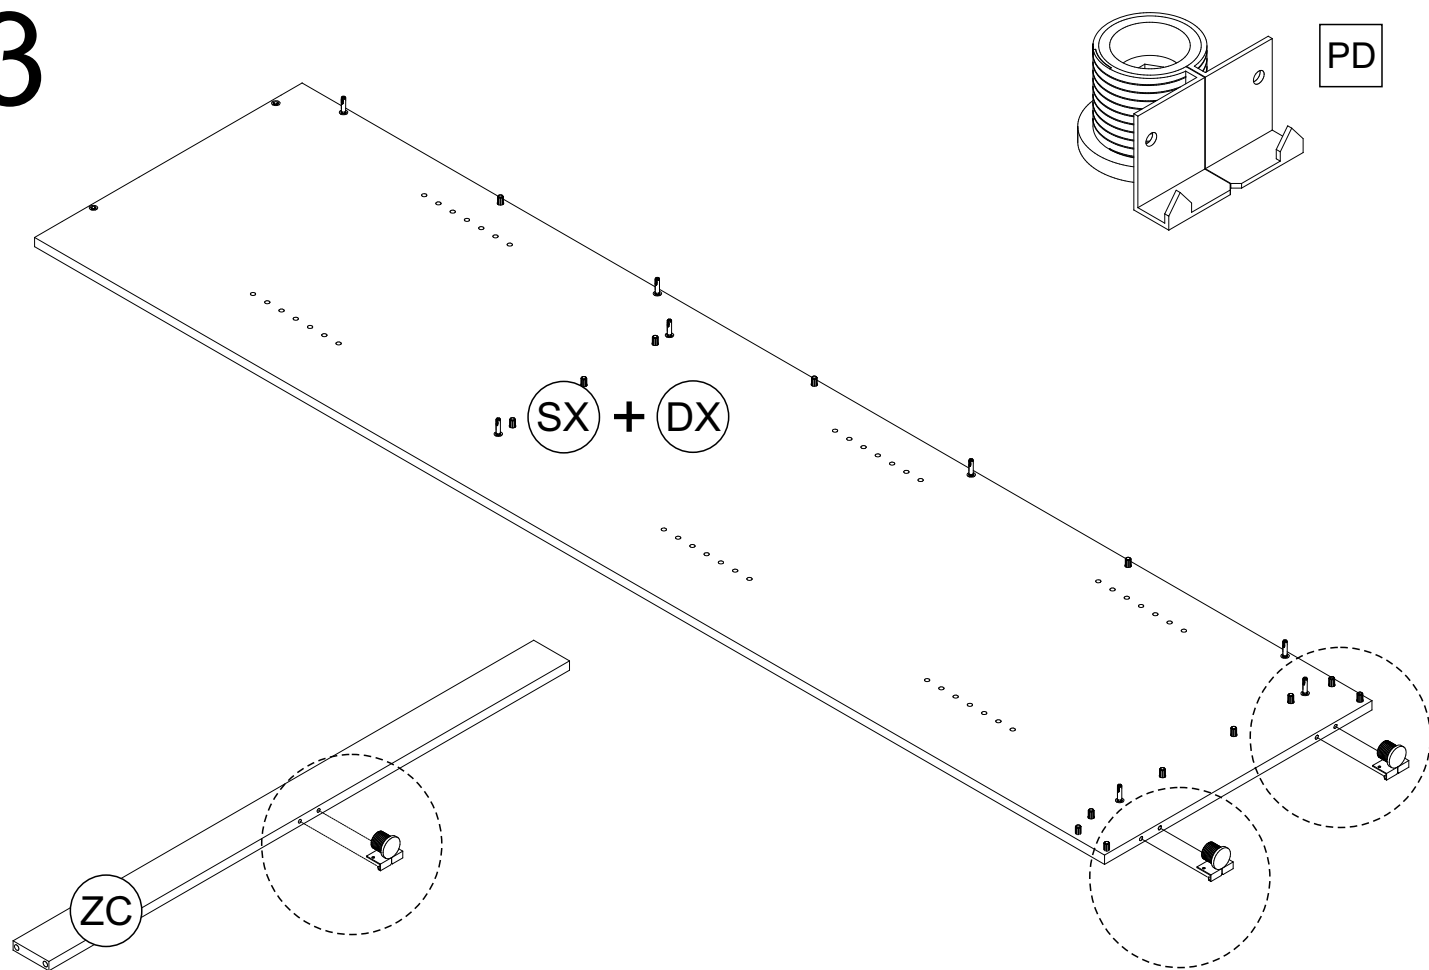


4

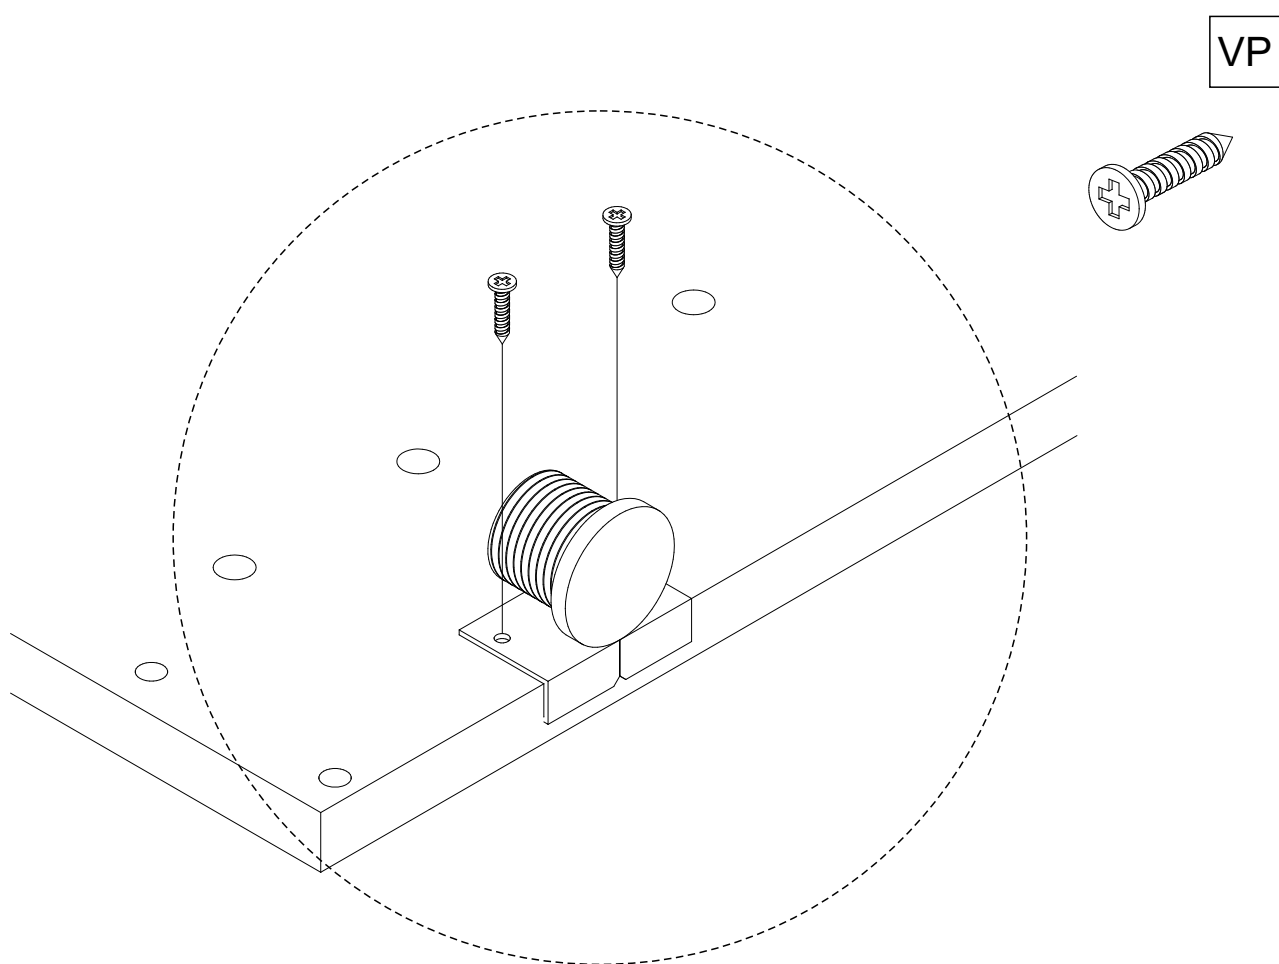

5




TR

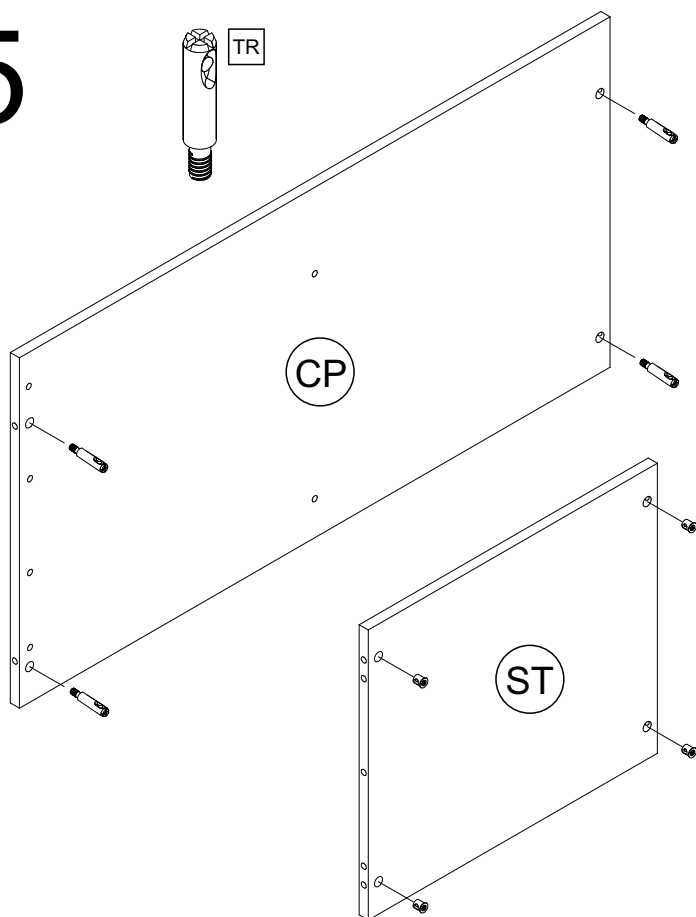


CP

ST

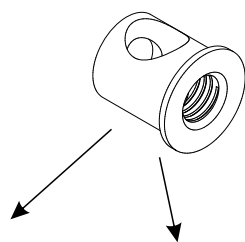

BR

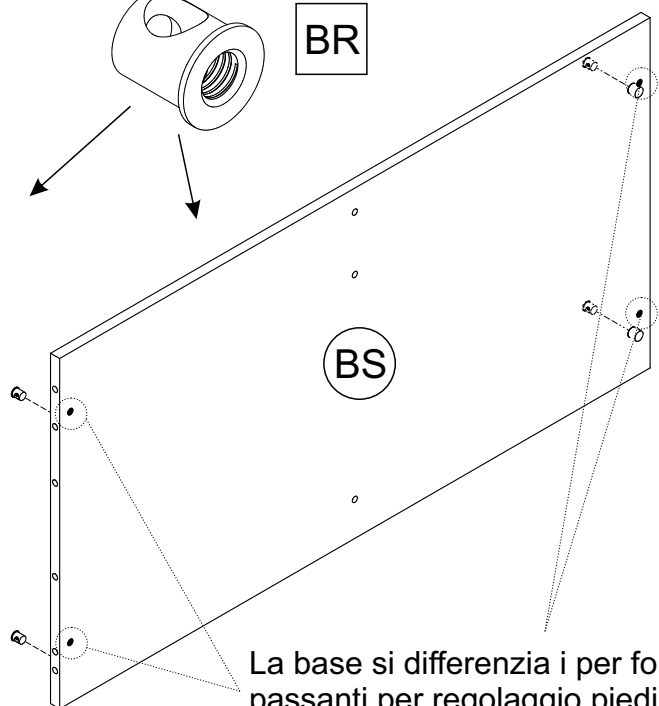


BS

ST = n°2 solo armadio h200/ only wardrobe h200


La base si differenzia i per fori
passanti per regolaggio piedini
The base differs for these
4 through holes for feet adjustment

6

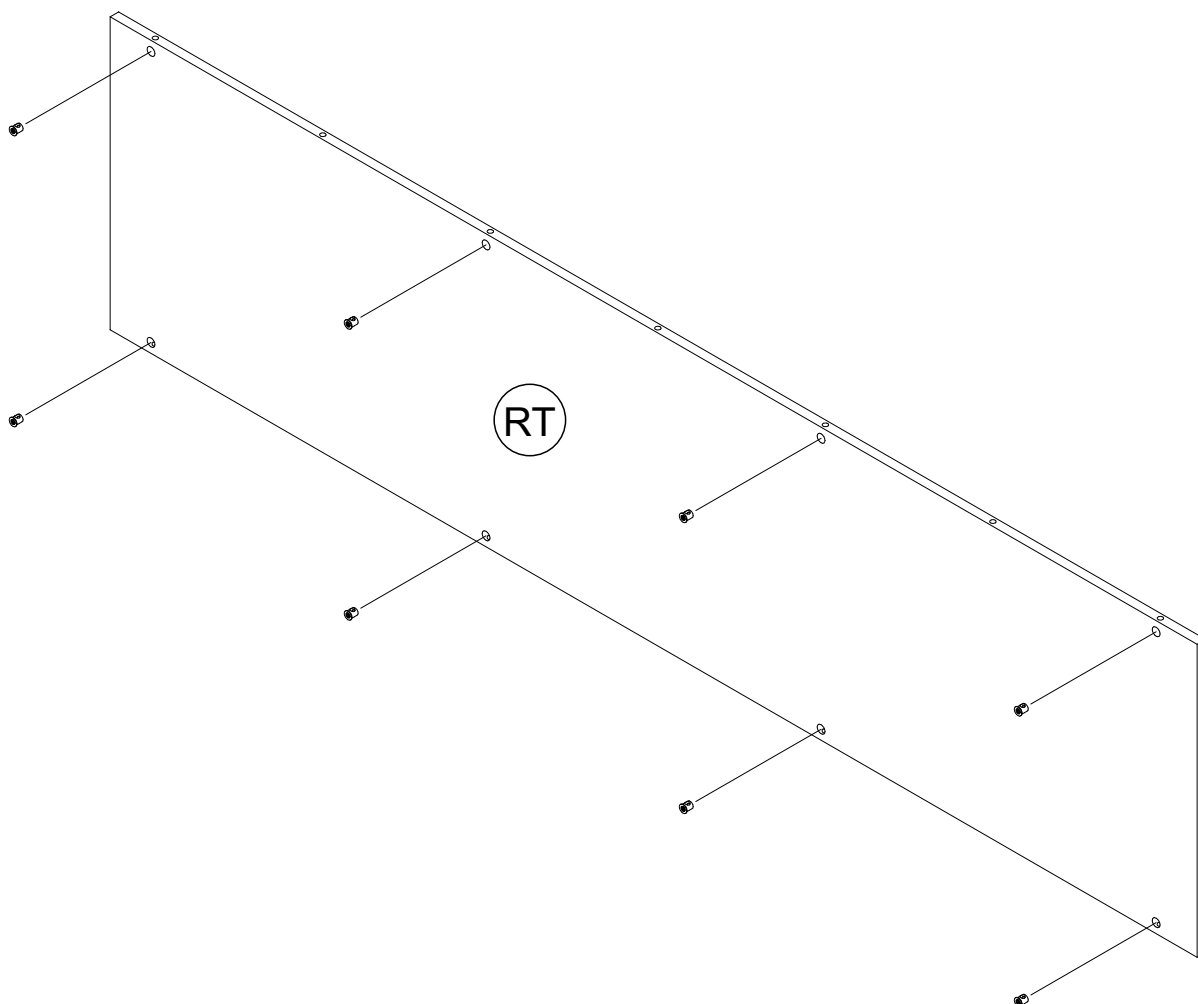


RT

7

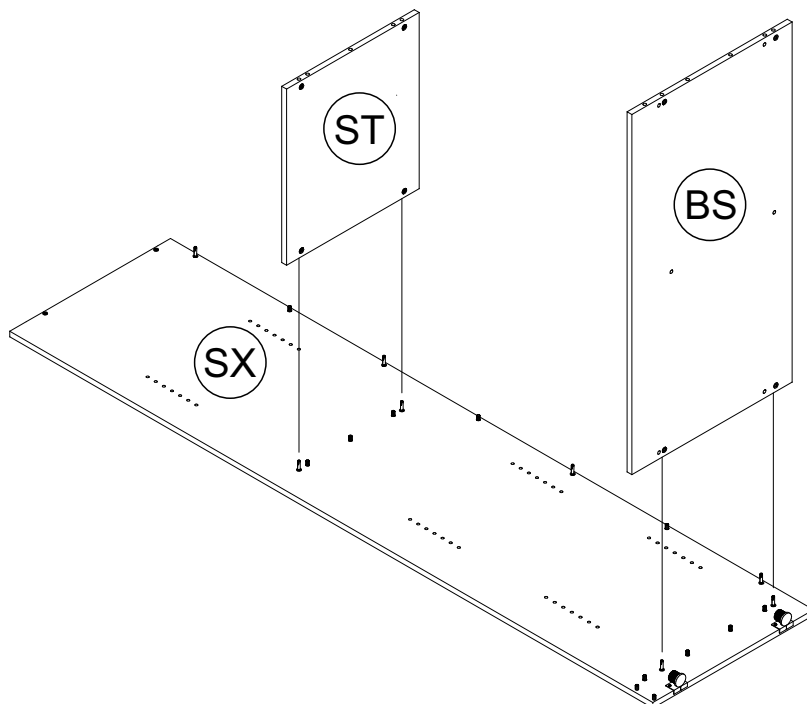


8



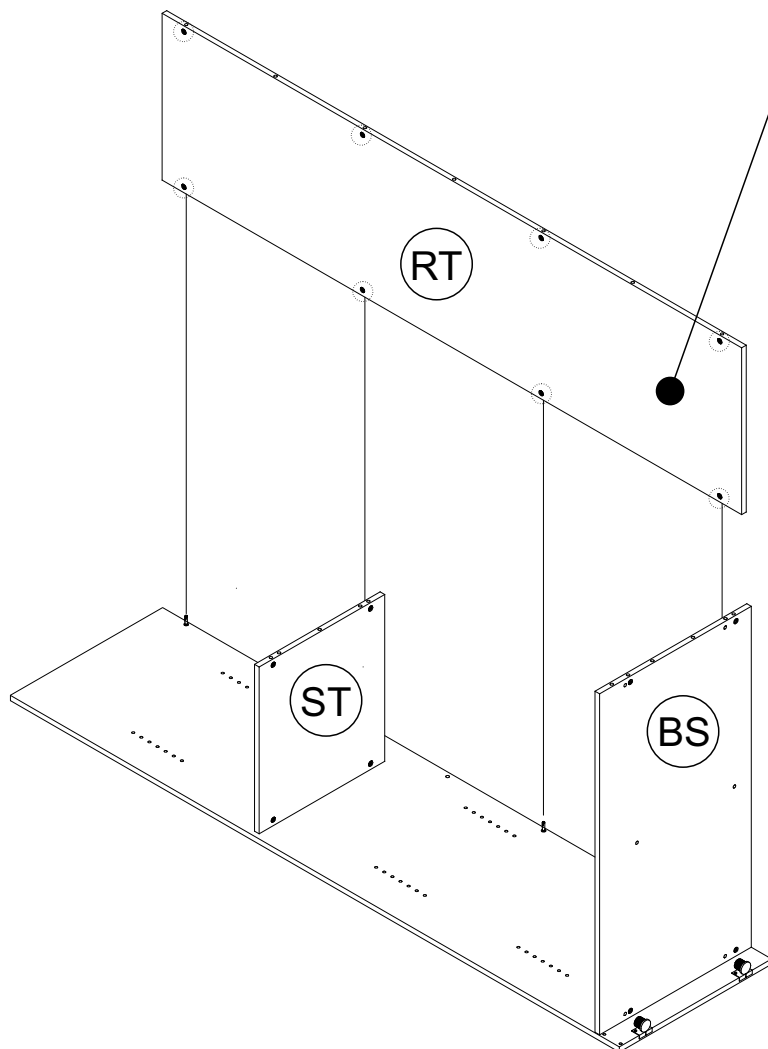


A differenza del diagramma si consiglia di montare la parte posteriore con i fori dietro per evitare di essere visti all'interno
Unlike the diagram it is advisable to mount the rear part with the holes behind to prevent them from being seen inside


9




GR

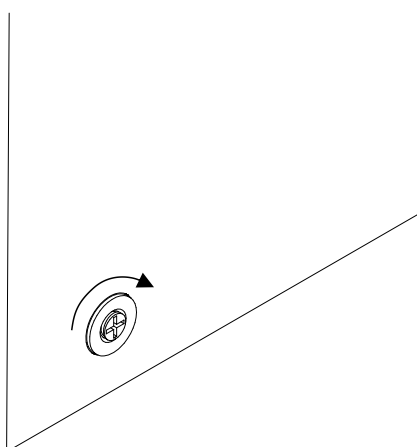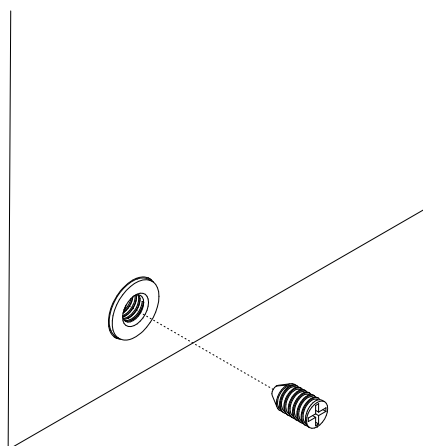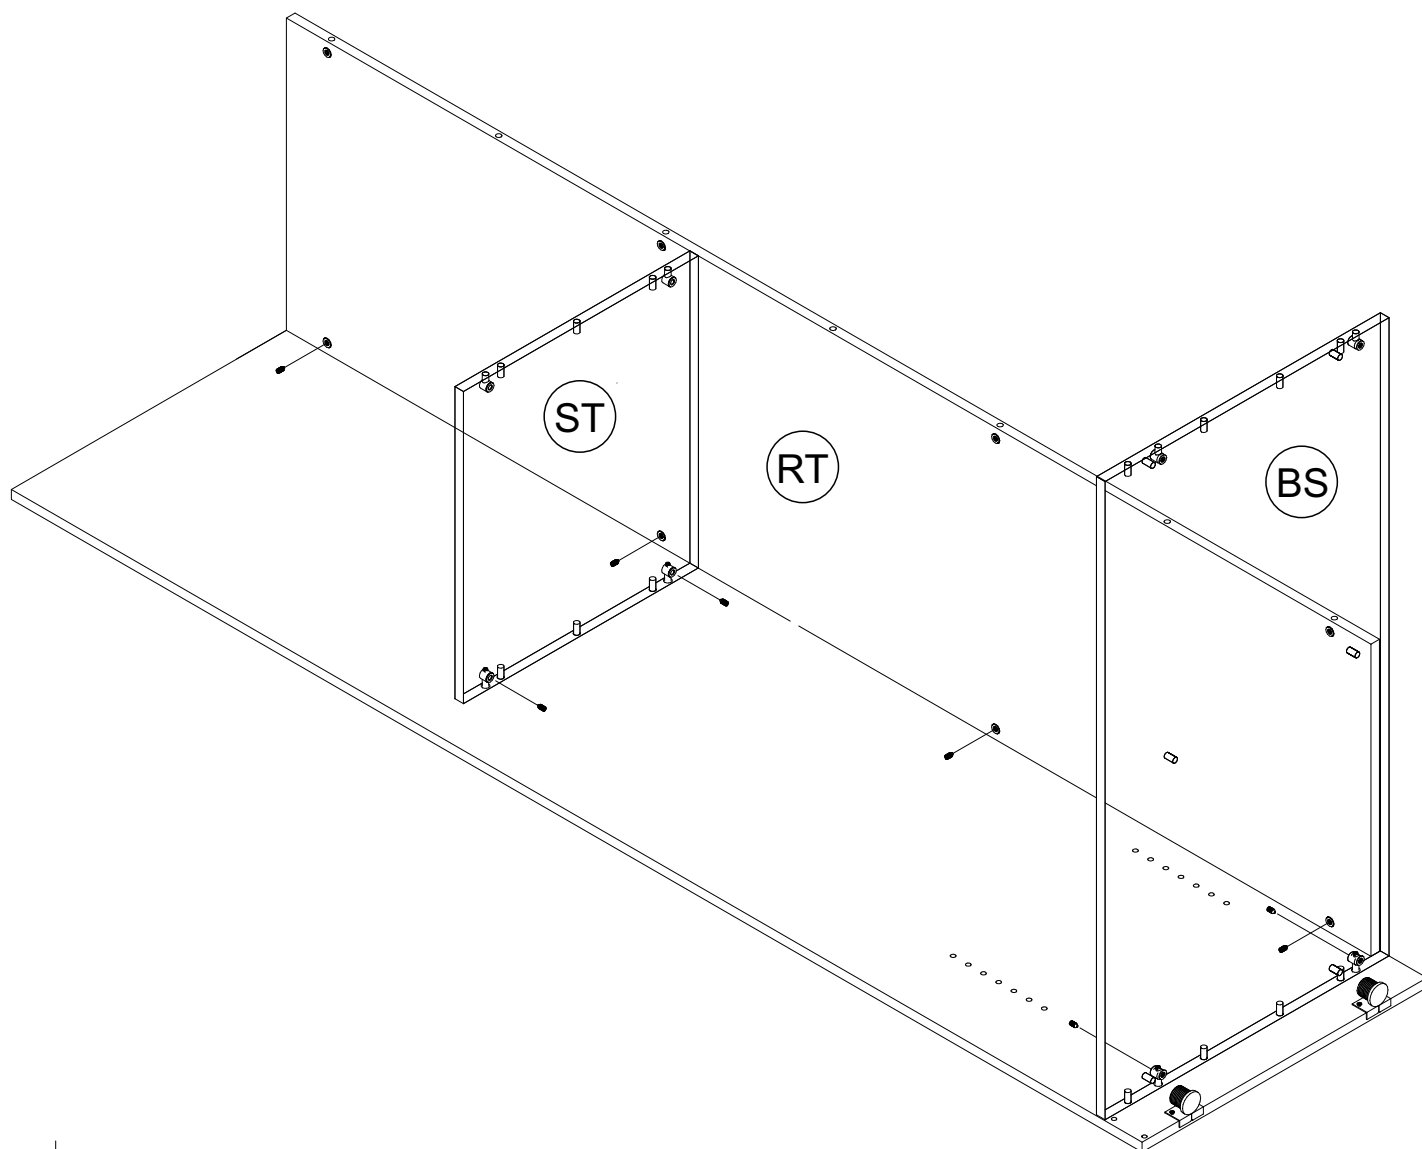


10

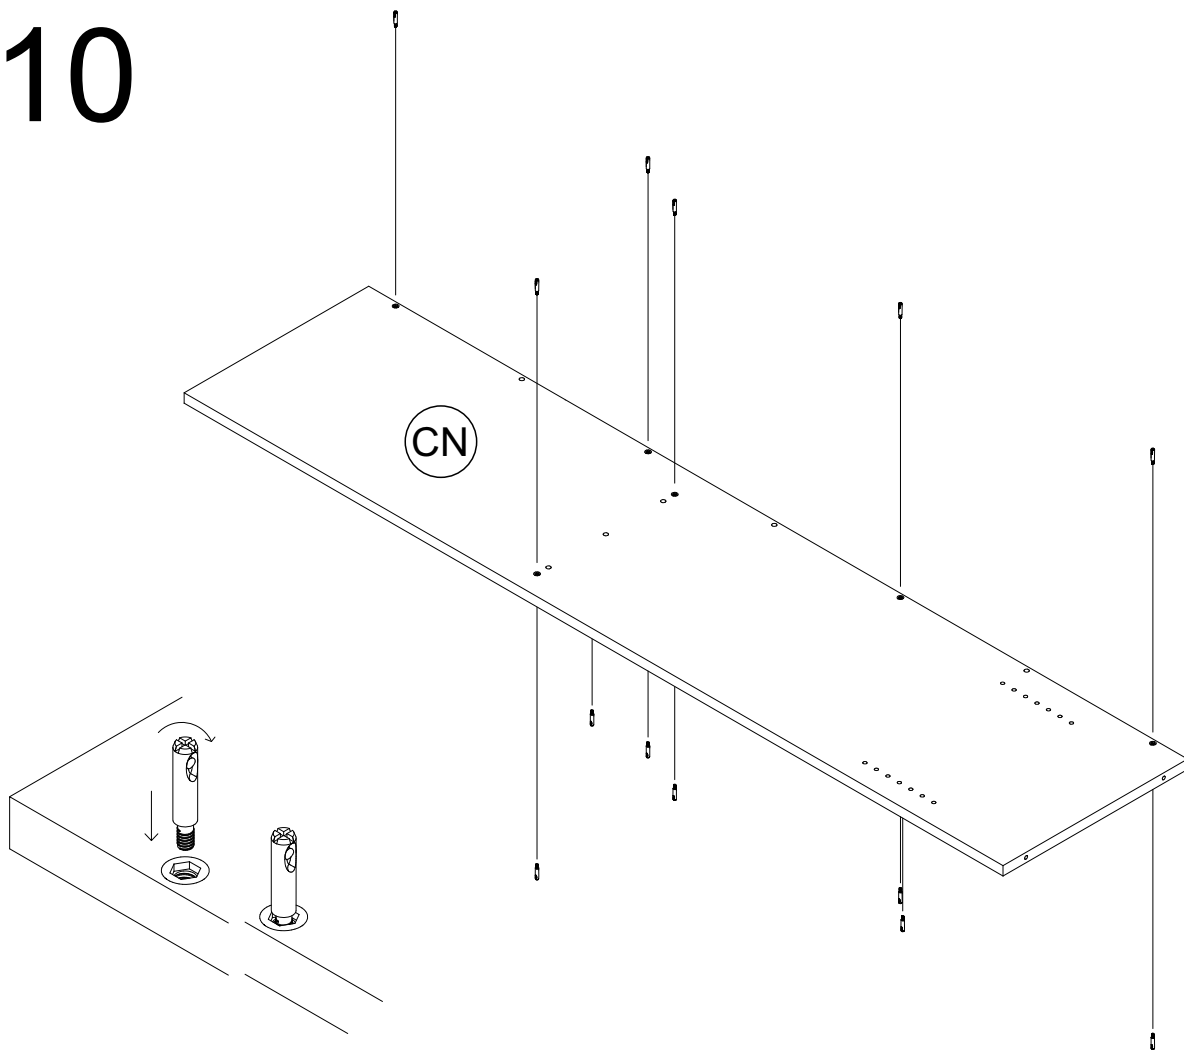



11

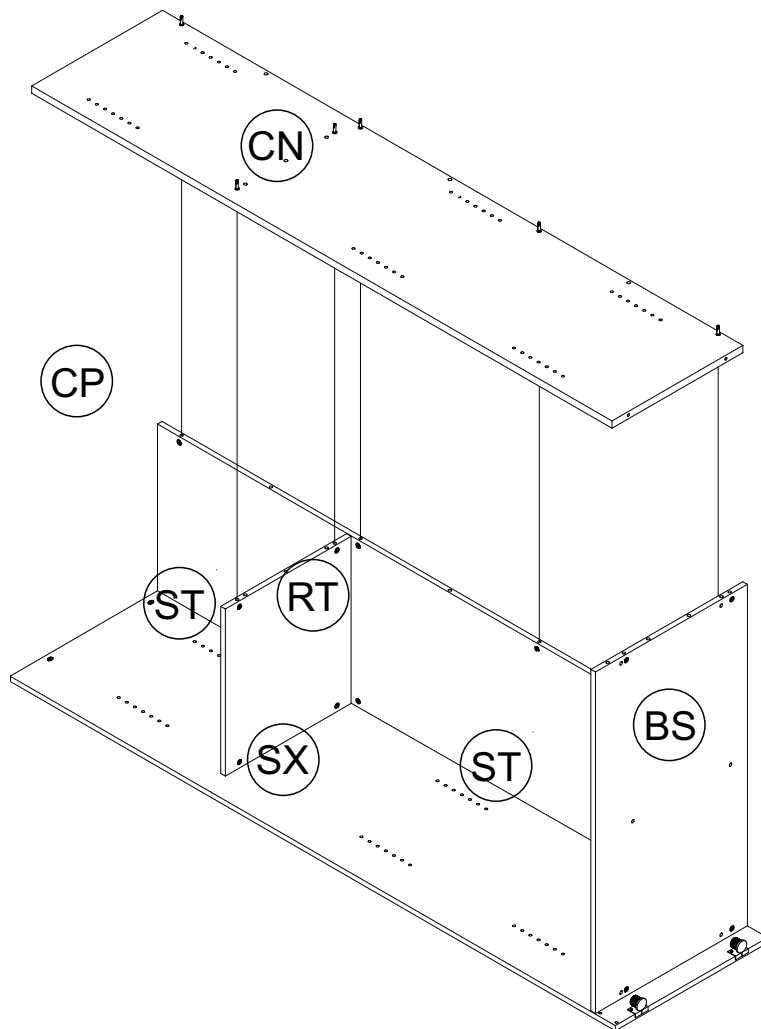


12





GR

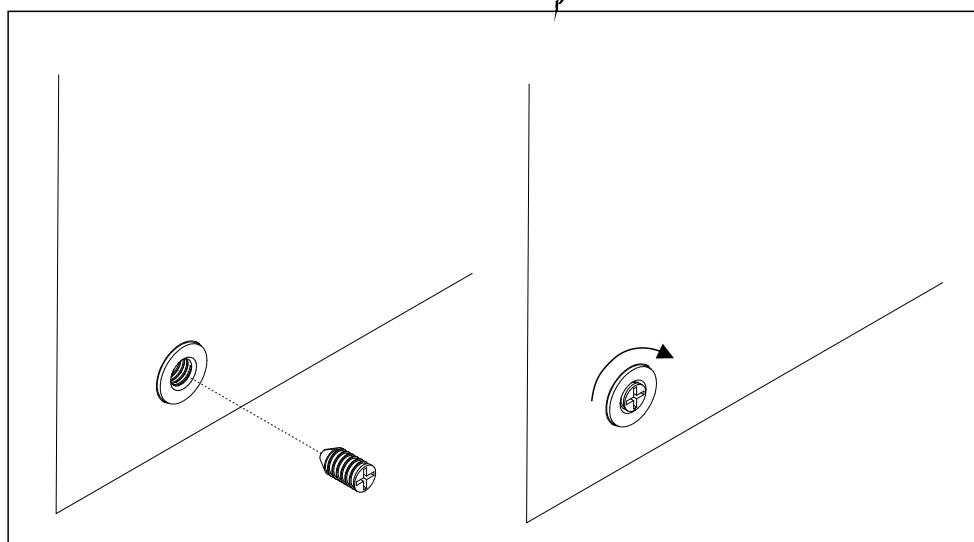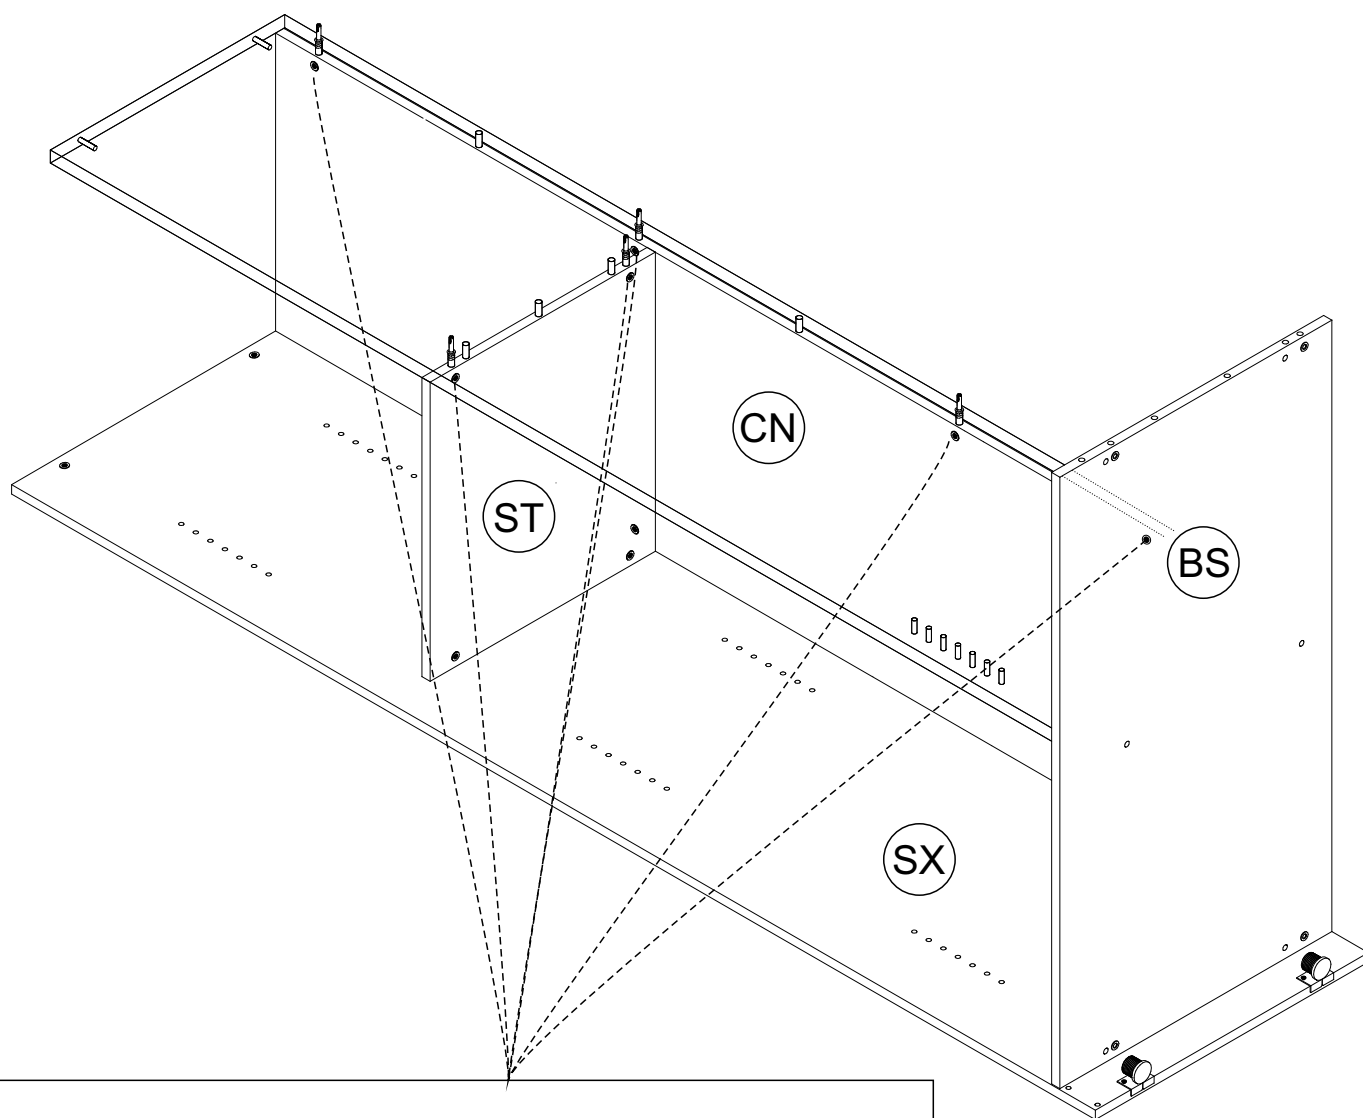



13

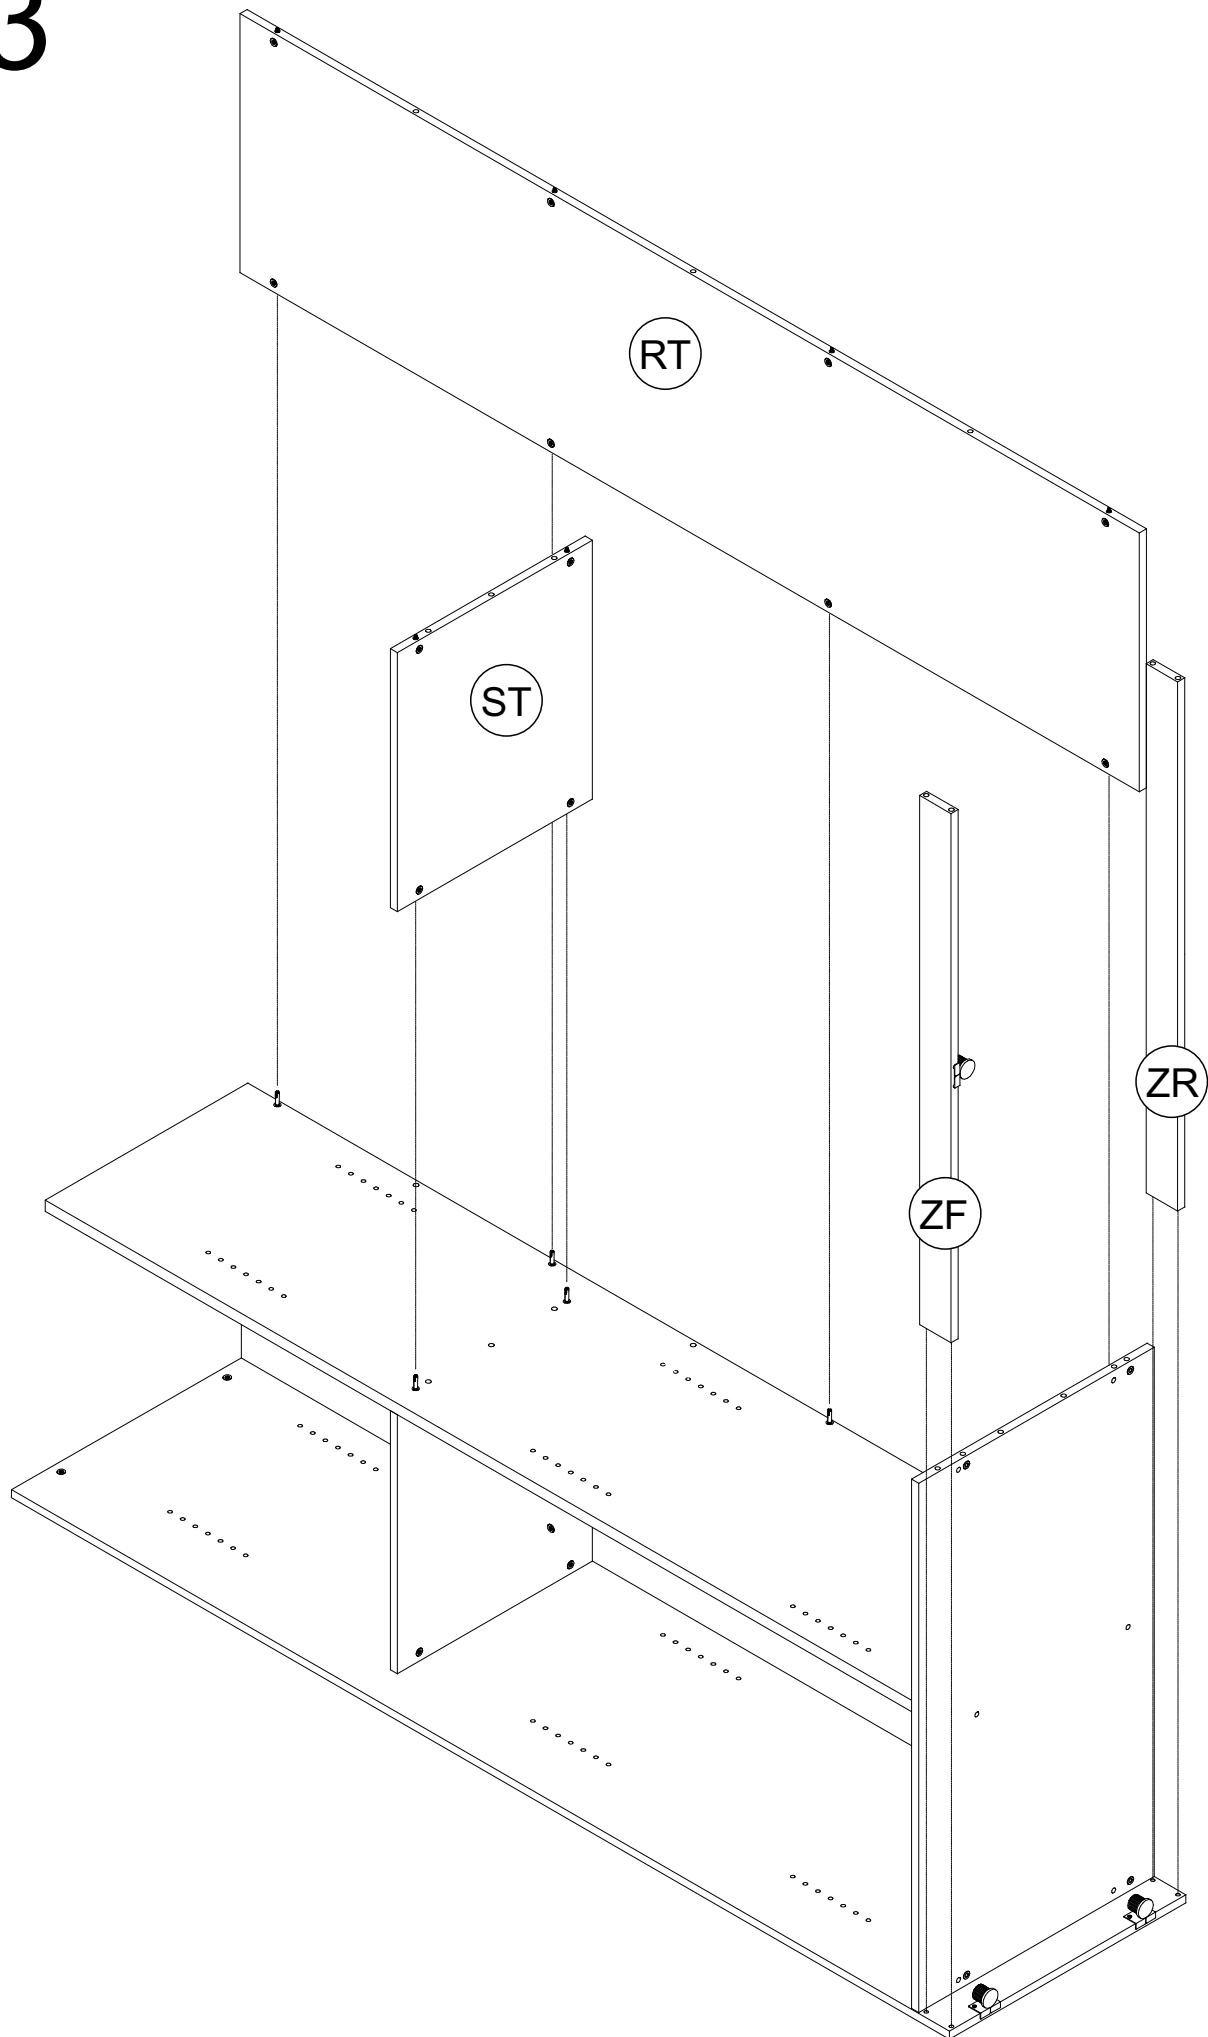

14

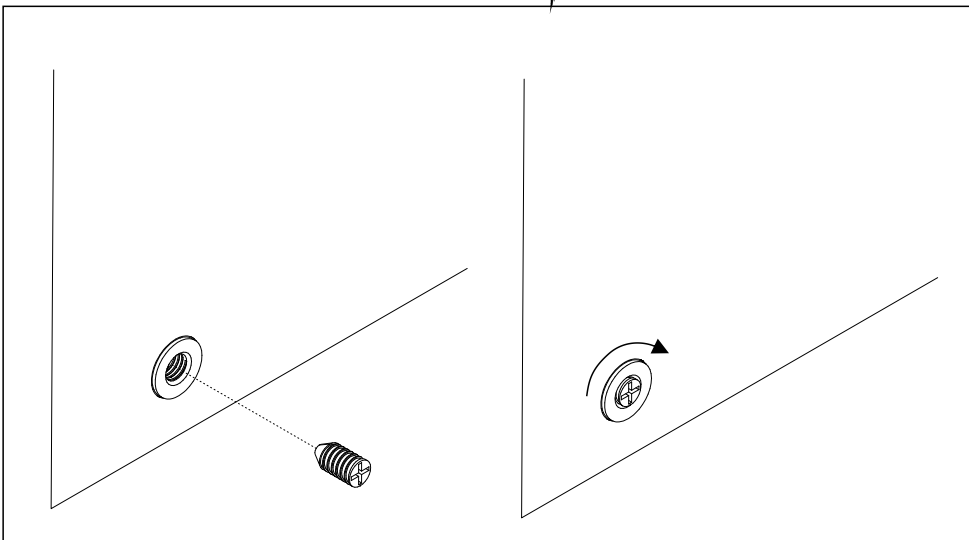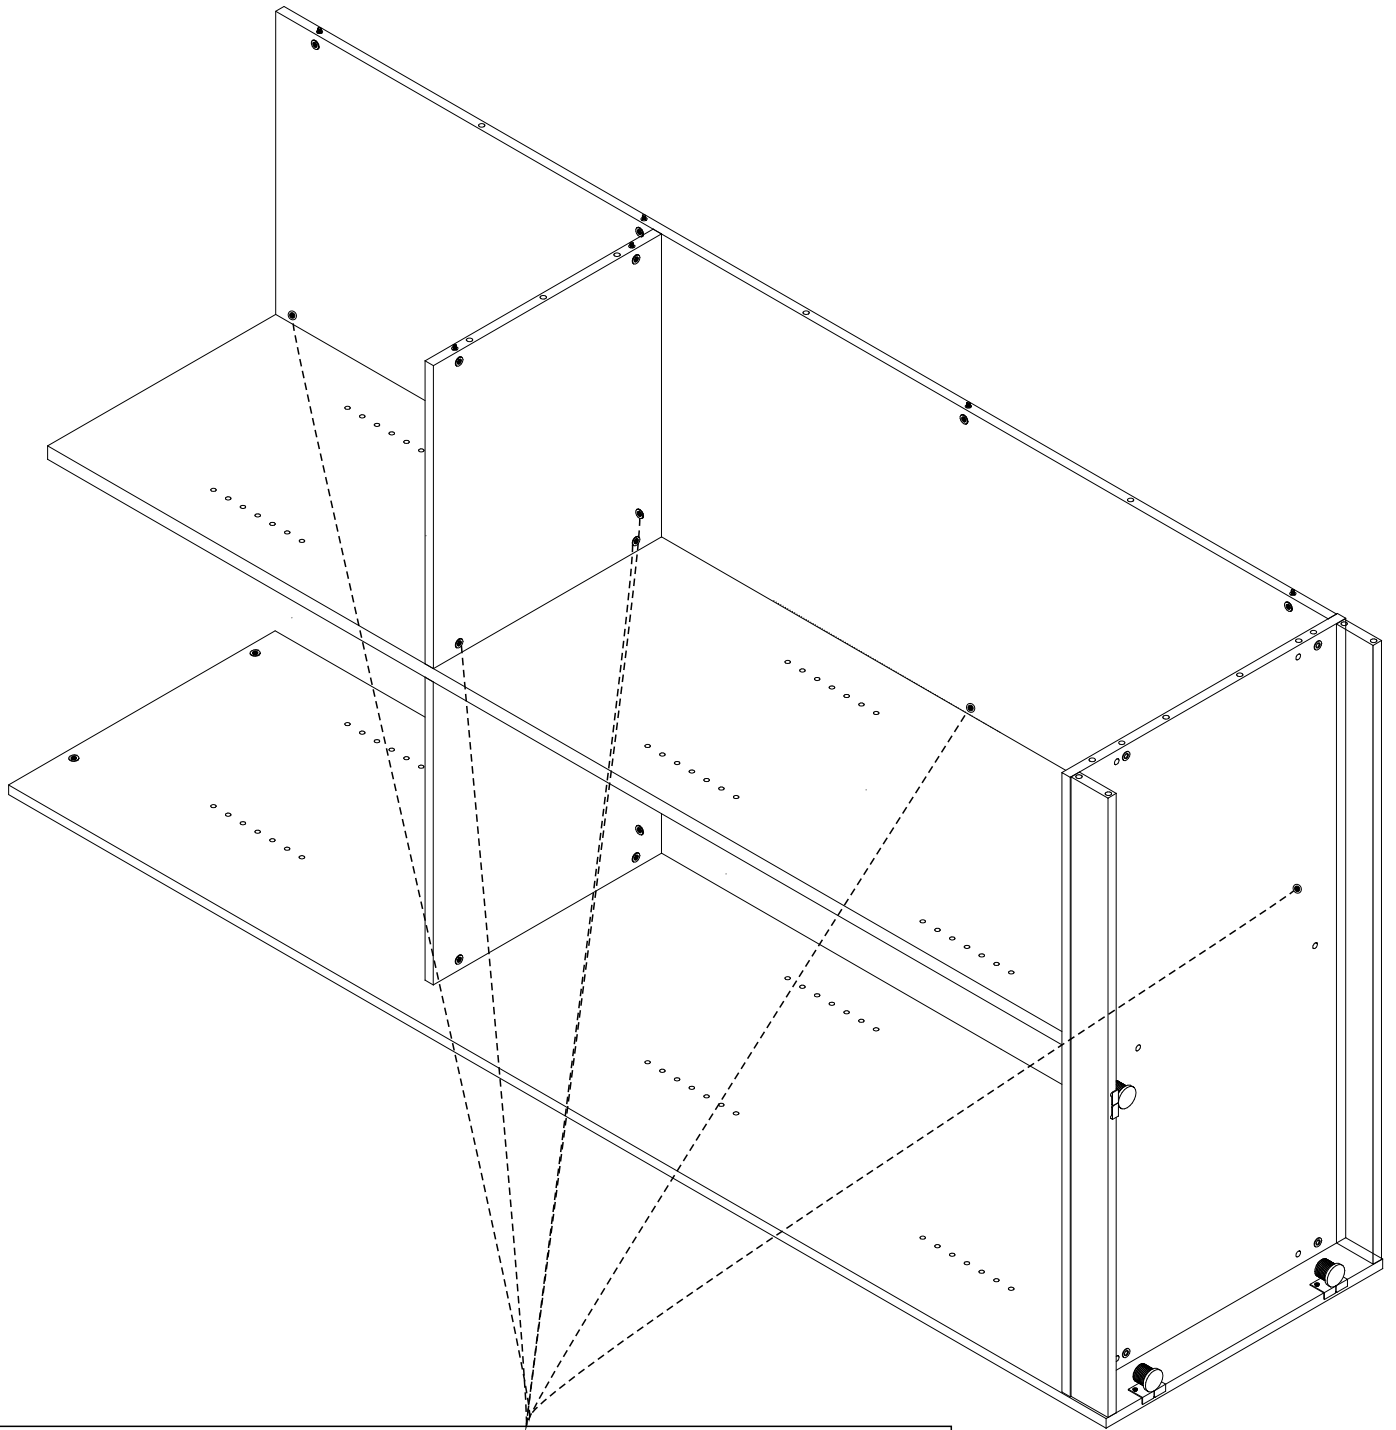


15

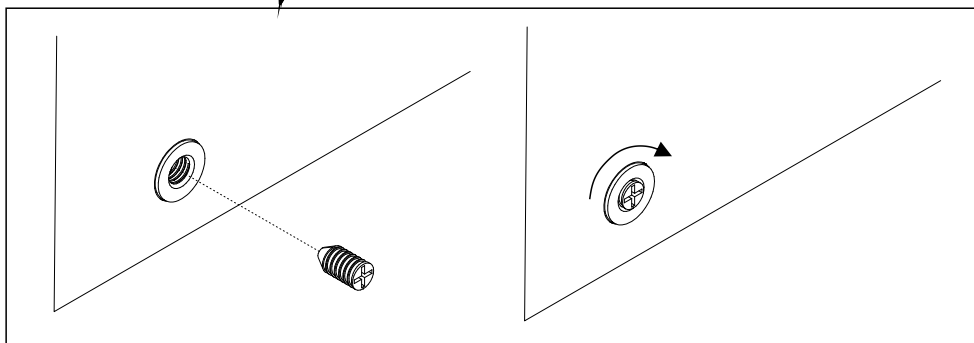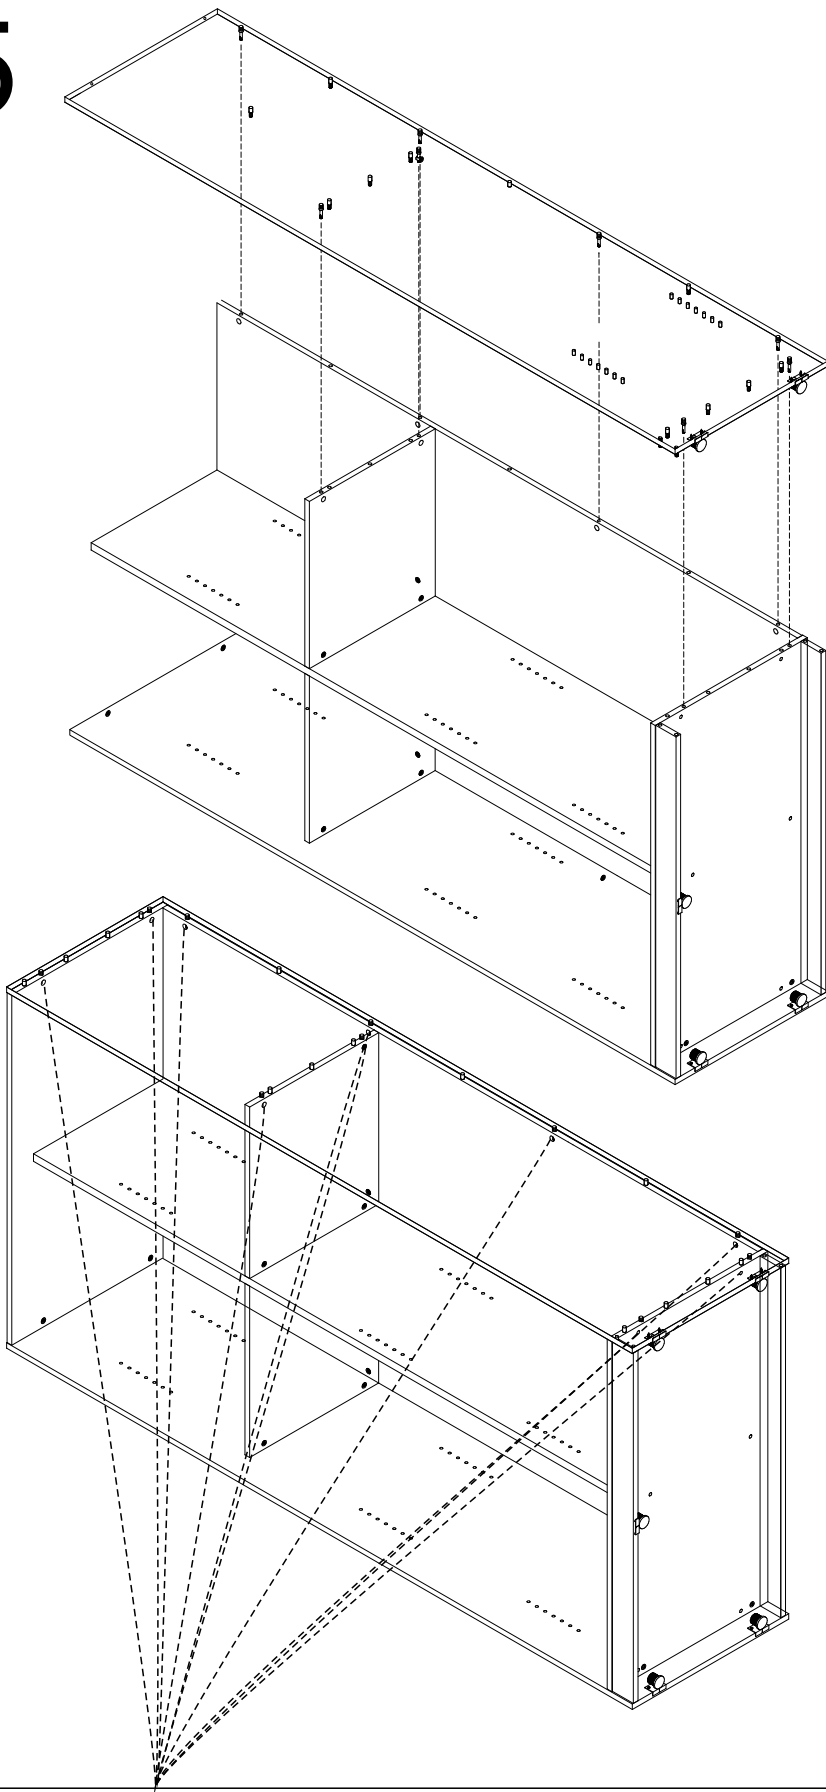


16



BR

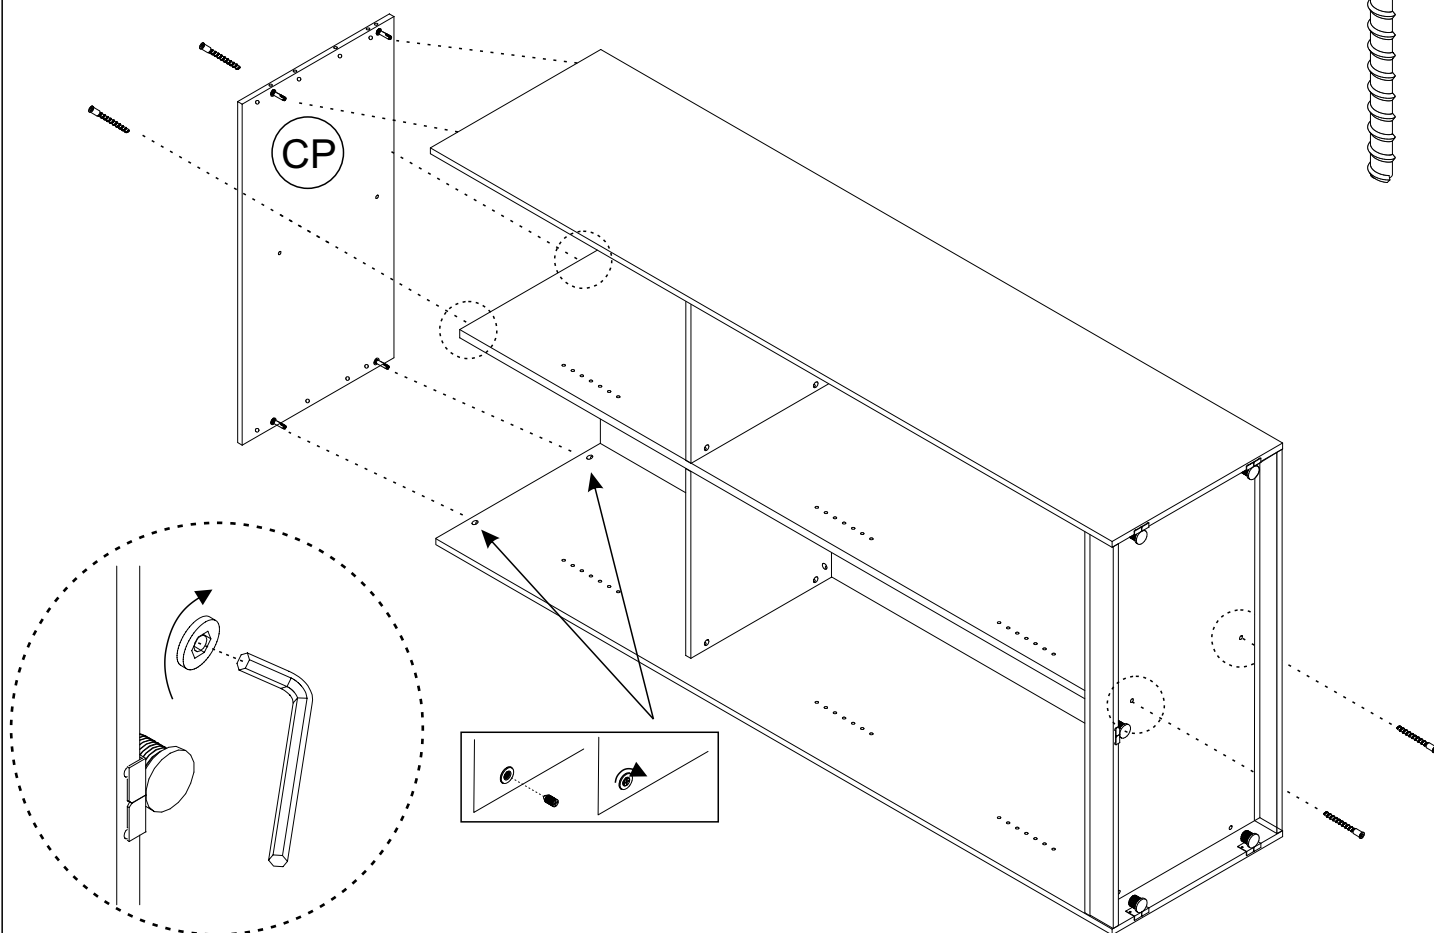


17

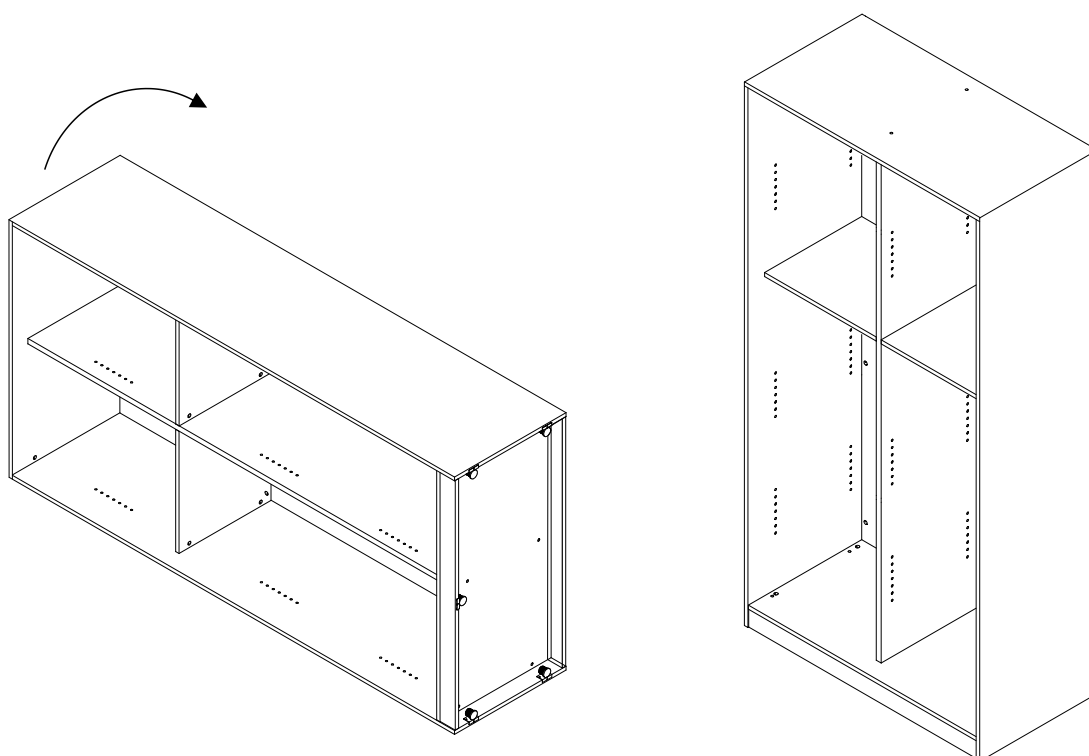



18

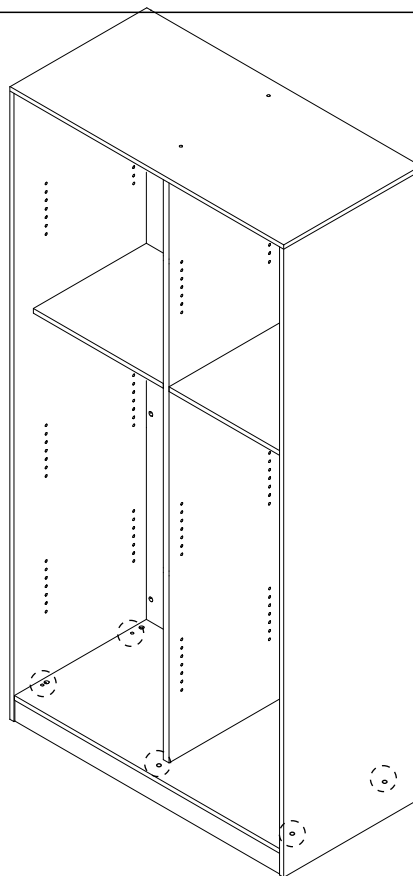
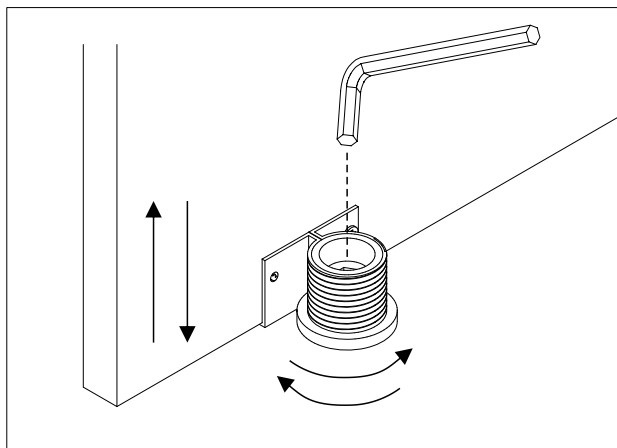


19

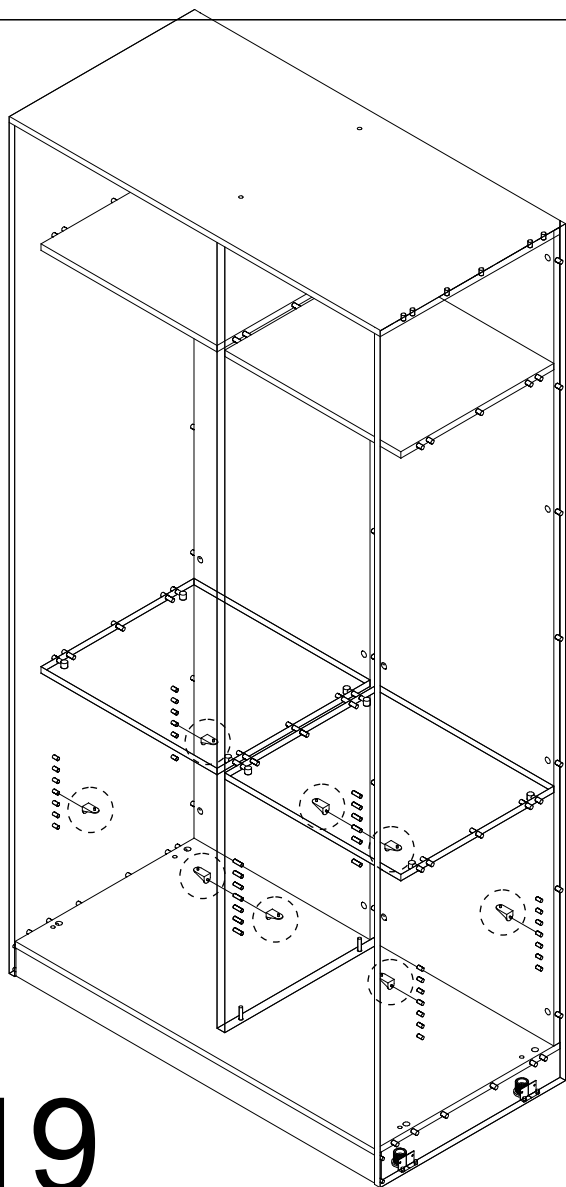


BR

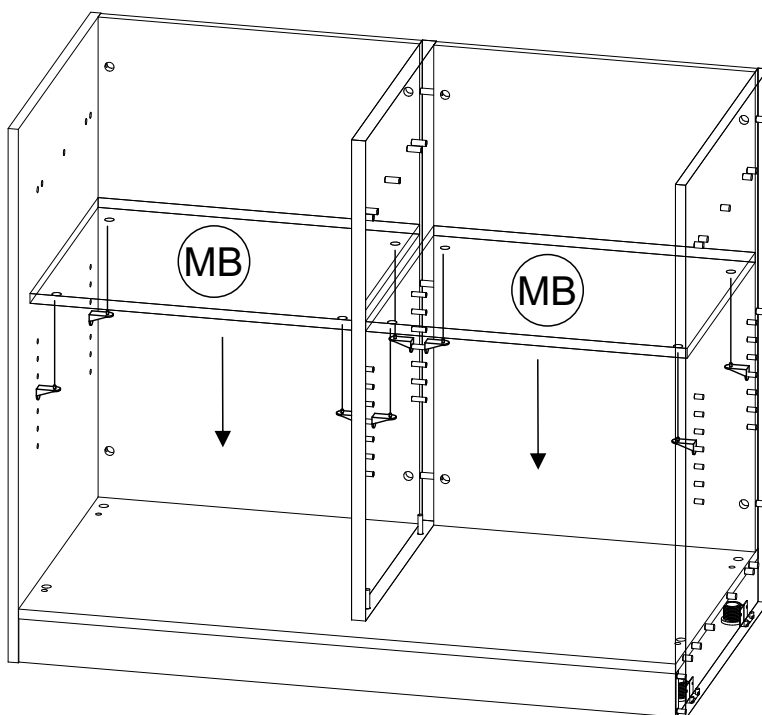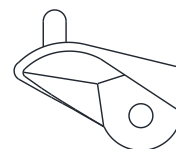

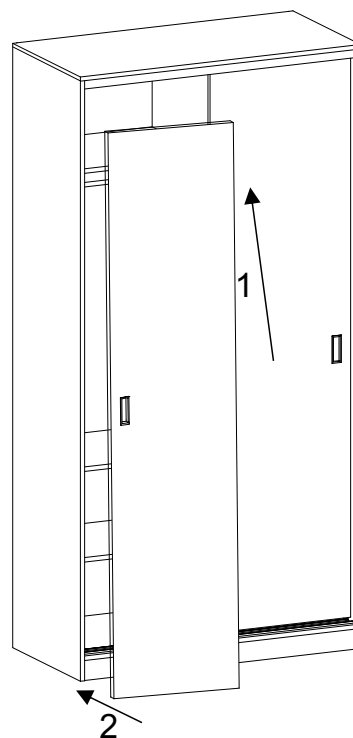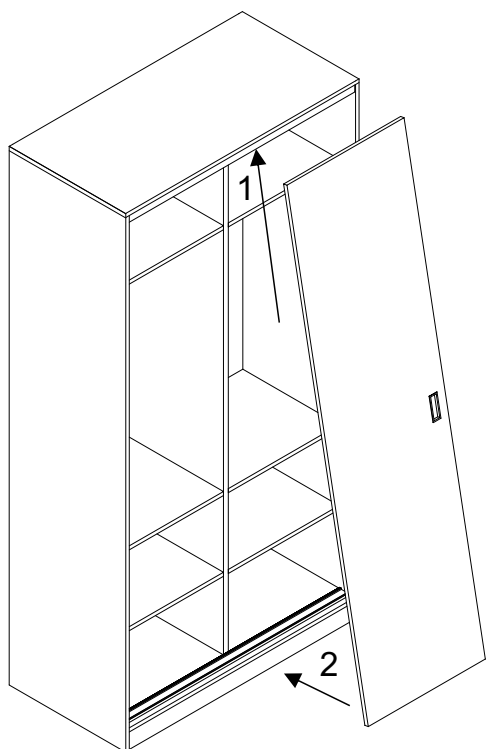

PR

**Battiporta
 adesivi/
 Adhesive
 bumpers
 for doors**

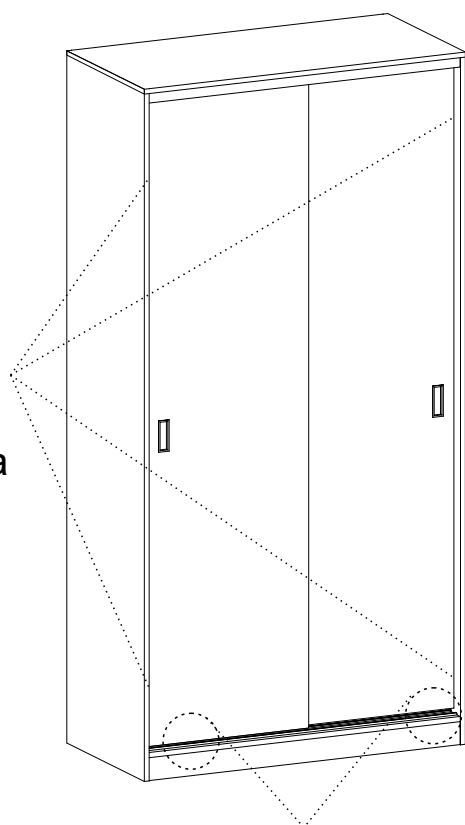

KT





**Freno per porte
 Brake for the door**



21

ST

MN

VM

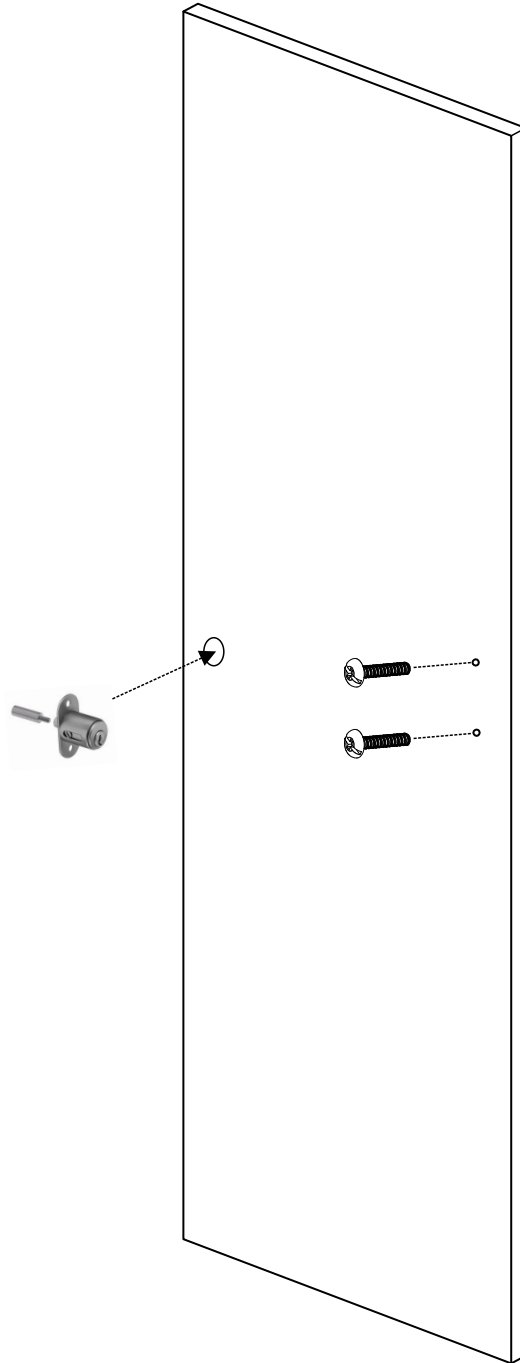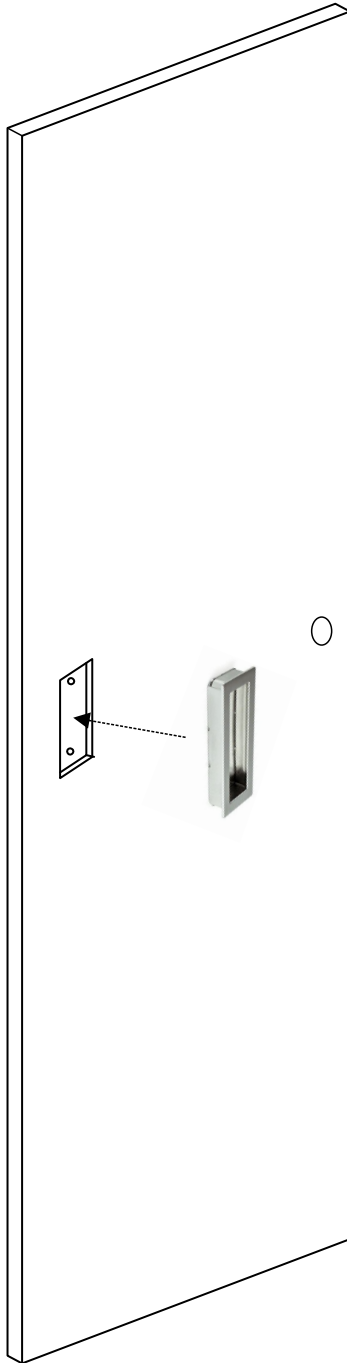

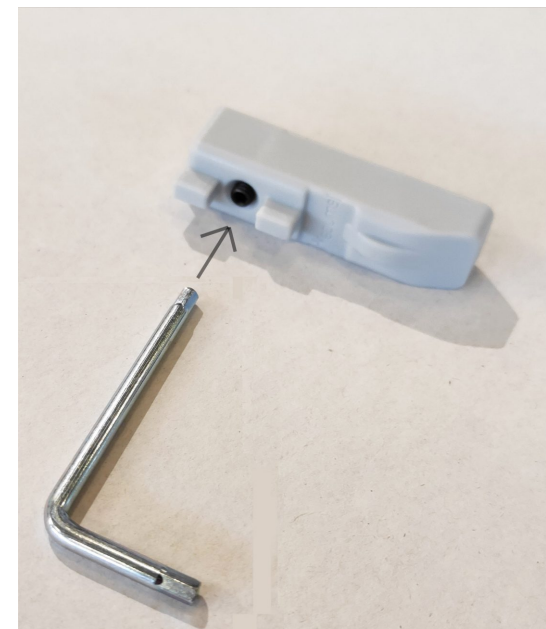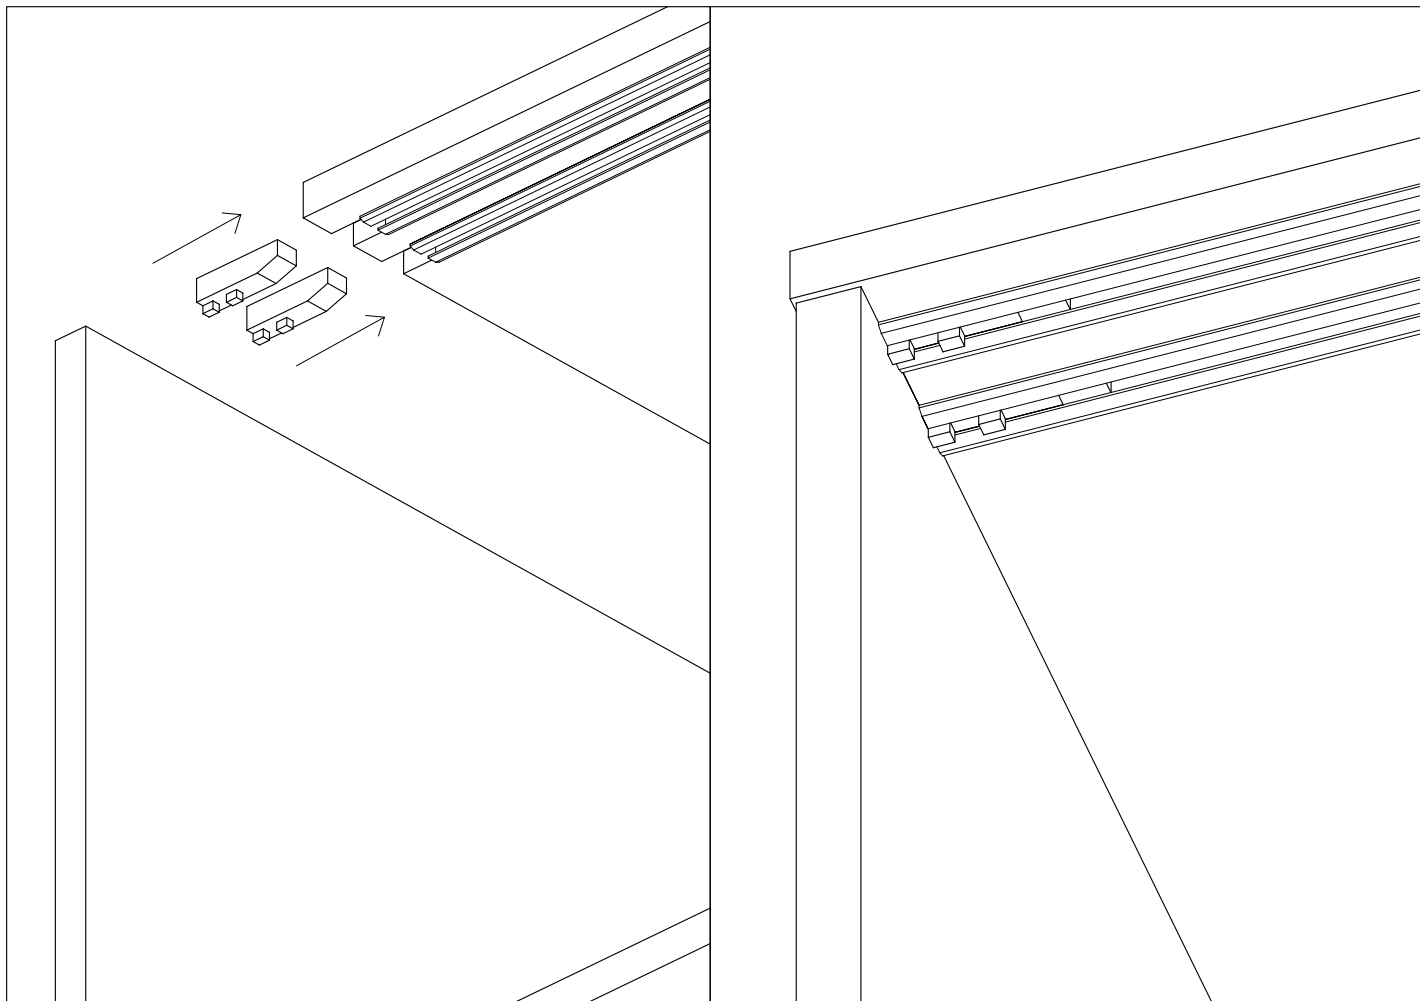

Il freno in plastica è inserito nel profilo ed è necessario posizionarlo alla fine e fermarlo con la chiave esagonale come indicato in foto

The plastic brake should already be inserted into the track, you need to position it at the end and stop it with the hex key as indicated in the photo