

## SCHEMA DI MONTAGGIO :


SERIE PLANO SCRIVANIE

PL200-PL201-PL202

Sequenza di montaggio numerata

### FERRAMENTA:

- A  n. 4 BARILOTTI 14X12,5 + GRANI
- B  n. 5 BARILOTTI 14X9 + GRANI
- C  n. 9 TIRANTI 7X35
- D  n. 2 SPINE LEGNO
- G  n. 4 PIEDINI

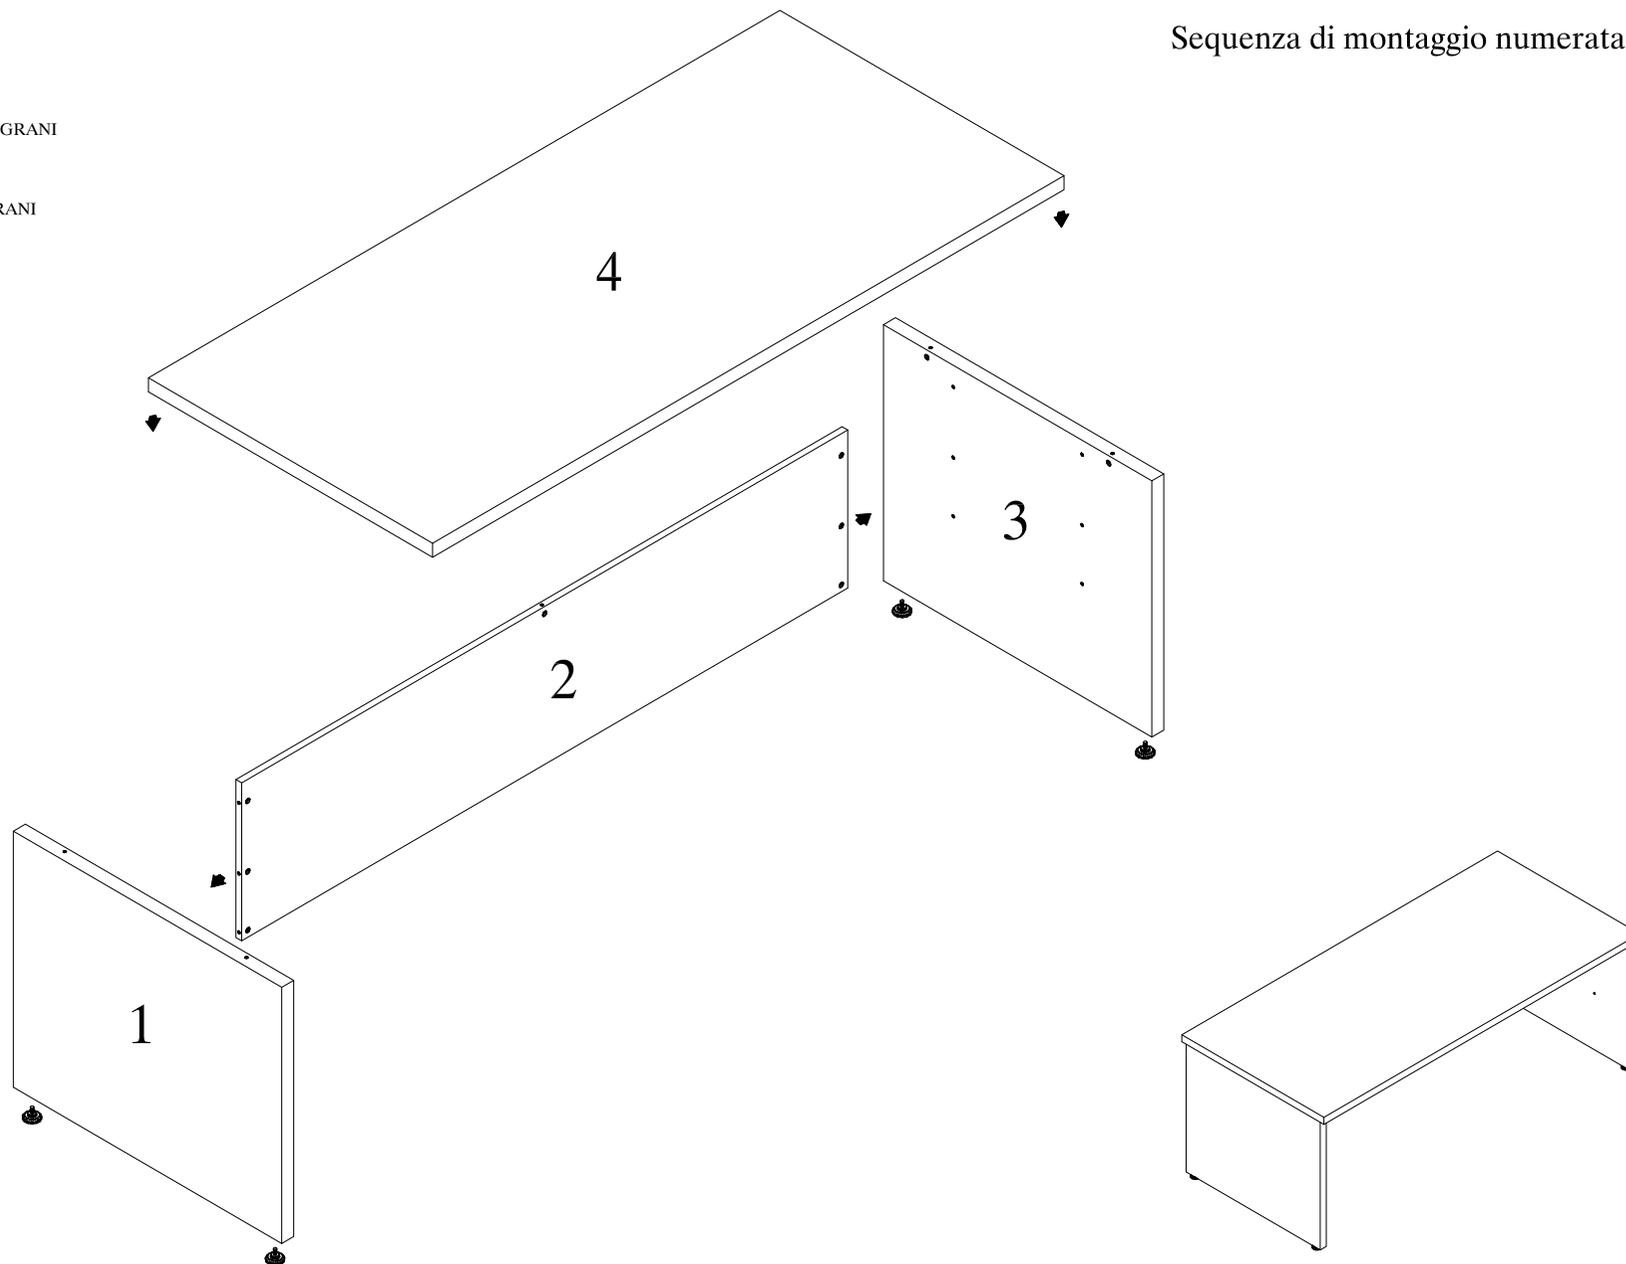



## SCHEMA DI MONTAGGIO :


SERIE PLANO/CUBO Allungo Dattilo

Sequenza di montaggio numerata

### FERRAMENTA:

- A  n. 5 BARILOTTI 14X9 + GRANI
- B  n. 5 TIRANTI
- C  n. 3 SPINE LEGNO
- D  n. 3 PIEDINI
- E  n. 1 PIASTRA COMPLANARE CON VITI

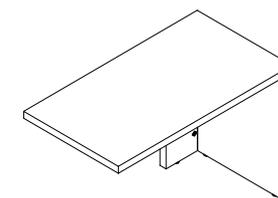
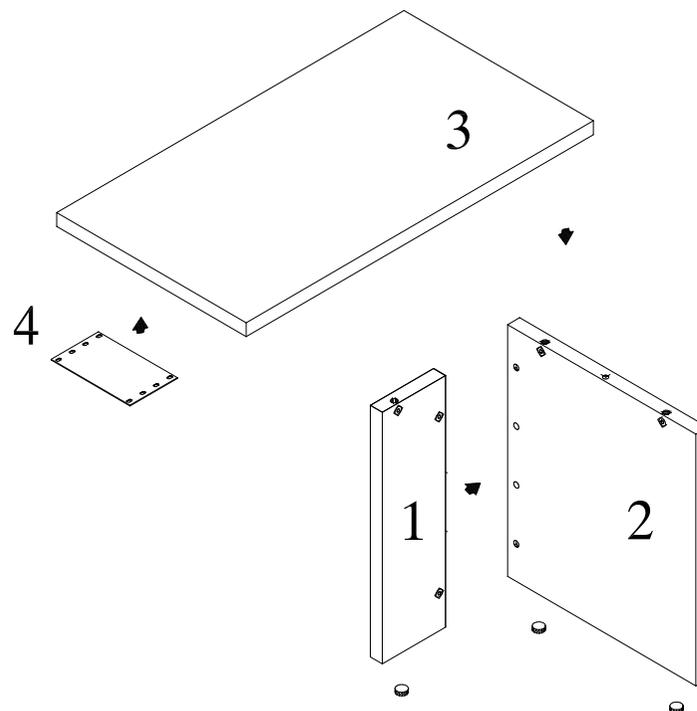


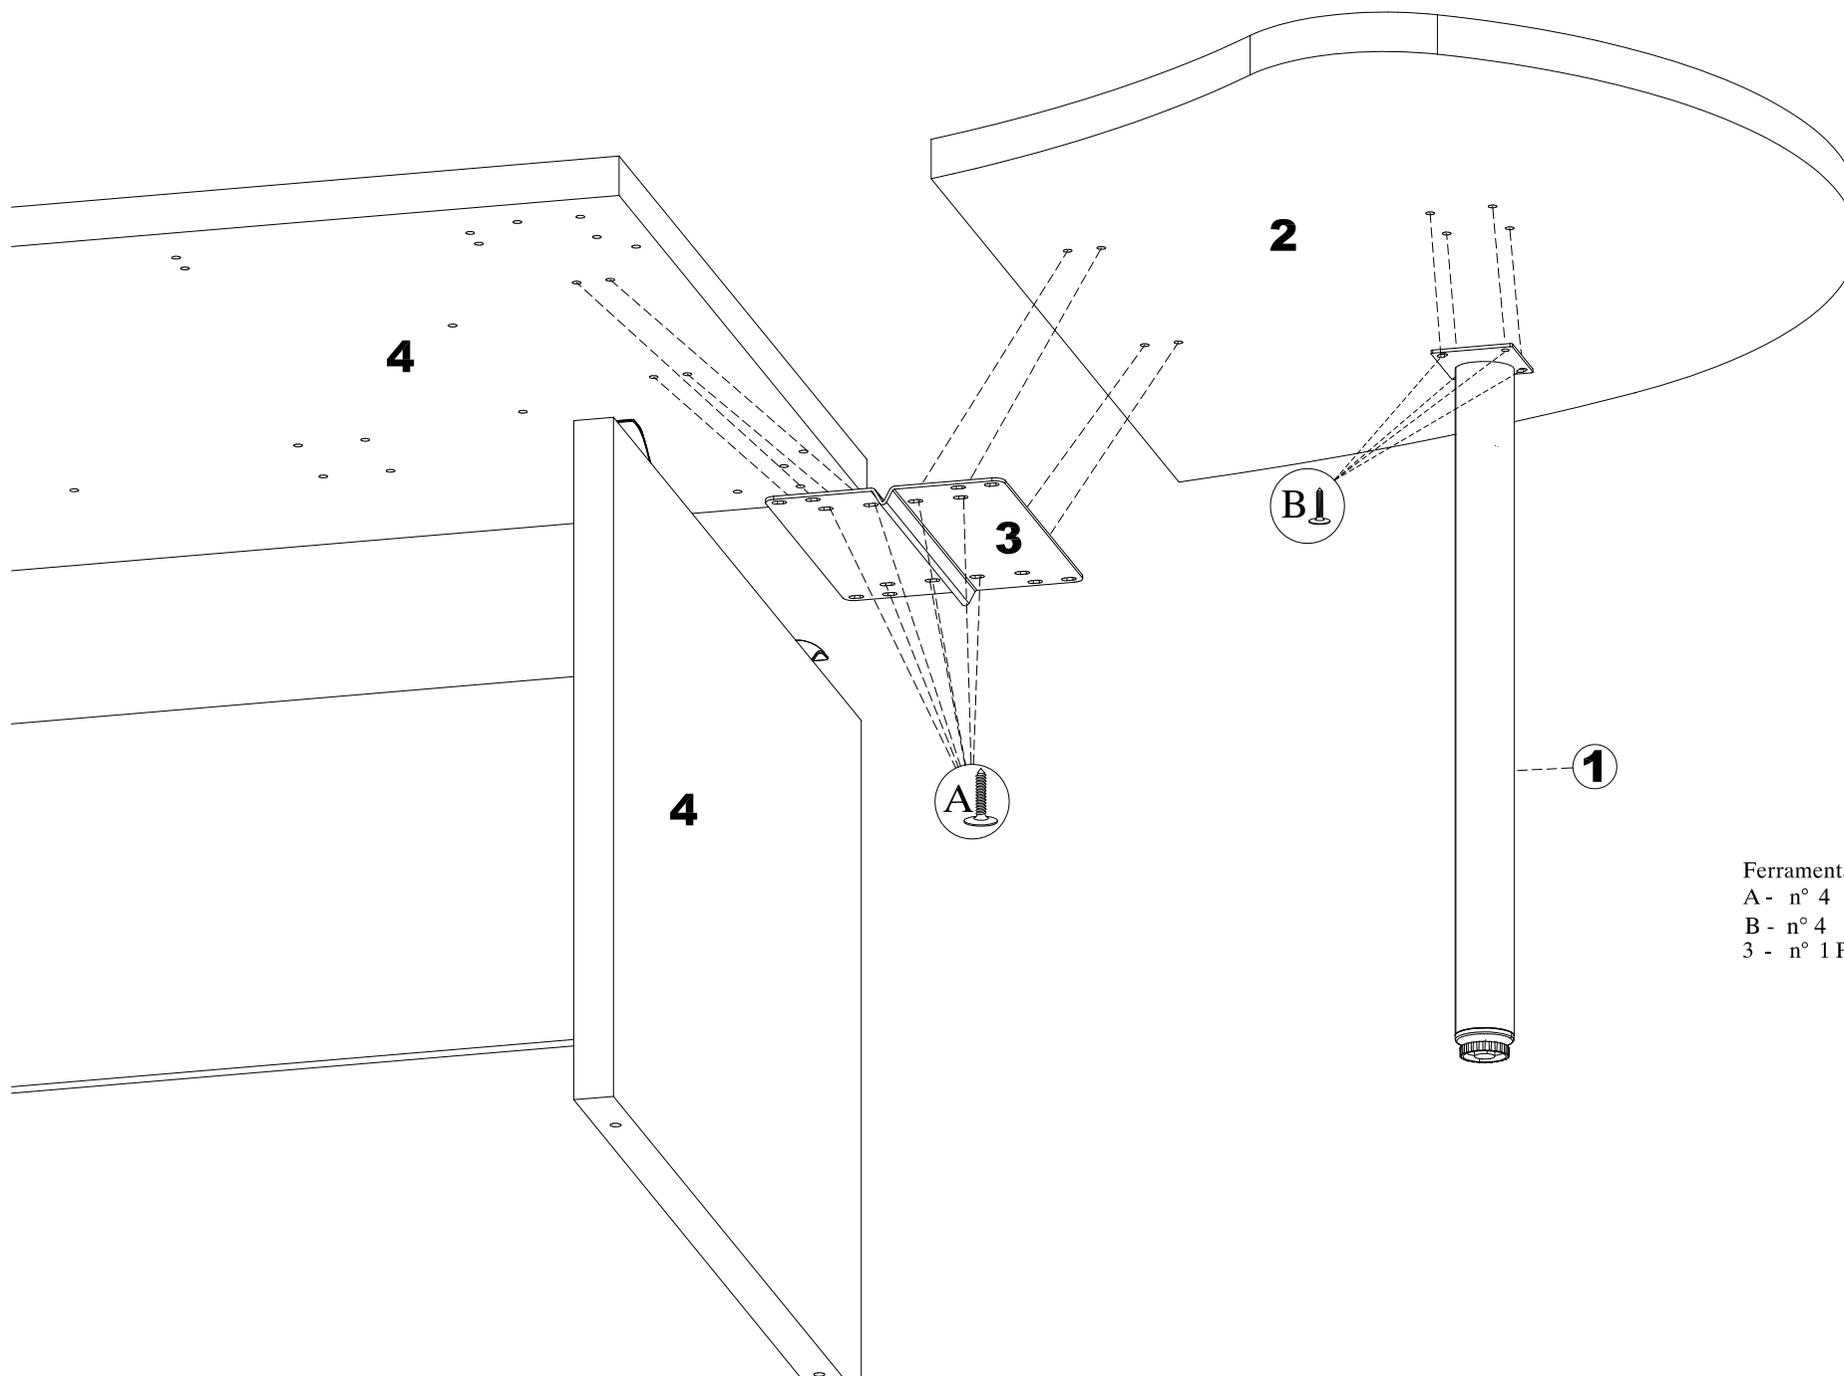

- Ferramenta:  
A - n° 4 Vite TBL 6x15  
B - n° 4 Vite 3,5x15  
3 - n° 1 Piastra di colleg.

FERRAMENTA:

- A  n. 6 VITI 6X10 per i piani in vetro
- B  n. 6 VITI 6X16 per i piani in legno
- B  n. 16 VITI 6X16 per travi di collegamento
- C  n. 4 PIEDINI

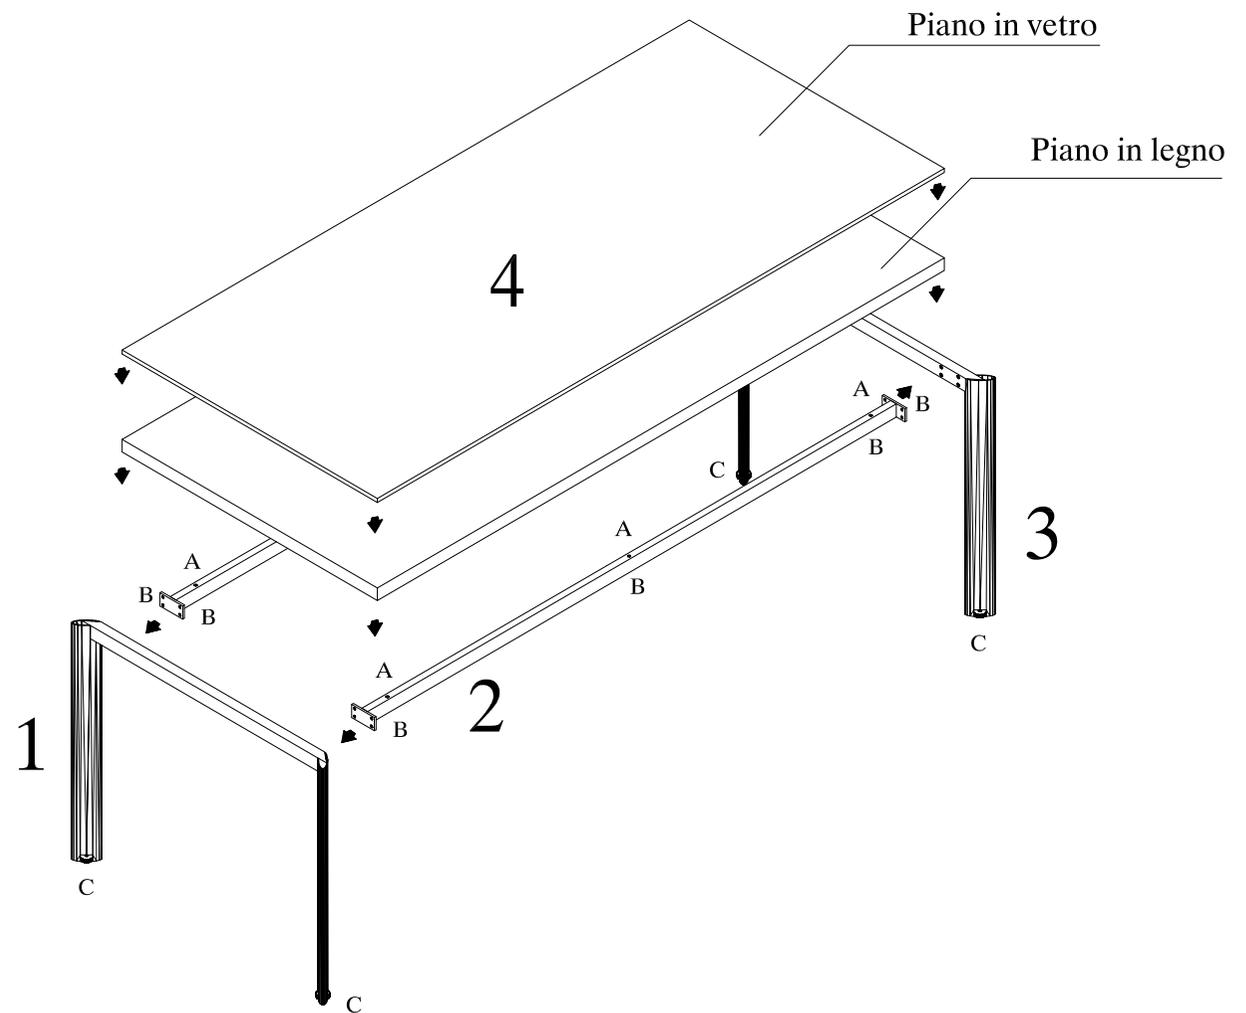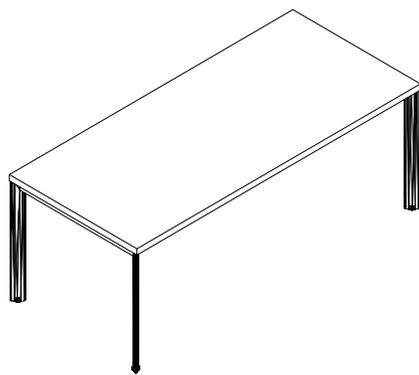


Ferramenta:

A - n° 4 Vite 6x16 TBL

B - n° 4 Vite M6X16 TCCEI 8,8

2 - n° 1 Coppia staffe gonna

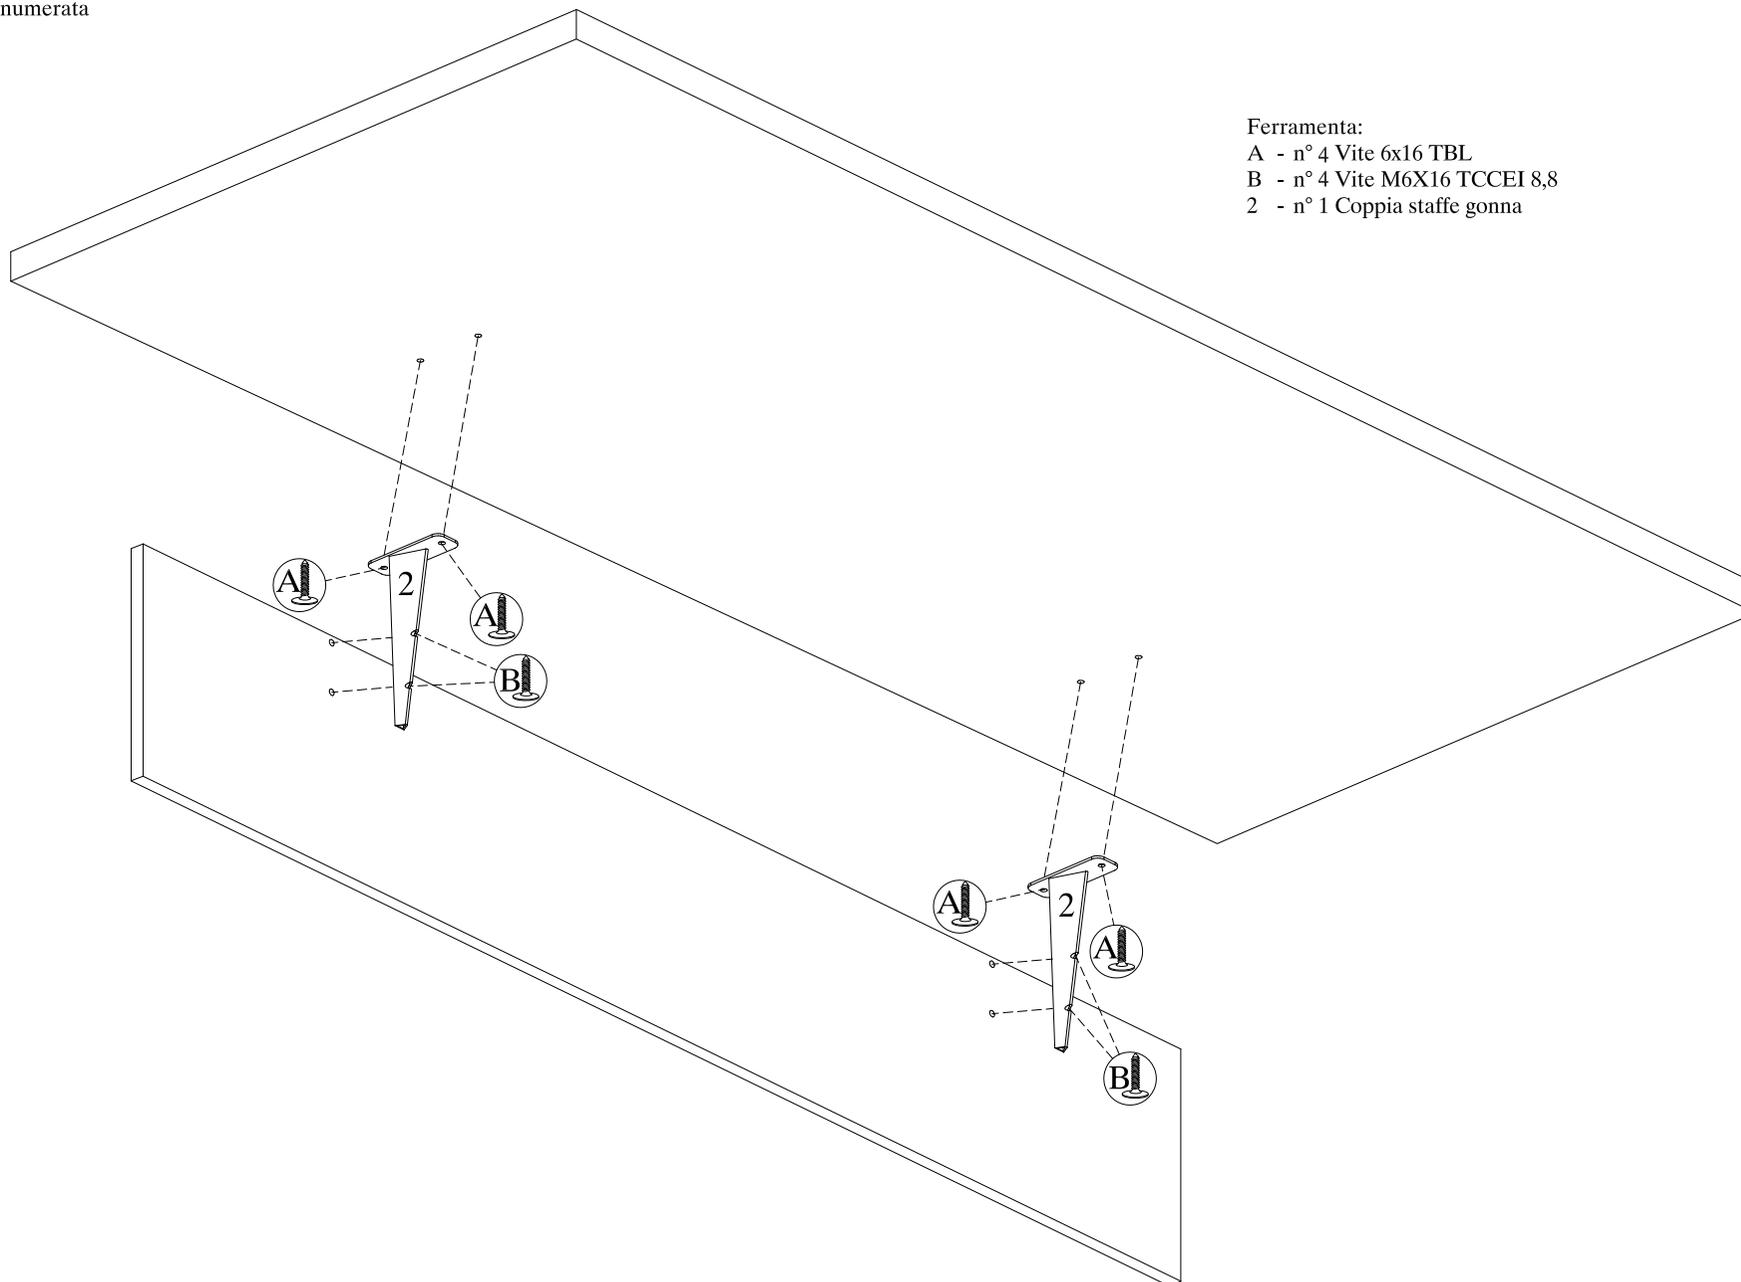


**SCHEMA DI MONTAGGIO :**

SERIE PLANO SCRIVANIE +SERVENTE  
 PL203S-PL204S-PL205S-PL206S-PL203C-PL204C  
 PL205SC-PL206SC

Sequenza di montaggio numerata


**FERRAMENTA:**

- A  n. 6 VITI 6X10 per i piani in vetro
- B  n. 6 VITI 6X16 per i piani in legno
- B  n. 16 VITI 6X16 per travi di collegamento
- C  n. 2 VITI 8X40  
 n. 2 RONDELLE 8X40
- D  n. 2 PIEDINI

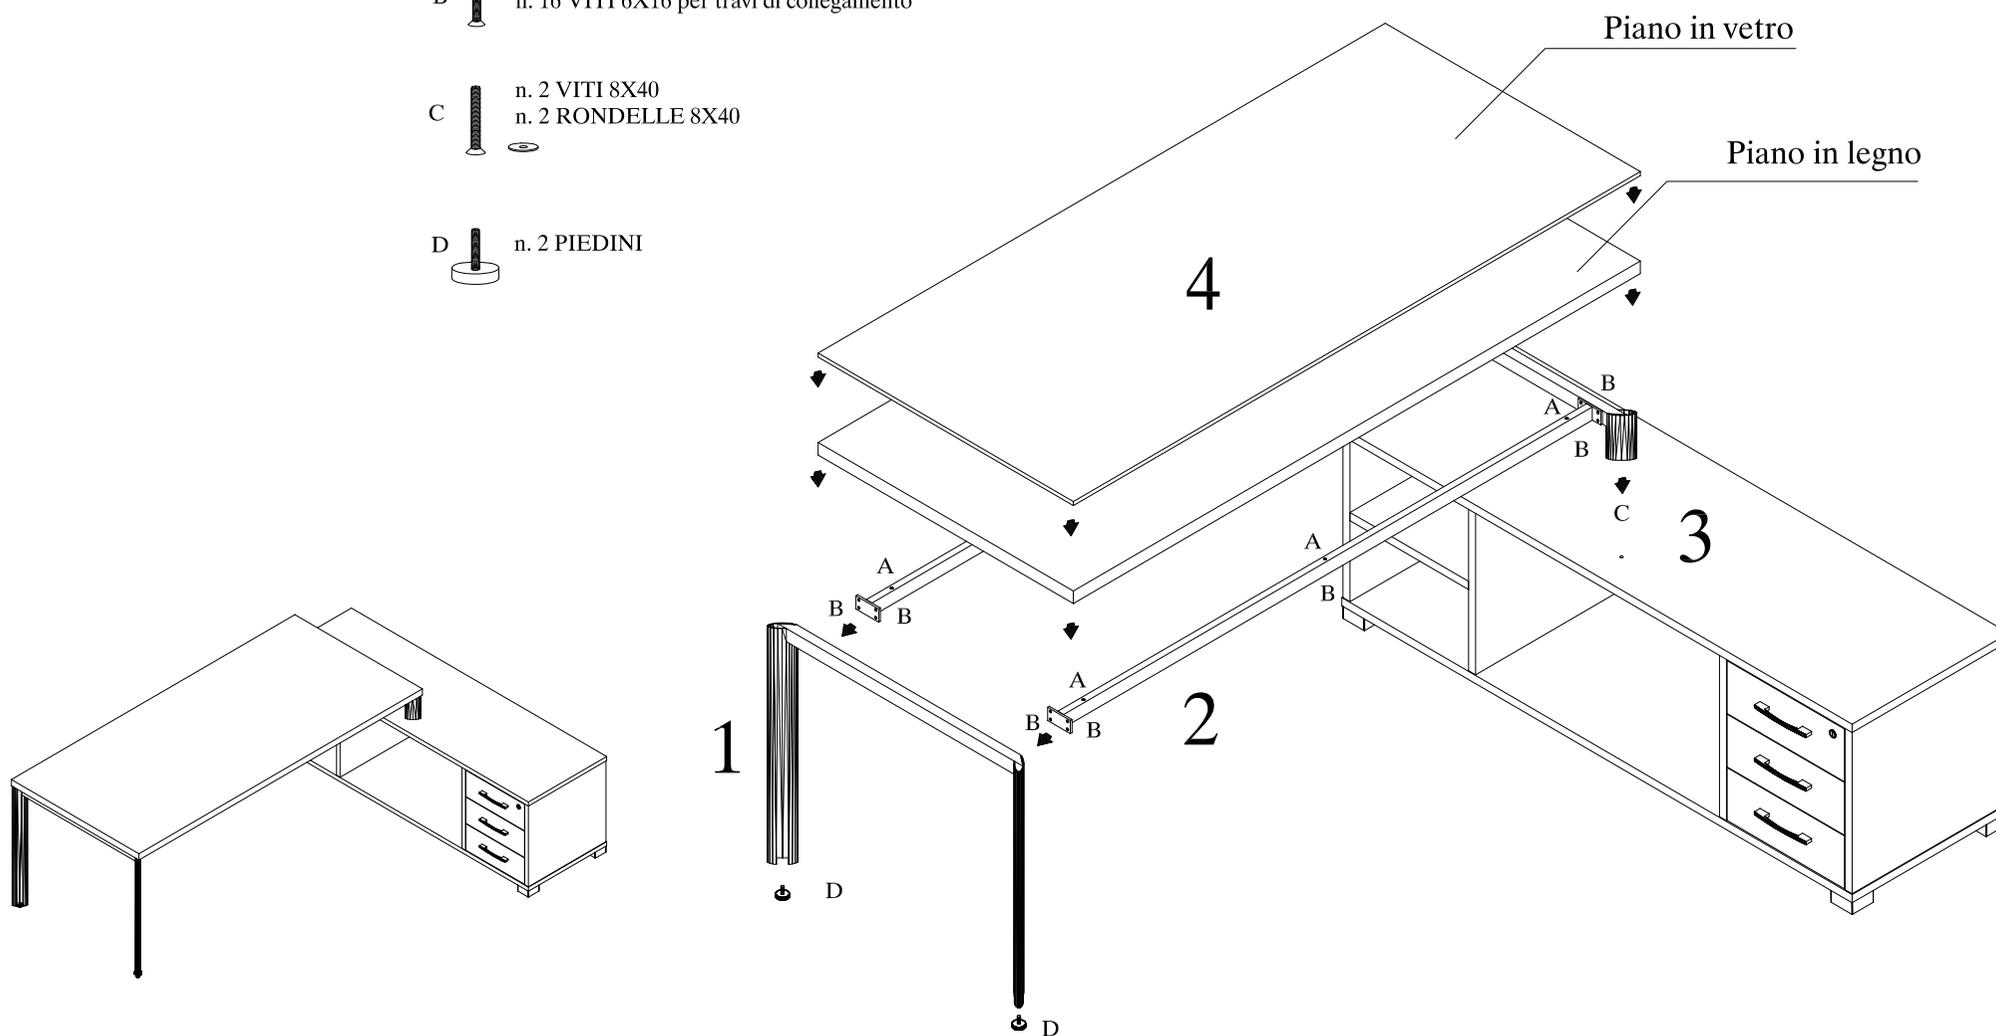


**FERRAMENTA:**


- A  n. 8 BARILOTTI 14X12,5 + GRANI
- B  n. 8 BARILOTTI 14X12,5 SB + GRANI
- C  n. 16 TIRANTI 7X35
- D  n. 24 SPINE LEGNO
- E  n. 20 VITI 3,5X20
- F  n. 2 VITI 8X50
- G  n. 5 PIEDINI

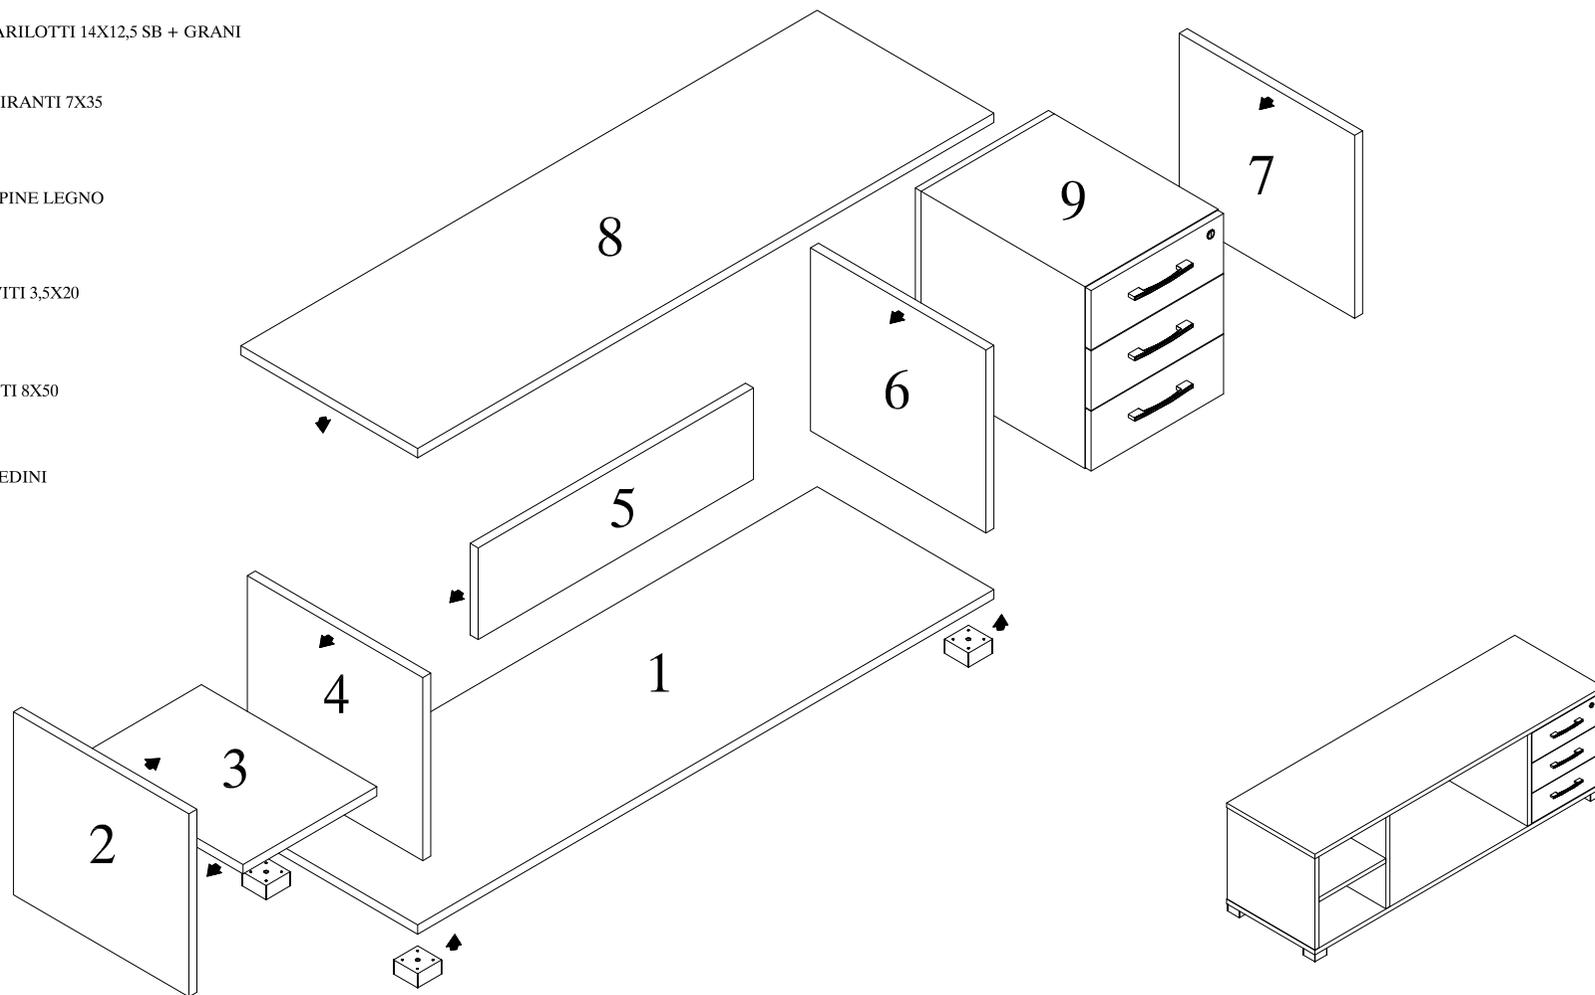

Sequenza di montaggio numerata

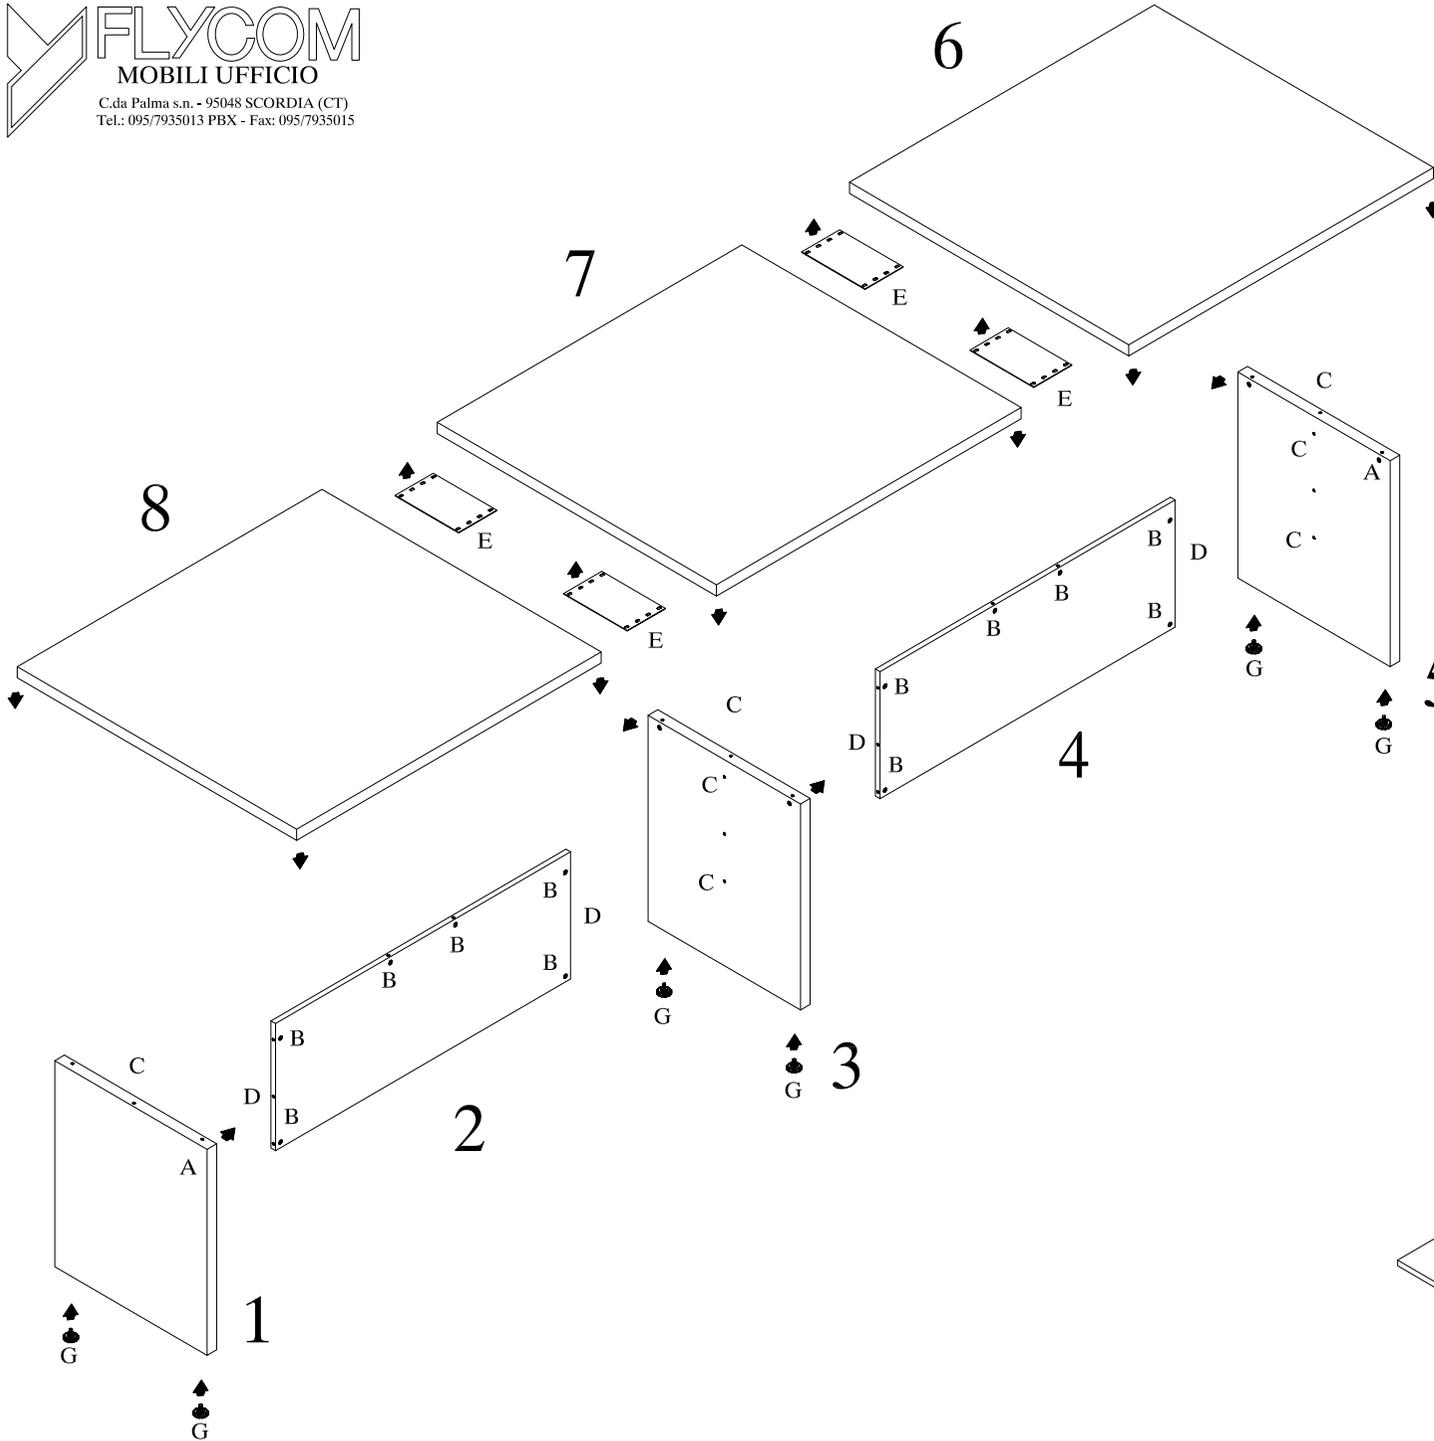

FERRAMENTA:

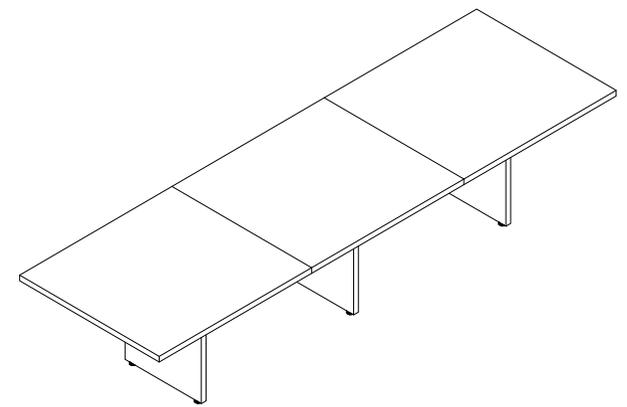




C.da Mannanici sn -95048 Scordia(CT)  
Tel 095 7937011 - 095 7937015


Schema di montaggio:  
**CUBO**  
Tavoli riunione sagomati con fianchi  
Rev. 00

Sequenza di montaggio numerata

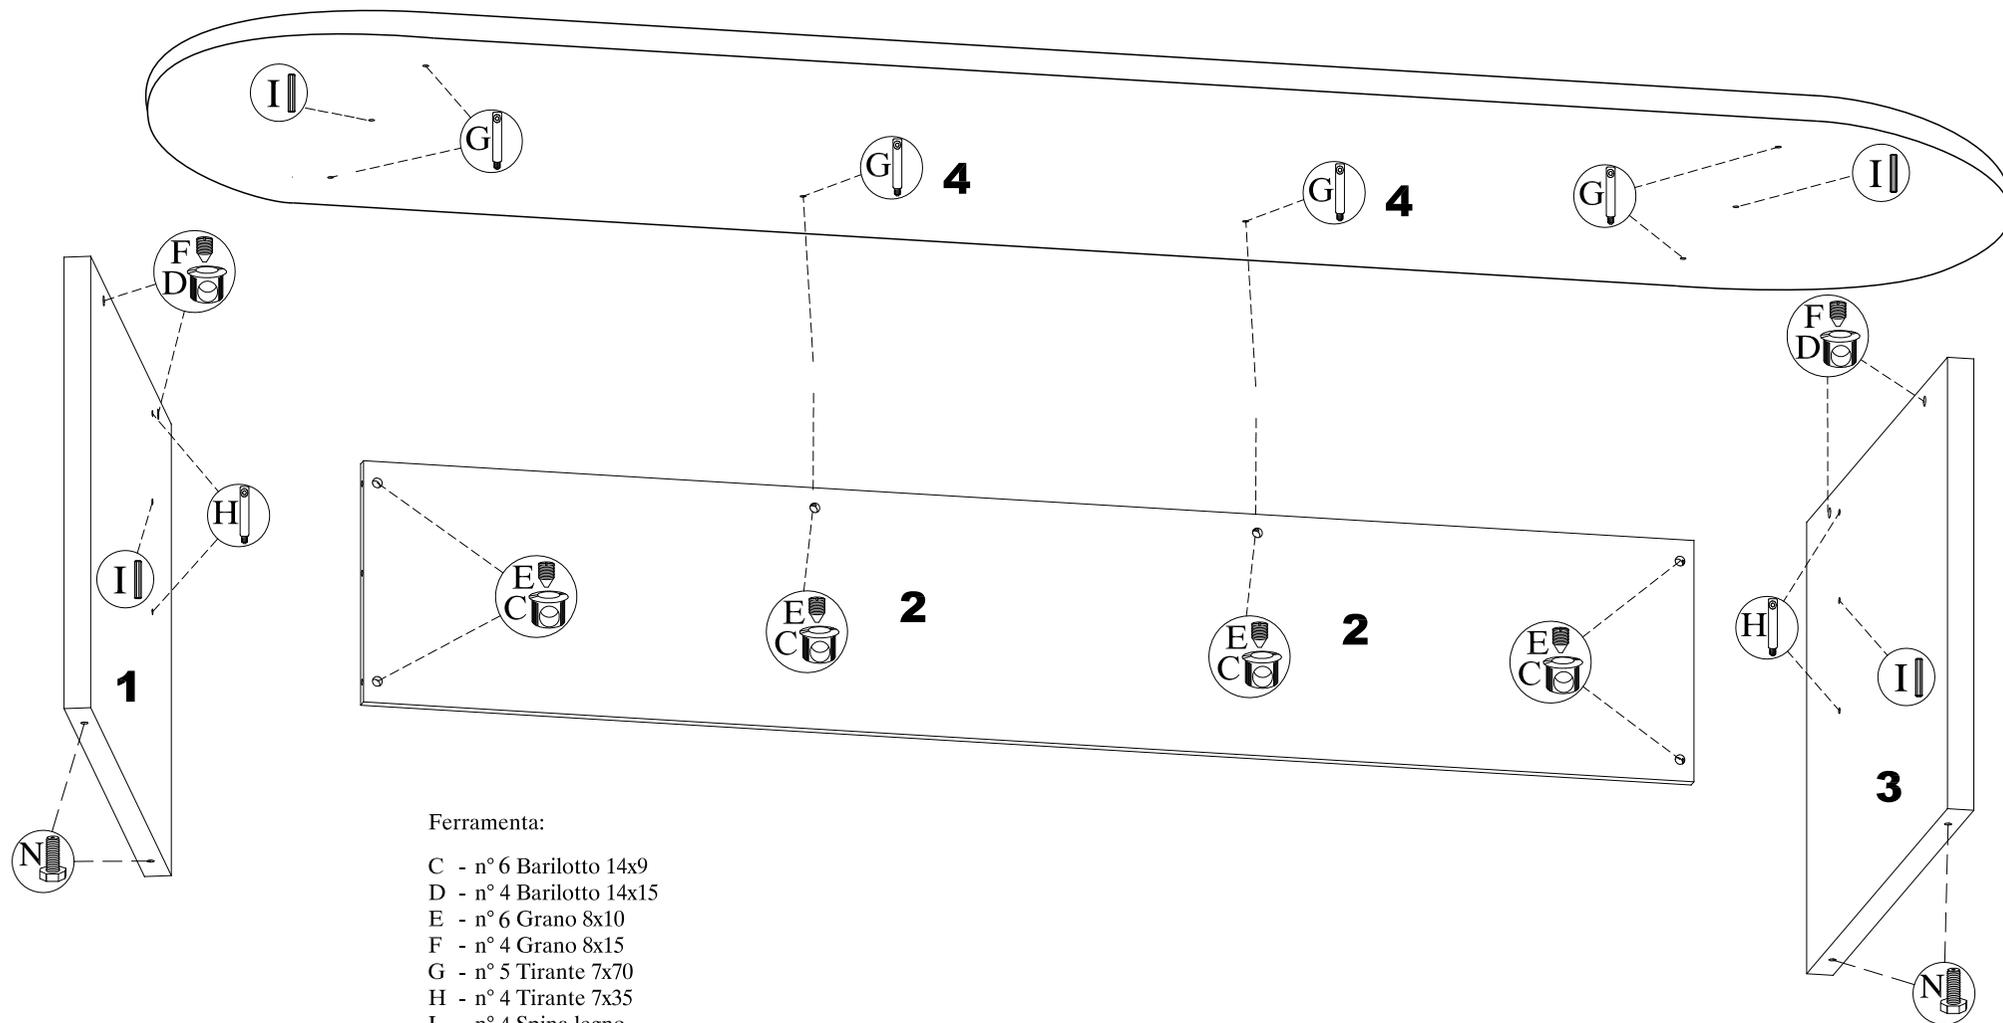

Ferramenta:

- C - n° 6 Barilotto 14x9
- D - n° 4 Barilotto 14x15
- E - n° 6 Grano 8x10
- F - n° 4 Grano 8x15
- G - n° 5 Tirante 7x70
- H - n° 4 Tirante 7x35
- I - n° 4 Spina legno
- N - n° 4 Piedino scrivania Manager

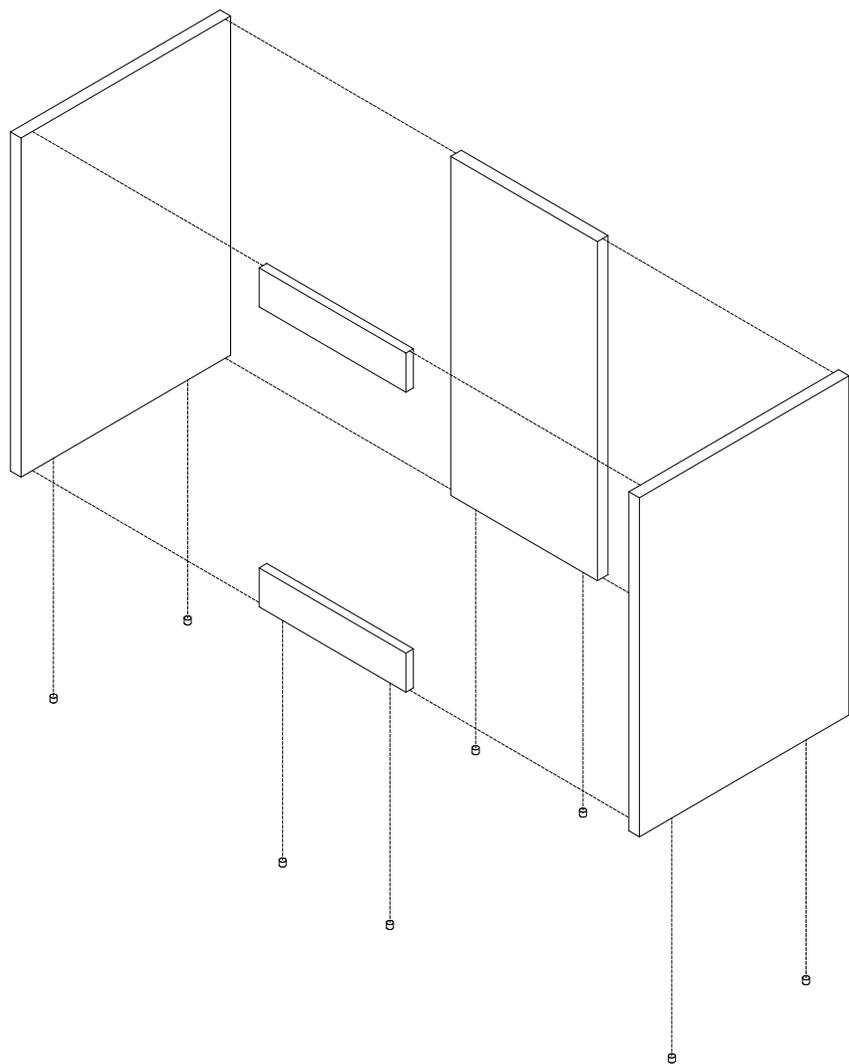

**1. Montare i due mobili sottopiano con tiranti, barilotti e spine; fissare i piedini nei fianchi, nel retro e nella fascia inferiore**



Barilotto con grano




Tirante




Spina legno




Piedino

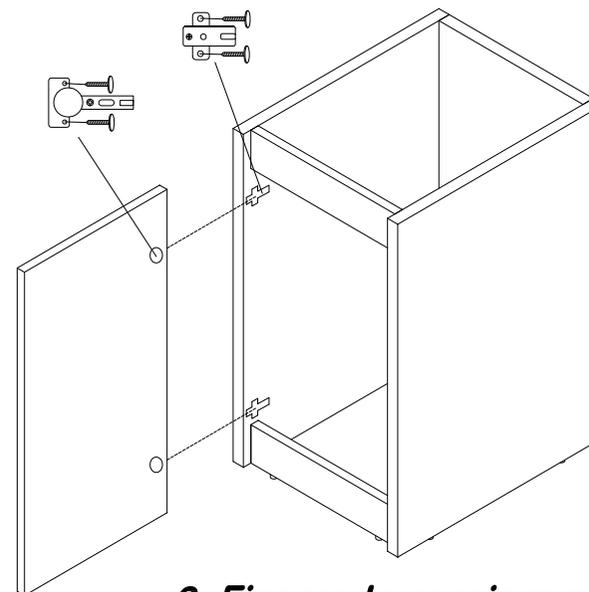

**2. Fissare le cerniere sull'anta, e l'anta alle basette del mobile ( da montare sul fianco )**

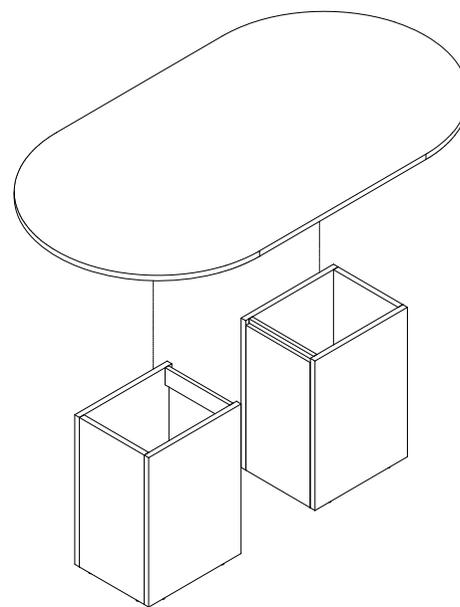

**2. Fissare il piano ai mobili con tiranti, barilotti e spine**


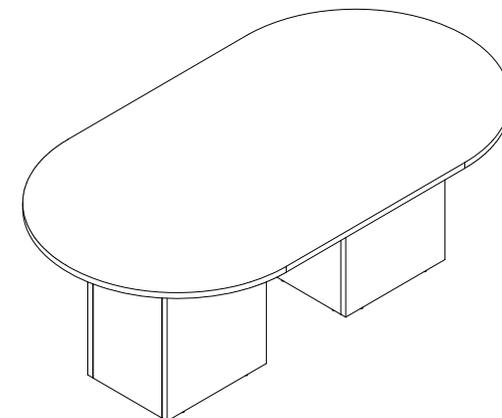


**SCHEMA DI MONTAGGIO :**  
SERIE CUBO TAVOLI RIUNIONE  
CB317-CB318-CB319-CB320-CB321


Sequenza di montaggio numerata


FERRAMENTA:

A  n. 32 VITI 6X15

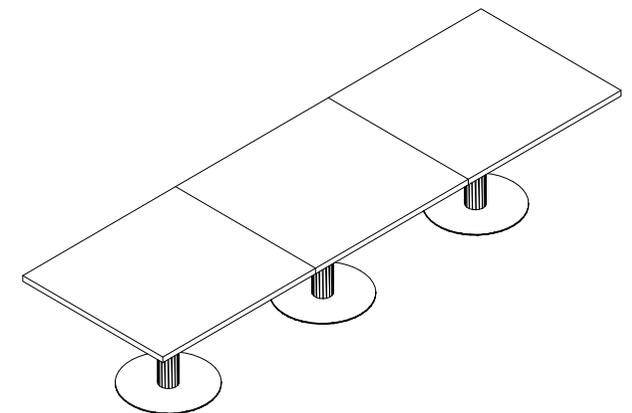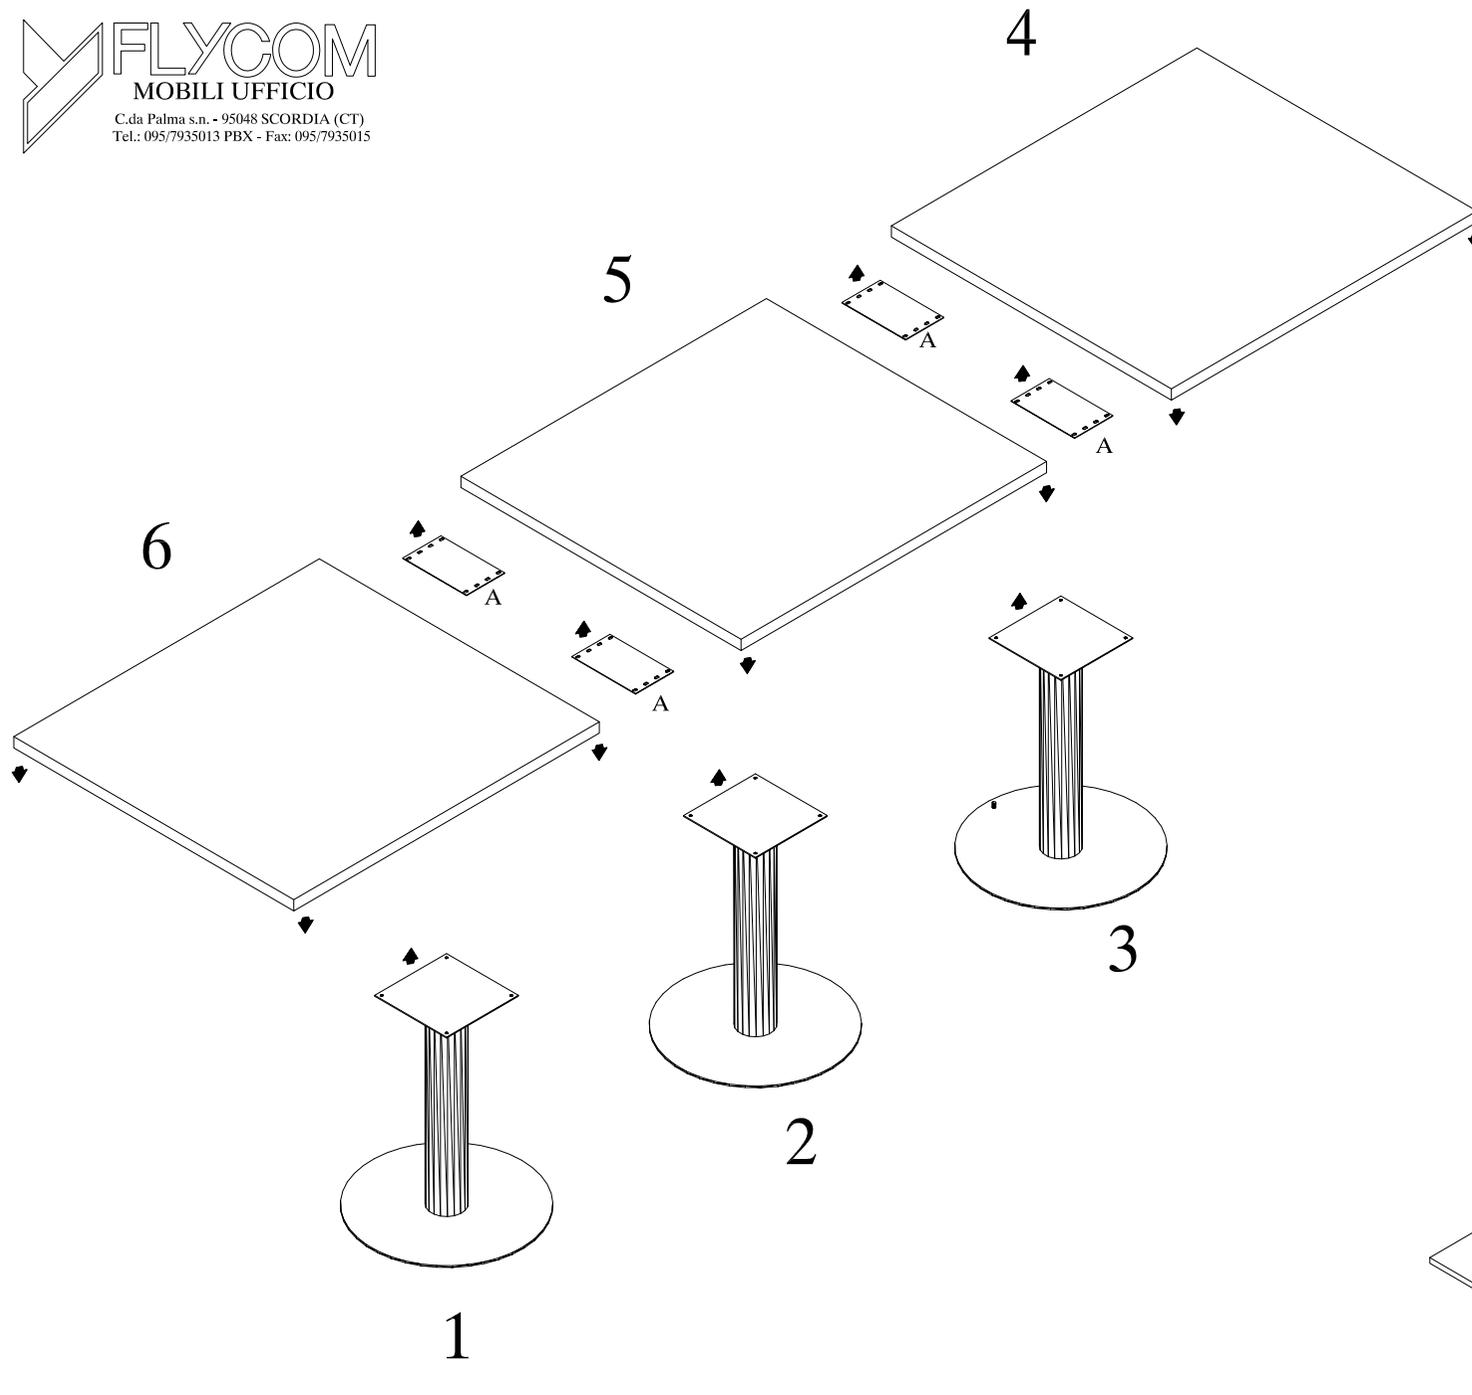

Tavolo riunione sagomato  
con gamboni

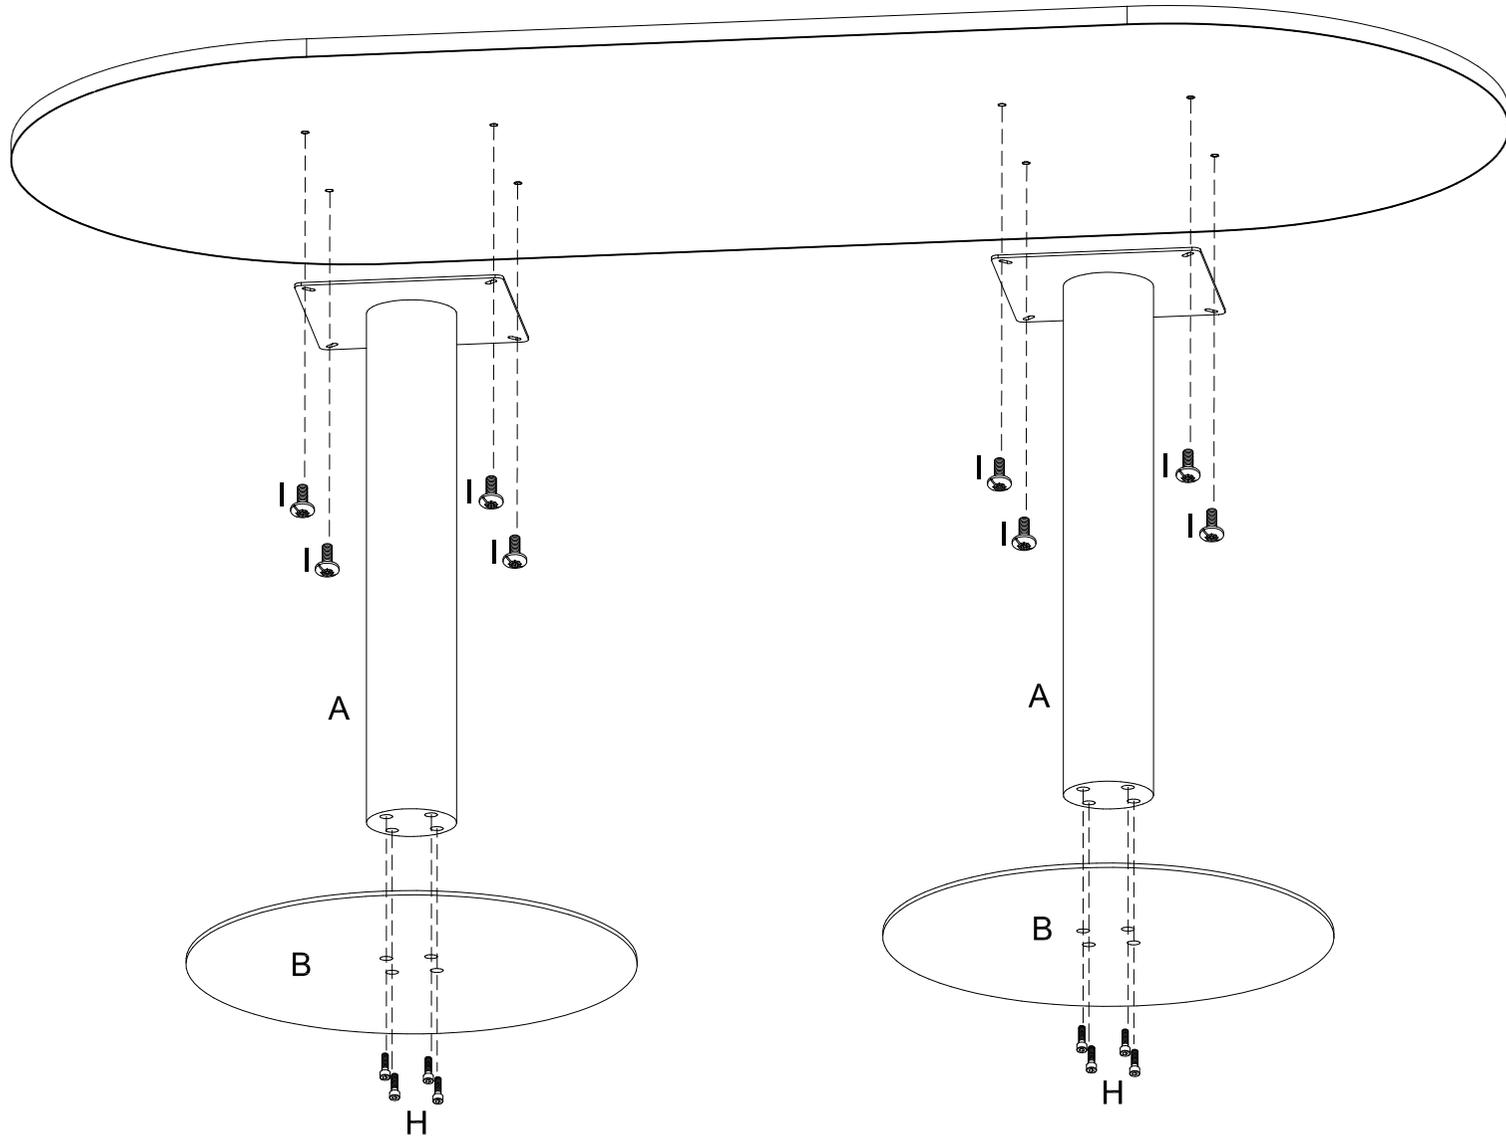


 A x 2	 B x 2
 M8 H x 4*	 M6 I x 8

\* = n°8 (se il tipo di gambone non ha la piastra superiore saldata)

# Schema di montaggio:

## TAVOLO RIUNIONE CIRCOLARE

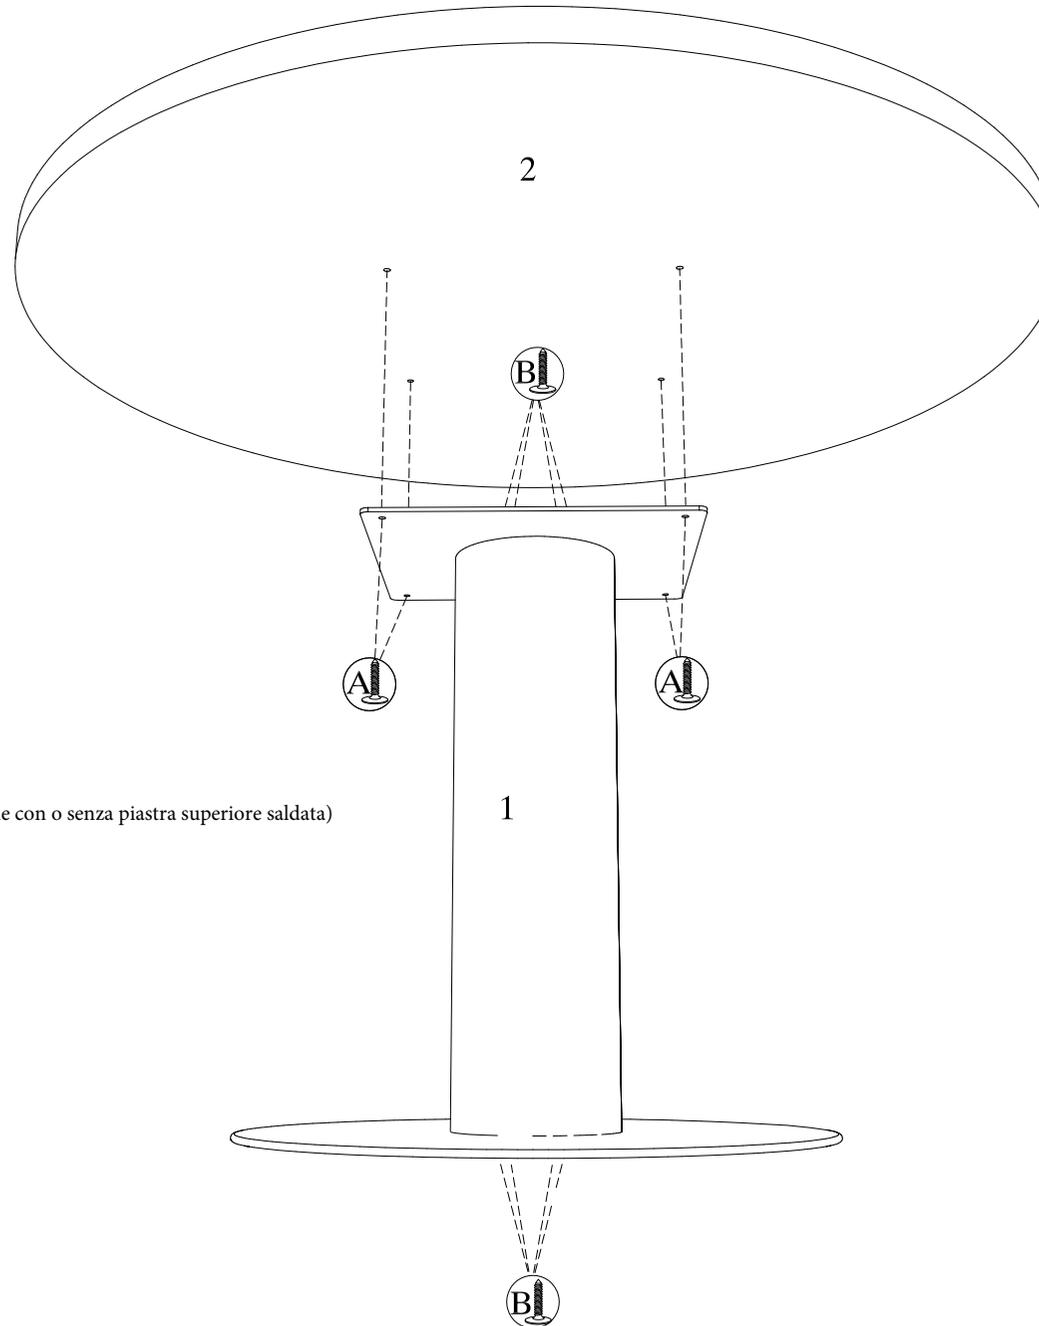

### Ferramenta:

A - n° 4 Vite TBL 6MAX15

B - n° 4/8 Vite TSPCEI 8X35 ( in base al tipo di gambone con o senza piastra superiore saldata)